

# Operating Instructions


Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

# Mode d'emploi

Avant de mettre l'appareil en service, lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour toute référence ultérieure.

# Manual de instrucciones

Antes de utilizar la unidad, lea cuidadosamente este manual, y consérvelo para futuras referencias.

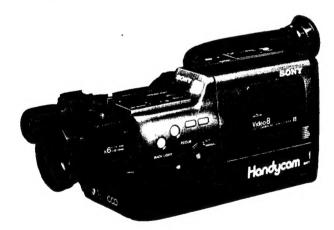

Video 8

Handycam


# **Owner's Record**

The model and serial numbers are located on the bottom. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. CCD-F30 Serial No.

# **WARNING**

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

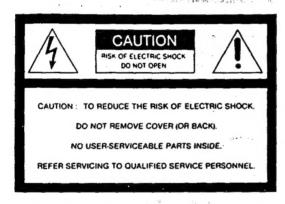



This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

#### INFORMATION

This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, that is, in strict accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found to comply with the limits for a Class B computing device in accordance with the specifications in Subpart J of Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient the receiving antenna Relocate the equipment with respect to the receiver

Move the equipment away from the receiver Plug the equipment into a different outlet so that equipment and receiver are on different branch circuits.

If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful:

"How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems".

This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

Please refer to the illustration corresponding to the letter code indicated in the instructions.

# **Notes**

- For "once-only" events, it is strongly recommended to have a trial run to check that everything is working perfectly.
- Television programs, films, video tapes and other materials may be copyrighted.
   Unauthorized recording of such material may be contrary to the provisions of the copyright laws.
- PCM recording/playback is not possible with this unit. The PCM sound recorded or afterrecorded with another recorder cannot be played back with this unit.
- · For using the recorder abroad, see page 78.
- The following units are packed with the CCD-F30 video camera recorder.

Battery pack NP-55 AC power adaptor RFU adaptor RFU-89UCA

Shoulder strap

For details on these units, please read their instruction manuals.

This unit uses 8 mm video format cassettes. It records in the SP mode (approximately 1.43 cm/second) and can play back in the SP mode and the LP mode (approximately 0.72 cm/second).

The quality of the playback picture in the LP mode, however, will not be as good as that in the SP mode.

# **Table of Contents**

and controls	
Power Sources and Cassette care	
Power courses	288
Power sources	12
Selection of power sources	آه
Battery pack	14
House current	16
Car battery	16
Lithium battery	18
Cassette care	
camera Operation	A Section
cameratoperation	August 1
Adjustment of the position of the	
viewfinder lens	22
Easy camera recording with automatic	
adjustment	24
How to record	24
Indications inside the viewfinder and in	
the display window	28
Instant playback on the spot	30
During recording, to record again on the	
previous recorded portion	30
Insert recording 1	32
Manual focusing	36
Back light adjustment	40
Zooming	42
Close-ups	44
Recording date or time	46
Recording a title	50
	W 500 - 600
Viel Operation	8 2 7
Preparation for playback	54
Playback	58
TV program recording	60
Insert recording 2	68
Use of the tape counter	70
Tape editing	72
Seren	and the second
Notes on moisture condensation	74
Precautions	76
Jsing your recorder abroad	70
Specifications	
Froubleshooting	OU
	04
Hints for Better Shootingpage_90	\$1). <del>7</del> Y

#### i i ai iyai

# **AVERTISSEMENT**

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Des tensions électriques dangereuses sont présentes à l'intérieur de l'appareil. Ne pas tenter d'ouvrir le coffret, mais confier cette opération à un spécialiste.

Au cours de la lecture consulter les illustrations utilisant le même système alphabétique que celui du mode d'emploi.

# Remarques

- Il est vivement recommandé de procéder à un essai d'utilisation de cet appareil pour s'assurer que tout fonctionne comme prévu avant d'effectuer un enregistrement d'événements exceptionnels et uniques.
- Les programmes de télévision, les films, les bandes vidéo préenregistrées et autres sont couverts par la loi sur les droits d'auteur.
   Tout enregistrement de ce type d'informations réalisé sans l'autorisation préalable des auteurs constitue une infraction à la loi sanctionnée par les articles sur les droits d'auteur.
- Il est impossible de réaliser un enregistrement/ lecture PGM sur cet appareil. Le son PCM original ou enregistré par la suite sur un autre magnétoscope ne peut être reproduit sur cet appareil.
- Pour utiliser l'appareil à l'étranger, voir en page 79.
- Les accessoires suivants sont emballés avec la caméra à magnétoscope incorporé CCD-F30.

Batterie rechargeable NP-55. Adaptateur d'alimentation secteur Adaptateur RFU RFU-89UCA. Bandoulière

Pour de plus amples détails concernant ces accessoires, prière de se reporter à leur mode d'emploi respectif.

Cet appareil utilise des cassettes vidéo de format 8 mm. L'enregistrement s'effectue en mode SP (env. 1,43 cm/sec) et la lecture s'effectue en mode SP et LP (env. 0,72 cm/sec.).

La qualité de l'image de lecture est cependant moins bonne en mode LP par rapport au mode SP.

# Table des matières

Emplacement at fonction dec components

Emplacement et fonction des composants et commandes
Sources d'alimentation et soin des cassettes
Sources d'alimentation
Manipulation des cassettes21
Exploitation de la caméra Ajustement de la position de l'objectif
du viseur
d'affichage
Enregistrement à insertion 1
Préparatifs de lecture
€eneraliës 🎉 🤻
Remarques sur la condensation d'humidité75 Précautions
echniques pour de meilleures prises de

vues page 91

#### Español

# **ADVERTENCIA**

Para evitar el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga la unidad a la Iluvia ni a la humedad.

En el interior de la unidad hay altas tensiones muy peligrosas. No la abra. En caso de avería solicite los servicios de personal cualificado.

Consulte las ilustraciones indicadas mediante las letras en las explicaciones.

# Notas

- En caso de acontecimientos "irrepetibles", se recomienda efectuar pruebas para comprobar que todo trabaje perfectamente.
- Los programas de televisión, películas, videocintas, y demás materiales pueden tener derechos de autor. La grabación no autorizada de tal material puede violar lo dispuesto por las leyes sobre tales derechos de autor.
- La grabación/reproducción de PCM no será posible con esta unidad. El sonido de PCM grabado con otro videomagnetófono no podrá reproducirse con esta unidad.
- Con respecto a la utilización de la unidad en el extranjero, consulte la página 79.
- Las siguientes unidades están empacadas con el video-cámara/magnetófono CCD-F30. Batería NP-55

Adaptador de alimentación de la red Adaptador de unidad de radiofrecuencia RFU-89UCA

Correa de transporte

Con respecto a los detalles de estas unidades, refiérase a sus manuales de instrucciones.

Con esta unidad utilice videocasetes de formato de 8 mm. La unidad graba en el modo SP (aproximadamente 1,43 cm/ segundo) y reproduce en el modo SP y LP (aproximadamente 0,72 cm/segundo). La calidad de imágenes reproducidas en el modo LP, sin embargo, no es tan buena como la de las reproducidas en el modo SP.

# Índice

Situación y función de partes y controles	7
Fuentes de alimentación y manejo de los videocasetes	
Fuentes de alimentación	
Selección de fuentes de alimentación	13
Batería	
Red	17
Batería de automóvil	17
Pila de litio	
Manejo de los videocasetes	21
THE TAIL AND THE T	70.02
yopareon de video calinara.	
Ajuste de la posición del objetivo del visor	23
Filmación fácil con ajuste automático	25
Operación	
Indicaciones en la pantalla del visor y	
ventanilla visualizadora	29
Reproducción instantánea en el sitlo	31
Durante la grabación, para volver a grabar	
en la parte previamente grabada	31
Grabación con inserción 1	
Enfoque manual	37
Ajuste de la iluminación de fondo4	11
Empleo del zoom	
Primeros planos (macrofilmación)	15
Grabación de la fecha o la hora4	<b>17</b>
Grabación de títulos5	51
<b>্টির্</b> র্ভাগতা <b>'</b> জি গ্রেক্তাল্বর্ডাকাল	
Preparativos para la reproducción5	55
Reproducción5	59
Grabación de programas de televisor6	31
Grabación con inserción 2	
Empleo del contador de la cinta7	1
Edición de videocintas7	′3
ସ୍କାର୍ମ୍ୟୁ (ଜୁଗ୍ରାକ୍ଷ	
Notas sobre la condensación de humedad7	
Precauciones	
Empleo de la unidad en el extranjero	ro.
Especificaciones	
Guía para la solución de problemas8	
•	
Conseios para filmar meior spagina 91	40

# **Location and Function** of Parts and Controls

For details on the use of each control, refer to the pages indicated in the circle.

# A-1

7

8

9

10

11

12

13

1 POWER switch

CAMERA: For camera recording VTR: For playing back or editing tapes

OFF: Power off

2 Macro set button @

3 Focus ring @

4 START/STOP button Used for low angle recording.

5 Zoom lever @

6 SUPERIMPOSE button @

Used to record the title.

TITLE 1 button

TITLE 2 button

MEM (memory) button

**COLOR** button

7 Tape transport buttons

◆ (playback)

← FF (fast forward)

REW (rewind)

(stop)

11 (pause)

8 REC (recording) switch Slide in the direction of the arrow.

9 Viewfinder @

The picture being recorded or played back can be monitored in monochrome here. Also, data such as caution indicators and function mode are displayed on the viewfinder screen.

10 BATT EJECT (battery eject) knob @

11 Cassette holder

12 FOCUS switch @, @

Normally set to AUTO for auto focusing. To focus manually, set to MAN (manual).

13 BACK LIGHT button @

A-1

1

2

3

4

6

# Emplacement et fonction des composants et commandes

Consulter les pages indiquées dans le cercle pour toute référence détaillée sur l'utilisation de chacune des commandes.

#### A-1

- Interrupteur d'alimentation (POWER)
   CAMERA: pour l'enregistrement par caméra
   VTR (magnétoscope): pour la lecture ou le
   montage de bandes
  - OFF: pour couper l'alimentation
- 2 Touche de réglage de prise de vues en gros plan (6)
- 3 Bague de mise au point @
- 4 Touche de marche/arrêt (START/STOP)
  Utilisée pour l'enregistrement d'images en plongée.
- 5 Levier de changement de longueur de la focale ®
- 6 Touche de superposition (SUPERIMPOSE) 
  Utilisée pour enregistrer des titres.
  Touche TITLE 1
  Touche TITLE 2
  Touche de mémorisation (MEM)
  Touche de couleur (COLOR)
- 7 Touches de défilement de la bande
  Lecture (◄)
  Avance rapide (◄◄ FF)
  Rebobinage (▶▶ REW)
  Arrêt (■)
  Pause (▮)
- 8 Touche d'enregistrement ( REC)
  La faire glisser dans le sens de la flèche.
- Il est possible d'y surveiller l'image en cours d'enregistrement ou de lecture, en noir et blanc. De plus, des données, telles que les témoins avertisseurs et le mode de fonction

apparaissent sur l'écran de ce viseur.

- 10 Touche d'éjection de batterie (BATT EJECT) ®
- 11 Logement de la cassette
- 12 Sélecteur de la mise au point (FOCUS) , Le placer normalement sur la position AUTO, pour procéder à une mise au point automatique. Pour une mise au point manuelle, le placer sur la position MAN.
- 13 Touche d'éclairage de fond (BACK LIGHT) 4

# Situación y función de partes y controles

Con respecto a los detalles de empleo de cada control, refiérase a la página indicada en los círculos.

#### A-1


- 1 Interruptor de alimentación (POWER)
  CAMERA: Para videofilmación
  VTR: Para reproducir o editar videocintas
  OFF: Desconexión de la alimentación
- 2 Botón de ajuste de macrofilmación @
- 3 Anillo de enfoque @
- 4 Botón de inicio/parada (START/STOP) Se emplea para la filmación de ángulo bajo.
- 5 Palanca del zoom ®
- 6 Botón de superposición (SUPERIMPOSE) (3)
  Se emplea para la grabación de títulos.
  Botón de título 1 (TITLE 1)
  Botón de título 2 (TITLE 2)
  Botón de memoria (MEM)
  Botón de color (COLOR)
- 7 Botones de transporte de la videocinta
  - ◄ (reproducción)
  - ← FF (avance rápido)
  - ▶► REW (rebobinado)
  - (paro)
  - II (pausa)
- 8 Interruptor de grabación ( REC)
  Deslícelo en el sentido de la flecha.
- 9 Visor @


En él podrán contemplarse las imágenes filmadas o reproducidas en blanco y negro. Además, en la pantalla de este visor se visualizarán datos tales como indicaciones de precaución y modo de función.


- 11 Compartimiento del videocasete
- 12 Selector de enfoque (FOCUS) ②, ③

  Normalmente póngalo en AUTO para el enfoque automático. Para enfocar manualmente, póngalo en MAN (manual).
- 13 Botón de iluminación de fondo (BACK LIGHT) 4

## A-2

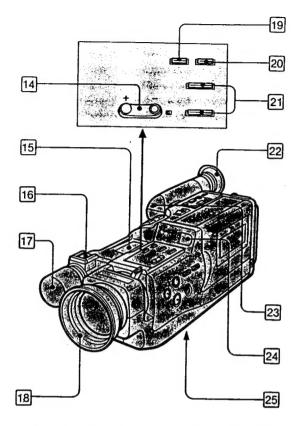

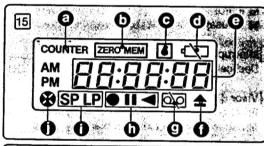

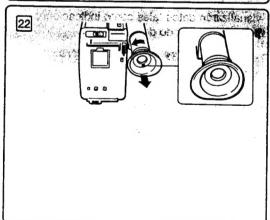

## A-2

# 14 EDITSEARCH button @, @

# 15 Display window @

- OUNTER indicator
- O ZERO MEM (memory) indicator
- Moisture condensation inside the unit.
- O Blinks when the battery is weak.
- Indicates the time or the tape count.
- Lights steadily during cassette ejection. Blinks when the unit cannot function normally.
- O Lights steadily when no cassette is inserted. Blinks when the tape approaches its end or the safety tab of the inserted cassette is slid out (red).
- Tape operation mode indicators
- Tape speed indicator
- Blinks when the slit in the head is clogged.

# 16 Accessory shoe

Attach an optional video light here.

# [17] Built-in microphone (monaural)

## 18 Lens hood

# 19 ZERO MEM (zero memory) button Used to memorize the counter zero point.

# 20 RESET button

Press to reset the counter to zero.

# 21 DATE and TIME SET buttons @

Press to display or turn off the date or time.

### 22 Evecup

The eyecup is attached for the right eye. For the left eye, detach the rubber eyecup and attach it as illustrated.

### 23 Camera recording/battery lamp

Lights during camera recording. It blinks when the battery is exhausted.

## 24 White balance sensor

This is the sensor for auto white balance adjustment.

During recording, do not cover the sensor.

### 25 Tripod receptacle

### A-2

# Touche de recherche pour montage (EDITSEARCH) ⊕, ⊕

#### 15 Fenêtre d'affichage @

- Témoin du compteur (COUNTER)
- Témoin de mémorisation de la position zéro du compteur (ZERO MEM)
- Condensation d'humidité à l'intérieur de l'appareil
- O Clignote quand la batterie est faible.
- 1 Indique l'heure ou le comptage de la bande.
- S'allume en cas d'ejection de cassette.
   Clignote lorsque l'appareil ne fonctionne pas convenablement.
- S'allume en cas d'absence de cassette et clignote lorsque la bande touche à sa fin ou la segment de sécurité de la cassette insérée est drise (rouge).
- Témoins de mode de fonctionnement de bande
- Témoin de vitesse de défilement de la bande
- O Clignote lorsque la fente de la tête est encrassée.

## 16 Griffe porte-accessoire

Y fixer un éclairage vidéo, disponible en option.

- 17 Microphone incorporé (monaural)
- 18 Parasoleil
- Touche de mémorisation de la position zéro du compteur (ZERO MEM)

Utilisée pour mémoriser la position zéro du compteur.

#### 20 Touche de réinitialisation (RESET)

Appuyer sur cette touche pour remettre le compteur à zéro.

# 21Touches de réglage de la date et de l'heure (DATE/TIME SET) (DATE/TIME SET)

Appuyer sur ces touches pour afficher ou faire disparaître l'affichage de la date et de l'heure.

### 22 Oeilleton

L'œilleton est monté pour l'usage de l'œil droit. Pour l'utiliser avec l'œil gauche, le détacher puis le remonter comme illustré.

# 23 Témoin d'enregistrement par caméra/état des batteries

Il s'allume pendant l'enregistrement par caméra. Il se met à clignoter lorsque la batterie est épuisée.

#### 24 Senseur de l'équilibrage du blanc

Sert au réglage automatique de l'équilibrage du blanc.

Pendant l'enregistrement, ne pas cacher le senseur.

#### 25 Réceptacle du trépied

### A-2

# [14] Botón de búsqueda para edición (EDITSEARCH) ⊕, ⊕

# 15 Ventanilla visualizadora @

- Indicador de contador (COUNTER)
- Indicador de botón memorizador de cero (ZERO MEM)
- Indica la condensación de humedad en el interior de la unidad.
- Parpadeará cuando se agote la batería.
- Indica el tiempo transcurrido y la cifra del contador de la cinta.
- Permanecerá encendido mientras el casete esté expulsado. Parpadeará cuando la unidad no funcione normalmente.
- Permanecerá encendido cuando no haya videocasete insertado. Parpadeará cuando finalice la cinta o cuando la lengüeta de seguridad esté cubriendo la abertura (roja).
- O Indicadores de modo de operación de la cinta
- 1 Indicador de velocided de la cinta
- Parpadeará cuando la ranura de la cabeza esté obstruida.

#### 16 Zapata para accesorios

Coloque aquí una lámpara para vídeo opcional.

- 17 Micrófono incorporado (monoaural)
- 18 Parasol del objetivo
- 19 Botón memorizador de cero (ZERO MEM)
  Se emplea para memorizar el punto cero del contador.

### 20 Botón de reposición (RESET)

Presiónelo para poner el contador a cero.

# 21 Botones de ajuste de fecha (DATE SET) y hora (TIME SET) @

Presiónelo para visualizar o borrar la fecha o la hora.

# 22 Ocular del objetivo

El ocular está instalado para el ojo derecho. Cuando desee emplear el ojo izquierdo, desmonte el ocular de caucho e instálelo como se ilustra.

#### 23 Lámpara de filmación con videocámara/ estado de la batería


Se encenderá durante la filmación con videocámara. Parpadeará cuando se agote la batería.


#### 24 Sensor de equilibrio del blanco

Este sensor es para el ajuste automático del equilibrio del blanco. Durante la filmación, no tape el sensor.


#### 25 Receptáculo para el tripode



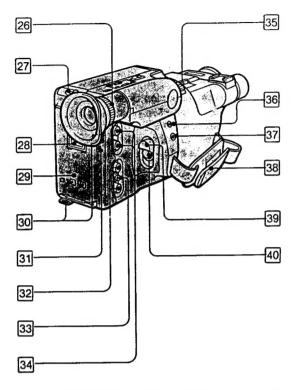

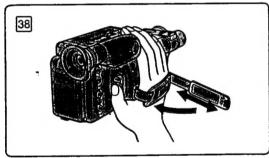

A-4



A-3

26 Viewfinder lens adjustment ring ②

Adjust to your eyesight to assure good focus.

Be sure to adjust this ring when shooting for the first time.

- 27 Cassette eject button @
- 28 Lithium battery compartment (1)
- 29 Battery mounting surface
- 30 Hooks for shoulder strap.
- 31 EDIT switch **@**Normally set it to the upper position. When editing tapes, set to EDIT.
- 32 VIDEO/AUDIO OUT (output) jacks (phono jacks)
- 33 RFU DC OUT (RFU adaptor DC output) jack (special minijack)
  Supplies power to the RFU-89UCA RFU adaptor.
- 34 VIDEO/AUDIO IN (input) jacks (phono jacks)
- 35 Power zoom button @
- 36 REMOTE connector (stereo mini-minijack)
- [37] (9) (earphone) jack (minijack)
- 38 Grip strap
  Adjust the length so that your thumb can easily manipulate the START/STOP button.
- 39 STANDBY switch
  Slide up to set the unit to recording pause mode.
- 40 START/STOP button
  Press to start and stop camera recording.

To remove dust from inside the viewfinder A-4 Detach the eyecup as illustrated and clean the surface of the Braun tube with a blower.

- A-3
- 26 Bague d'ajustement de l'objectif de viseur 

  L'ajuster à sa vue pour assurer une bonne mise au point. S'assurer de régler cette bague lors de la première utilisation.
- 27 Touche d'éjection de la cassette @
- 28 Compartiment de la pile au lithium @
- 29 Surface de montage des batteries
- 30 Crochets pour bandoulière Y fixer une bandoulière.
- Interrupteur de montage (EDIT) (2)
  Le laisser normalement sur la position supérieure.
  Lors du montage de bande, le placer sur la position EDIT.
- Prises de sortie vidéo/audio (VIDEO/AUDIO OUT) (prises coaxiales phono)
- Prise de sortie de courant continu pour le dispositif RFU (RFU DC OUT) (mini prise spéciale)
  Alimente l'adaptateur RFU RFU-89UCA.
- 34 Prises d'entrée vidéo/audio (VIDEO/AUDIO IN) (prises coaxiales phono)
- 35 Touche de changement de focale motorisé @
- 36 Connecteur de télécommande (REMOTE) (supermini prise stéréo)
- 37 Prise d'écouteur (3) (mini prise)
- 38 Courroie de la poignée
  Ajuster la longueur de façon à ce que le
  pouce puisse aisément manipuler la touche
  START/STOP.
- 39 Curseur de mise en attente (STANDBY)

  Le faire glisser vers le haut pour faire passer l'appareil en mode d'attente à l'enregistrement.
- (START/STOP)

  Enfoncer cet interrupteur pour lancer et arrêter l'enregistrement par caméra.

Dépoussiérage de l'intérieur du viseur A-4 Enlever l'oeilleton comme illustré et nettoyer la surface du tube Braun avec un pinceau soufflant.

- A-3
- Anillo de ajuste del objetivo del visor 

  Ajústelo a su vista para enfocar 
  correctamente. Cuando filme por primera vez, 
  asegúrese de ajustarlo.
- 27 Botón de expulsión del videocasete @
- 28 Compartimiento de la pila de litio @
- 29 Superficie de montaje de la batería
- Ganchos para correa de transporte Colóqueles una correa de transporte.
- 31 Interruptor de edición (EDIT) Normalmente póngalo en su posición superior.
  Para editar videocintas, póngalo en EDIT.
- 32 Tomas de salida de vídeo/audio (VIDEO/ AUDIO OUT) (tomas fono)
- [33] Toma de salida de CC del adaptador de radiofrecuencias (RFU DC OUT) (minitorna especial)

  Suministra alimentación al adaptador de radiofrecuencia RFU-89UCA.
- 34 Tomas de entrada de vídeo/audio (VIDEO/AUDIO IN) (tomas fono)
- 35 Botón del zoom motorizado @
- 36 Conector de control remoto (REMOTE) (toma supermini estéreo)
- 37 Toma del auricular (®) (minitoma)
- 38 Correa de la empuñadura
  Ajuste la longitud de forma que su pulgar
  pueda manipular fácilmente el botón
  START/STOP.
- 39 Interruptor de filmación en pausa (STANDBY)
  Deslícelo hacia arriba a fin de dejar la unidad
  en el modo de filmación en pausa.
- [40] Interruptor de inicio/paro (START/STOP)
  Presiónelo para iniciar y parar la filmación.

Para limpiar el polvo dentro del visor A-4 Quite el ocular del objetivo como muestra la ilustración y limpie la superficie del tubo Braun con un soplador.

# **Power Sources**

# Selection of Power Sources

This manual shows the operations on one of the following power sources.

		Power source	Accessory to be used
	Indoors	House current	AC power adaptor Supplied or AC-V55 (page 16)
Place	Outdoors	Battery pack	Battery pack NP-55 or NP-77 (page 14)
	In the car	12 V or 24 V car battery	AC power adaptor AC-V55 and car battery cord DCC-16AW (page 16)

### Notes on power source

- Disconnecting the power source or removing the battery pack during recording or playback may damage the inserted cassette tape. If this is done by accident, supply the power again immediately and turn on the power switch.
- Be careful not to let any metal object touched on the metal part on the battery pack or AC power adaptor. When the battery pack is not be used, keep it in its case.

# Sources d'alimentation

# Sélection des sources d'alimentation

Ce mode d'emploi illustre le fonctionnement de la caméra à magnétoscope incorporé sur une des sources d'alimentation suivantes.

		Source d'alimentation	Accessoire à utiliser
	A l'intérieur	Courant secteur	Adaptateur d'alimen- tation secteur fourni ou AC-V55 (voir page 17)
Lieu	A l'extérieur	Batterie rechargeable	Batterie rechargeable NP-55 ou NP-77 (voir page 15)
	Dans un véhicule	Batterie de voiture de 12 ou 24V	Adaptateur de courant secteur AC-V55 et cordon de batterie de voiture DCC-16AW (voir page 17)

#### Remarques sur les sources d'alimentation

- Ne pas déconnecter la source d'alimentation ni retirer la batterie insérée pendant l'enregistrement ou la lecture, car une telle action risquerait d'endommager la cassette présente dans l'appareil. Si la source d'alimentation est accidentellement déconnectée, la rebrancher au plus vite.
- Veiller à ce qu'aucun objet métallique n'entre en contact avec les parties métalliques de la batterie rechargeable ou de l'adaptateur d'alimentation secteur. Lorsque la batterie rechargeable n'est pas utilisée, la laisser dans son boîtier.

Fuentes de alimentación y videocasetes

# Fuentes de alimentación

# Selección de fuentes de alimentación


En este manual se describe la operación de una de las siguientes fuentes de alimentación.

		Fuente de alimentación	Accesorio empleado
	Interiores	Red	Adaptador de alimentación de la red suministrado o AC-55 (página 17)
Lugar	Exteriores	Batería	Batería NP-55 o NP-77 (página 15)
•	Automóviles	Batería de automóvil de 12 o 24 V	Adaptador de alimentación de la red AC-V55 y adaptador de batería de automóvil DCC-16AW (página 17)


#### Notas sobre las fuentes de alimentación

- La desconexión de la fuente de alimentación durante la grabación o la reproducción puede dañar la cinta del videocasete. Si esto ocurre accidentalmente, vuelva a conectar inmediatamente la fuente y a poner en ON el interruptor de alimentación.
- Tenga cuidado de que ningún objeto metálico toque las partes metálicas de la batería ni del adaptador de alimentación de-la red. Cuando no vaya a emplear la batería, guárdela en su caia.


# B-1

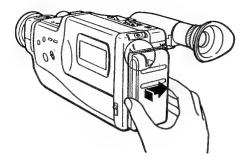

## B-2

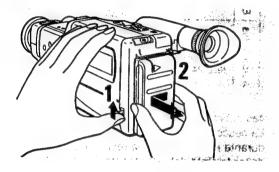

# B-3



## Battery Pack - NP-55 or NP-77

## First, charge the battery pack

Use the supplied AC power adaptor. The charging time is about 1 hour for an NP-55 battery pack, or about 2 hours for an NP-77 battery pack.

For details, please refer to the instruction manual of the AC power adaptor.

# To attach the battery pack to the video camera recorder B-1

Align the right side of battery pack with the white line on the recorder, and while pressing the battery pack, slide it to the right. Make sure that the battery is fitted completely to the mounting surface. Imperfect fit may damage the projections on the recorder.

# To remove the battery pack B-2 While pressing the BATT EJECT knob

While pressing the BATT EJECT knob in the arrow direction, slide and pull out the battery pack as illustrated.

## **Battery life**

A fully-charged NP-55 battery pack provides approximately 40 minutes of continuous camera recording, and an NP-77 provides approximately 80 minutes of continuous camera recording.

#### Notes

- The video camera recorder consumes power even in the recording pause mode. When recording short scenes using the recording pause mode, the battery life for recording is less than 20 minutes with an NP-55 and 40 minutes with an NP-77.
  - When recording is not to be started soon, turn off the power with the STANDBY switch.
- If the battery pack is not fully charged or if it is used in a cold place, or if the metal parts on the battery pack and the camera are dirty, its operating time is also shortened.

When the video camera recorder is not in use, remove the battery pack.

If the battery is installed, even if the POWER switch is set to OFF, a very small amount of electric current flows,

## When the battery becomes weak B-3

The BATTERY indication blinks in the viewfinder and the CCI indication blinks in the display window. Replace the battery pack with the fully charged one.

# Batterie rechargeable - NP-55 ou NP-77

#### Tout d'abord, charger la batterie

Utiliser l'adaptateur d'alimentation secteur fourni.

Dans le cas de la NP-55, la durée de la recharge est d'une heure environ, tandis que pour la NP-77, la recharge demande deux heures environ

Pour plus de détails, se reporter au mode d'emploi de l'adaptateur secteur.

# Fixation de la batterie rechargeable au camescope B-1

Aligner le flanc droit de la batterie rechargeable sur la ligne blanche du camescope et, tout en appuyant sur la batterie rechargeable, la faire glisser vers la droite.

Veiller que la batterie est bien fixée sur toute la surface de montage. En effet, une fixation incorrecte risque d'endommager les saillies du camescope.

# Dépose de la batterie rechargeable B-2

Tout en appuyant sur la touche BATT EJECT dans le sens de la flèche, faire glisser et dégager la batterie rechargeable comme illustré.

#### Durée de vie des batteries

Une batterie NP-55 pleinement chargée fournira environ 40 minutes d'enregistrement continu par caméra, tandis qu'une NP-77 fournira environ 80 minutes d'enregistrement continu par caméra.

#### Remarques

- La caméra à magnétoscope incorporé consomme de l'énergie même lorsqu'elle se trouve en mode de pause à l'enregistrement. Lorsque l'on effectue des prises de vues en utilisant ce mode, la durée de vie de la pile pour un enregistrement est inférieure à 20 minutes avec une NP-55 et à 40 minutes avec une NP-77.
  - Lorsque l'enregistrement ne doit pas être commencé rapidement, mettre l'appareil hors tension avec le sélecteur STANDBY.
- Si la batterie rechargeable n'est pas complètement chargée, si elle este utilisée dans un endroit froid, ou si les parties métalliques de la batterie rechargeable et de la caméra sont encrassées, ou si elle est utilisée dans un endroit froid, sa durée de fonctionnement sera écourtée.

Lorsque la caméra à magnétoscope incorporé ne doit pas être utilisée, enlever la batterie rechargeable. Si cette batterie est installée, une toute petite consommation d'énergie se produit, même si le commutateur d'alimentation est réglé sur OFF.

#### Lorsque la batterie rechargeable s'épuise B-3

Le message BATTERY clignote dans le viseur et le symbole Clignote dans la fenêtre d'affichage. A cette étape, remplacer la batterie rechargeable épuisée par une batterie pleinement chargée.

## Batería - NP-55 o NP-77

### Primero, cargue la batería

Emplee el adaptador de alimentación de la red suministrado.

El tiempo de carga será de aproximadamente 1 hora para una batería NP-55, y 2 horas para una NP-77.

Con respecto a los detalles, refiérase al manual de instrucciones del adaptador de alimentación de la red.

### Instalación de la batería en el video-cámara/ magnetófono B-1

Alinee la parte derecha de la batería con la línea blanca del video-camára/magnetófono y, manteniendo presionada la batería, deslícela hacia la derecha.

Asegúrese de que la batería haya quedado completamente encajada en la superficie de montaje. Si la instala incorrectamente, puede dañar los salientes del video-cámara/ magnetófono.

## Extracción de la batería B-2

Manteniendo presionado el botón BATT EJECT en el sentido de la flecha, deslice y extraiga la batería como se muestra en la ilustración.

#### Duración de la batería

Una batería NP-55 completamente cargada permitirá aproximadamente 40 minutos de filmación continua, y una NP-77, unos 80 minutos.

#### Notas

- Este video-cámara/magnetófono consume energía aun en el modo de grabación en pausa. Cuando filme escenas cortas empleando el modo de filmación en pausa, la duración de la batería para la filmación es menos de 20 minutos para una NP-55 y 40 minutos para una NP-77. Cuando no vaya a empezar la filmación inmediatamente, desconecte la alimentación con el interruptor STANDBY.
- Si la batería no está completamente cargada, o la emplea en un lugar frío, o las partes metálicas de al battería o de la cámara están sucias, el tiempo de operación de la misma se acortará.

Cuando el video-cámara/magnetófono no esté en uso, extraiga la batería.

Si la batería está instalada, correrá una muy pequeña cantidad de corriente eléctrica, aunque ponga el interruptor POWER en OFF.

#### Cuando la bateria se debilite B-3

La indicación BATTERY parpadeará en la pantalla del visor, y en el visualizador parpadeará la indicación ← .

Reemplace la batería por otra completamente cargada.

#### Using the NP-22 battery pack

A fully-charged NP-22 battery pack can operate this unit for approximately 60 minutes. For using the NP-22, an optional NPA-22 battery adaptor is necessary.

#### Optional Accessories for Charging

- AC-V55 AC power adaptor
- Two battery packs can be charged simultaneously.
- BCA-70 or BCA-80 battery charge adaptor, ACP-88 AC pack and NPA-55 battery adaptor
  - For charging, insert an NP-55 into the NPA-55.

# House Current — Using AC Power Adaptor

To operate this recorder on house current, use the supplied AC power adaptor or optional AC-V55 AC power adaptor.

For details, please refer to the instruction manual on the AC power adaptor.

To remove the connecting plate for the AC power adaptor from the video camera recorder While pressing the BATT EJECT knob on the recorder, slide and pull out the connecting plate.

## Car Battery B-4

Use the DCC-16AW car battery cord and the AC-V55 AC power adaptor.

- Insert the connecting cord supplied with the AC-V55 into the DC OUT jack on the AC-V55.
- 2 Align the right side of the connecting plate with the white line on the recorder, and while pressing the connecting plate, slide it to the right.
- 3 Connect the DCC-16AW car battery cord to the DC IN jack on the AC-V55 and to the cigarette lighter socket of a car (12 V or 24 V).
- 4 Press the POWER switch on the AC-V55.


After using, press the POWER switch on the adaptor again.

# To remove the connecting plate from the video camera recorder

While pressing the BATT EJECT knob on the recorder, slide and pull out the connecting plate.

The optional DCP-55 DC pack (supplied with a car battery cord) can also be used to operate this recorder on a 12V or 24V car battery.



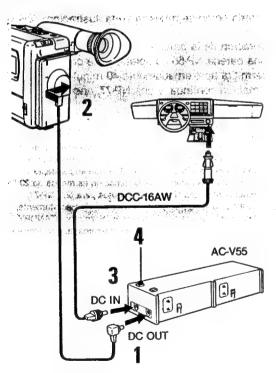

#### Emploi d'une batterie rechargeable NP-22

Une batterie rechargeable NP-22 peut alimenter ce camescope pendant 60 minutes environ. A l'usage d'une NP-22, un adaptateur de batterie rechargeable NPA-22 en option est indispensable.

#### Accessoires en option pour la recharge

- Adaptateur d'alimentation secteur AC-V55 Il est alors possible de recharger simultanément deux batteries.
- Adaptateur de charge pour batterie BCA-70 ou BCA-80, accumulateur secteur ACP-88 et adaptateur de batterie NPA-55

Pour la recharge, insérer une batterie NP-55 dans le NPA-55.

# Accesorios opcionales para la carga

Empleo de la bateria NP-22

opcional.

- Adaptador de alimentación de la red AC-V55 Podrá cargar simultáneamente dos baterías.
- Adaptador para carga de baterías BCA-70 p BCA-80, p paquete de CA ACP-88, y adaptador de batería NPA-55 Para cargar, inserte una NP-55 en el NPA-55.

Una batería NP-22 completamente cargada podrá alimentar

emplear la NP-22, necesitará un adaptador de batería NPA-22

esta unidad durante aproximadamente 60 minutos. Para

# Courant secteur — Emploi de l'adaptateur d'alimentation secteur

Pour faire fonctionner cet appareil sur secteur, utiliser l'adaptateur d'alimentation secteur fourni ou AC-V55 en option.

Pour plus de détails, se reporter au mode d'emploi de l'adaptateur secteur.

# Retrait de la plaque de connexion pour adaptateur secteur du camescope

Tout en appuyant sur la touche BATT EJECT du carnescope, faire glisser et dégager la plaque de connexion.

## Batterie de voiture B-4

Utiliser le cordon de batterie de voiture DCC-16AW et l'adaptateur d'alimentation secteur AC-V55...

- 1 Insérer le cordon de raccordement, fourni avec le AC-V55, dans la prise DC OUT du AC-V55.
- 2 Aligner le côté droit de la plaque de connexion avec la ligne blanche sur l'appareil et, tout en appuyant sur la plaque, la faire glisser sur la droite.
- 3 Raccorder le cordon de batterie de voiture DCC-16AW à la prise DC IN du AC-V55 et à la douille de l'allume-cigare du véhicule (12 ou 24 V).
- 4 Appuyer sur le commutateur POWER du AC-V55.

Après usage, appuyer de nouveau sur le commutateur POWER de l'adaptateur.

Retrait de la plaque de connexion du camescope Tout en appuyant sur la touche BATT EJECT du camescope, faire glisser et dégager la plaque de connexion.

L'accumulateur de courant continu DCP-55 (fourni avec le cordon de batterie de voiture) peut aussi être utilisé pour faire fonctionner ce camescope sur batterie de voiture de 12 ou 24 V.

# Red — Empleando un adaptador de alimentación de la red

Para operar esta unidad con la red, emplee el adaptador de la red suministrado o el AC-V55 opcional.

Con respecto a los detalles, refiérase al manual de instrucciones del adaptador.

Extracción de la placa conectora para el adaptador de alimentación de la red del videocámara/magnetófono

Manteniendo presionado el botón BATT EJECT del video-cámara/magnetófono, deslice y extraiga la placa conectora.

#### Bateria de automóvil B-4

Emplee el adaptador de batería de automóvil DCC-16AW y el adaptador de alimentación de la red AC-V55.

- 1 Inserte el cable conector suministrado con el AC-V55 en la toma DC OUT del AC-V55.
- 2 Alinee el lado derecho de la placa conectora con la línea blanca de la unidad, y manteniendo presionado la placa conectora, deslícela hacia la derecha.
- 3 Conecte el adaptador de batería de automóvil DCC-16AW a la toma DC IN del AC-V55 y a la toma del encendedor de cigarrillos del automóvil (12 o 24 V).
- 4 Presione el interruptor POWER del AC-V55.

Después de emplear el adaptador, vuelva a presionar su interruptor POWER.


#### Extracción de la placa conectora del videocámara/magnetófono

Manteniendo presionado el botón BATT EJECT del video-cámara/magnetófono, deslice y extraiga la placa conectora.

Para alimentar este video-cámara/magnetófono con la batería de automóvil de 12V o 24V, podrá emplear también el paquete de CC DCP-55 opcional (suministrado con el adaptador de batería de automóvil).


C-1



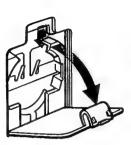



C-2

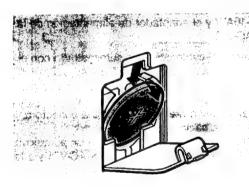

# Lithium Battery C-1

### To insert the lithium battery

This unit uses a lithium battery to activate the clock and to keep a title in memory. Before operating the unit for the first time, install the supplied lithium battery:

- Open the cover of the lithium battery compartment on the battery mounting surface.
- 2 Install the supplied CR2025 lithium battery with the ⊕ side facing out.
- 3 Close the cover.

### To remove the lithium battery C-2

Press the side of the battery in the direction as indicated for installation.

#### Lithium battery life

Approximately 1 year in normal operation.

When the lithium battery becomes weak, the time indication will blink on the viewfinder screen for about 7 seconds. In this case, replace the battery with a Sony CR2025 or Duracell DL-2025 lithium battery. Use of another battery may present a risk of fire or explosion.

#### Notes on lithium battery

- Keep the lithium battery out of the reach of children.
   Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.
- Wipe the battery with a dry cloth to assure a good contact.
- Be sure to observe the correct polarity when installing the battery.
- Do not hold the battery with metallic tweezers, otherwise a short-circuit may occur.
- Do not break up the battery nor throw it into a fire, which might cause it to explode. Carefully dispose of the used batteries.

### WARNING

Battery may explode if mistreated. Do not recharge, disassemble or dispose of in fire.

# Pile au lithium C-1

### Mise en place de la pile au lithium

Cet appareil utilise une pile au lithium pour activer l'horloge et pour garder un titre en mémoire. Avant de faire fonctionner l'appareil pour la première fois, installer la pile au lithium fournie.

- Ouvrir le couvercle du compartiment de la pile au lithium sur la surface de montage de pile.
- 2 Installer la pile au lithium CR2025 fournie avec la face ⊕ tournée vers l'extérieur.
- 3 Fermer le couvercle.

## Retrait de la pile au lithium C-2

Appuyer sur le côté de la pile dans la même direction que lors de la mise en place.

#### Durée de vie de la pile au lithium

Pour un fonctionnement normal de l'appareil, environ 1 an. Lorsque la pile au lithium devient faible, l'indication de l'heure sur l'écran du viseur clignote pendant environ 7 secondes.

Dans ce cas, remplacer la pile par une pile au lithium Sony CR2025 ou Duracell DL-2025. L'usage d'une pile d'une autre marque peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion.

#### Remarques sur in pile au lithium

- Garder la pile au lithium hors de portée des enfants. Si la pile était avalée, consulter immédiatement un médecin.
- Essuyer la pile avec un chiffon sec pour assurer un bon contact.
- S'assurer de respecter les polarités en instaliant la pile.
- Ne pas tenir la pile avec des pinces métalliques sous peine de provoquer un court-circuit.
- Ne pas briser la pile ni la jeter dans le feu car elle pourrait exploser. Avant de jeter la pile, prendre les précautions nécessaires.

### **AVERTISSEMENT**

Si elle est malmenée, la pile peut exploser. Par conséquent, ne jamais tenter de la recharger, de la démonter et ne pas la jeter au feu.

# Pila de litio C-1

#### Inserción de la pila de litio

Esta unidad emplea una pila de litio para activar el reloj y para almacenar un título en la memoria. Cuando utilice la unidad por primera vez, coloque la pila de litio suministrada.

- Abra la tapa del compartimiento de la pila de litio situado en la superficie de montaje de batería.
- 2 Coloque la pila de litio CR2025 suministrada con la parte ⊕ hacia afuera.
- 3 Cierre la tapa.

### Extracción de la pila de litio C-2

Presione la parte lateral de la pila en el sentido de la flecha como muestra la ilustración.

#### Duración de la pila de litio

Aproximadamente 1 año en operación normal.

Cuando se debilite la pila de litio, la indicación horaria parpadeará en la pantalla del visor durante unos 7 segundos.

En este caso, reemplace la pila por otra de litio CR2025

Sony o Duracell DL-2025. El empleo de otra pila puede suponer un riesgo de incendio o explosión.


#### Notas sobre la pila de litio

- Mantenga la pila de litio fuera del alcance de los niños.
   En caso de que aigún niño la ingiriese, llame inmediatamente un médico.
- Limple la pila con un paño seco para asegurar un buen contacto.
- · Cuando coloque la pila, tenga en cuenta su polaridad.
- No sujete la pila con pinzas metálicas porque podría cortocircuitarse.
- No rompa la pila, ni la tire ai fuego porque podría explotar. Deshágase de la pila de forma responsable.

#### **ADVERTENCIA**

Si trata mal la pila, puede explotar. No cargue, desarme, ni tire al fuego la pila.

# D-1

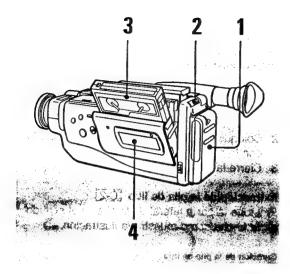

# D-2



# **Cassette Care**

# Cassette Insertion D-1

- 1 Connect a power source.
- 2 Press and slide the cassette eject button. The cassette holder will open.
- 3 Insert a cassette with the window facing outside.
- 4 Close the cassette holder.

# **Cassette Ejection**

- Make sure that a power source is connected.
- 2 Press and slide the cassette eject button.
- 3 Take out the cassette and close the cassette holder.

# To Prevent Accidental Erasure D-2

Slide out the tab on the cassette so that it covers the opening. (A red mark will appear.)

To re-record on the cassette, slide the tab in to uncover the opening.

#### Notes

- Don't press the upper lid of the cassette compartment forcibly when it is moving.
- When the cassette holder is pressed to close, the upper lid of the cassette compartment will automatically lower.
- Never insert anything in the small holes on the rear of the cassette. These holes are used to sense the kind of tape, thickness of tape, or if the tab is out or in, etc.
- To record from the beginning of the tape, run the video camera recorder for about 15 seconds at the beginning of a cassette before recording. It will avoid missing the starting point during playback on a video cassette recorder.

# Manipulation des cassettes

## Mise en place de la cassette D-1

- 1 Connecter une source d'alimentation.
- 2 Enfoncer et faire glisser la touche d'éjection de cassette.
  - Le logement de cassette s'ouvre.
- 3 Insérer une cassette avec sa fenêtre orientée vers l'extérieur.
- 4 Fermer le logement de cassette.

#### Ejection de la cassette

- S'assurer qu'une source d'alimentation est connectée.
- 2 Enfoncer et faire glisser la touche d'éjection de cassette.
- 3 Retirer la cassette et refermer le logement.

# Prévention contre un effacement accidentel D-2

Faire glisser le segment sur la cassette, de sorte qu'il recouvre la cavité (une marque rouge apparaît).

Pour ré-enregistrer sur une cassette ainsi protégée, faire simplement glisser le segment pour qu'il dégage la cavité.

#### Remarques

- Ne pas appuyer fortement sur le couvercle supérieur du logement de cassette pendant que celle-ci est en mouvement
- Lorsque l'on appuie sur le support de la cassette pour le refermer, le couvercle supérieur de la cassette s'abaisse automatiquement.
- Ne rien insérer dans les petits orifices situés à l'arrière des cassettes, car ils servent à la détection du type de bande, de l'épaisseur de bande, de la présence ou non du segment de sécurité, etc.
- Pour enregistrer à partir du début de la bande, faire tourner la caméra vidéo pendant environ 15 secondes à partir du début de la bande avant l'enregistrement.
   Ceci évite la perte de seuil d'entrée pendant la lecture.

# Manejo de los videocasetes

#### Inserción del videocasete D-1

- 1 Conecte una fuente de alimentación.
- 2 Presione y deslice el botón de expulsión del videocasete.
  - El compartimiento del videocasete se abrirá.
- 3 Inserte un videocasete con la ventanilla encarada hacia el exterior.
- 4 Cierre el compartimiento del videocasete.

## Extracción del videocasete

- Asegúrese de que haya una fuente de alimentación conectada.
- 2 Presione y deslice el botón de expulsión del videocasete.
- 3 Extraiga el videocasete y cierre el compartimiento del mismo.


## Para evitar el borrado accidental D-2

Deslice hacia afuera la lengüeta del videocasete de forma que ésta cubra la abertura. (Aparecerá una marca roja.)

Para volver a filmar en el videocasete, deslice la lengüeta de forma que la abertura quede al descubierto.

#### **Notas**

- No presione a la fuerza la tapa superior del compartimiento del videocasete cuando éste esté moviéndose
- Si presiona el portacasete para cerrar, la tapa superior del compartimiento del videocasete se descenderá automáticamente.
- No inserte nunca nada en los pequeños orificios de la parte posterior del videocasete. Estos orificios se emplean para detectar el tipo y grosor de la videocinta, si la lengüeta está cubriendo o no la abertura, etc.
- Para emplear la videocinta desde su comienzo, deje que ésta avance durante aprox. 15 segundos antes de iniciar la filmación. Esto evitará la pérdida del punto inicial cuando la reproduzca.

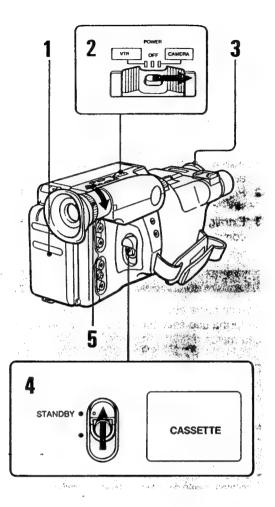

**Camera Operation** 

# Adjustment of the Position of the Viewfinder Lens

The position of the viewfinder lens for optimum vision varies depending on the person. [E]

- 1 Connect a power source.
- While pressing the small button, set the POWER switch to CAMERA.
- 3 Remove the lens cap.
- 4 Slide the STANDBY switch up.
- 5 Turn the viewfinder lens adjustment ring so that the indicator displayed on the viewfinder screen comes into sharp focus.

Adjustment of the position of the viewfinder lens is necessary only for your initial use, or for use after someone

#### Note

If you leave the unit in the recording pause mode for 5 minutes or more, the unit will be automatically turned off. To resume recording pause mode, slide the STANDBY switch down once and slide II up again.

Exploitation de la caméra

# Ajustement de la position de l'objectif du viseur

La position de l'objectif du viseur pour une vision idéale varie pour chaque personne. E

- 1 Connecter une source d'alimentation.
- 2 Tout en appuyant sur la petite touche, placer l'interrupteur POWER sur la position CAMERA.
- 3 Enlever le capuchon d'objectif.
- 4 Déplacer le curseur STANDBY vers le haut.
- 5 Tourner la bague de réglage de la position de l'objectif du viseur de sorte que le témoin, affiché sur l'écran du viseur, apparaisse parfaitement au point.

Le réglage de la position de l'objectif du viseur est nécessaire uniquement forsque l'appareil est utilisé pour la première fois, ou lorsqu'il a été utilisé par une autre personne.

#### Remarque

Si l'on laisse l'appareil en mode de pause à l'enregistrement pour 5 minutes ou plus, l'appareil est automatiquement mis hors tension. Pour reprendre le mode de pause à l'enregistrement, faire glisser le sélecteur STANDBY vers le bas puis à nouveau vers le haut. Operacion de videocamara

# Ajuste de la posición del objetivo del visor

La posición del objetivo del visor que ofrece la visión óptima variará de persona a persona.

- 1 Conecte una fuente de alimentación.
- 2 Manteniendo presionado el botón pequeño, ponga el interruptor POWER en CAMERA.
- 3 Extraiga la tapa del objetivo.
- 4 Deslice el interruptor STANDBY hacia arriba.
- 5 Gire el anillo de ajuste del objetivo del visor de forma que las indicaciones visualizadas en la pantalla del visor queden bien enfocadas.

El ajuste de la posición del objetivo del visor solamente será necesario antes del empleo inicial de la unidad, o después de que la haya utilizado otra persona.


#### Nota

Si deja la unidad en el modo de filmación en pausa durante 5 minutos o más, la alimentación de la unidad se desconectará automáticamente. Para reanudar el modo de filmación en pausa, deslice el selector STANDBY hacia abajo y deslícelo hacia arriba nuevamente.


# F-1



# F-2

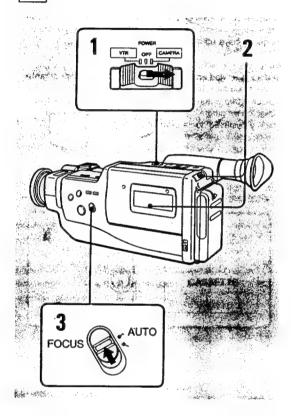

# F-3

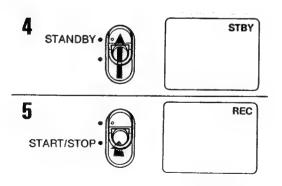

# Easy Camera Recording with Automatic Adjustment

### How to Record

Hold the camera recorder as in the illustration. If your nose touches the recorder, adjust the angle of the viewfinder. F-1

#### F-2

- 1 While pressing the small button, set the POWER switch to CAMERA.
- 2 Insert the cassette.
- 3 Set the FOCUS switch to AUTO.
- 4 Slide the STANDBY switch up. F-3 The unit will enter the recording pause mode.
- 5 Press the START/STOP button. Recording will start.

#### Check on the viewfinder screen

STBY: Displayed during recording pause mode. REC: Displayed during recording.

#### To stop recording

Press the START/STOP button again.

The unit will enter the recording pause mode. Avoid rough handling or mechanical shock to the unit. A smooth transition between scenes may not be made.

# To check the last portion of the previous recording

- 1 Set the recorder in recording pause mode by pressing the START/STOP button.
- 2 Press the EDITSEARCH button momentarily.

The last few seconds of the recorded portion are rewound and then the recorded picture is monitored on the viewfinder screen. The unit then enters the recording pause mode.

#### If the picture has not been recorded

The video head may be contaminated. Clean the heads using the Sony V8-25CL video head cleaning cassette.

#### After using

Slide the STANDBY switch down and set the POWER switch to OFF. (You need not press the center button when setting the switch to OFF.)

# Enregistrement simple par caméra avec mise au point automatique

#### **Enregistrement**

Tenir la caméra comme sur l'illustration. Si votre nez touche l'appareil, régler l'angle du viseur. F-1

#### F-2

- Tout en appuyant sur la petite touche, placer le commutateur POWER sur CAMERA.
- 2 Insérer une cassette.
- 3 Placer le sélecteur FOCUS sur AUTO.
- 4 Glisser vers le haut le curseur STANDBY. [F-3]

L'appareil passe en mode de pause à l'enregistrement.

5 Appuyer sur l'interrupteur START/STOP. L'enregistrement commence.

#### Vérification sur l'écran du viseur

STBY: Affiché pendant le mode de pause à l'enregistrement.

REC: Affiché pendant l'enregistrement.

#### Pour arrêter l'enregistrement

Appuyer de nouveau sur l'interrupteur START/STOP.

L'appareil passe alors en mode de pause à l'enregistrement. Eviter de manipuler l'appareil brutalement ou de lui donner des chocs. En effet, la transition en douceur entre les scènes risque de mal fonctionner.

#### Vérification de la dernière portion de la bande enregistrée

- Appuyer sur la touche START/STOP pour placer le camescope en mode de pause à l'enregistrement.
- 2 Appuyer momentanément sur la touche EDITSEARCH.

Les dernières secondes de la portion enregistrée sont rebobinées puis l'image d'enregistrement est surveillée sur l'écran du viseur. L'appareil passe ensuite en mode de pause à l'enregistrement.

#### Si l'image n'a pas été enregistrée

Il se peut que la tête vidéo soit encrassée. Dans ce cas, nettoyer les têtes à l'aide d'une cassette de nettoyage de tête vidéo Sony V8-25CL.

#### Après usage

Abaisser le curseur STANDBY et placer l'interrupteur POWER sur la position OFF (il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche centrale lors du réglage du curseur sur OFF).

# Filmación fácil con ajuste automático

## Operación

Sostenga la unidad como muestra la ilustración Si la nariz toca la videocámara, ajuste el ángulo del visor. F-T

#### F-2

- Manteniendo presionado el botón pequeño, ponga el interruptor POWER en CAMERA.
- 2 Introduzca el casete.
- 3 Ponga el interruptor FOCUS en AUTO.
- 4 Deslice el interruptor STANDBY hacia arriba.

La unidad entrará en el modo de filmación en pausa.

5 Presione el botón START/STOP. Se iniciará la filmación.

#### Comprobación en la pantalla del visor

STBY: Visualización durante el modo de filmación en pausa

REC: Visualización durante la filmación

#### Para detener la filmación

Vuelva a presionar el botón START/STOP.

La unidad entrará en el modo de filmación en pausa. Evite

La unidad entrara en el modo de filmación en pausa. Evite tratos rudos de la unidad y no le aplique choques mecánicos. Si lo hace, no se realizará la transición lisas entre las escenas.

# Comprobación de la última parte de la filmación anterior

- 1 Ponga la unidad en el modo de grabación en pausa presionando el botón START/STOP.
- 2 Presione el botón EDITSEARCH durante un momento.


Los últimos pocos segundos de la escena filmada se rebobinarán y se reproducirán en la pantalla del visor. Después, la unidad entrará en el modo de filmación en pausa.

#### Si no se ha grabado ninguna imagen

Es posible que estén contaminadas las cabezas de vídeo. Límpielas con el casete limpiador de cabezas V8-25CL Sony.

# Después de haber empleado la unidad

Deslice el interruptor STANDBY hacia abajo y ponga el interruptor POWER en OFF. (No necesitará presionar el botón central cuando ponga el interruptor en OFF.)

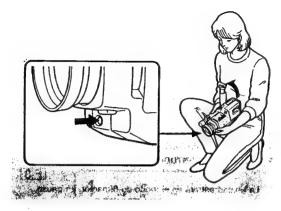







#### For low angle recording

The viewfinder can be turned 90 degrees up.

- 1 Slide the STANDBY switch up.
- 2 Press the START/STOP button on the front.

When attaching the lens hood, filter or conversion lens, hold the focus ring.

When removing, while pressing the lens hood, filter or conversion lens, turn it. F-5

#### Note on power source

 If the POWER switch is moved during recording, the tape will stop.

#### Notes on light sources

- Should you shoot a subject in bright conditions such as sunlight just after shooting in a dark place, the picture may not appear on the viewfinder screen. In this case, move the camera away from the subject to resume the normal condition.
- A vertical band may appear when a subject such as a candle flame or a light is shot against a dark background.

#### Notes on playback on another VCR

- To view the picture which has been recorded on this unit, set the monitor switch of the recorder for playback to the STD (standard) position.
- When recording on this unit using a tape on which PCM stereo sound has previously been recorded, set the monitor switch of the video cassette recorder for playback to the STD (standard) position. Otherwise, the sound may not be heard or may be distorted.

## Notes on automatic adjustment

- . During recording, do not cover the white balance sensor.
- During recording with auto focusing, do not turn or stop the focus ring forcibly.
- · Keep the lens and the white balance sensor clean.

Under certain conditions, auto focusing will not operate properly (see pages 36 and 38).



#### Enregistrement en plongée

Le viseur peut être pivoté de 90 degrés.

- 1 Glisser le curseur STANDBY vers le haut.
- 2 Appuyer sur la touche START/STOP sur l'avant.

Lors de la fixation du parasoleil, du filtre ou de l'objectif de conversion, maintenir la bague de la mise au point.

Lors du retrait, tout en appuyant sur le parasoleil, le filtre ou la lentille de conversion, tourner comme montré dans l'illustration. F-5

#### Remarque sur la source d'alimentation

· Si l'interrupteur POWER est déplacé pendant un enregistrement, la bande s'arrête.

#### Remarques sur les sources d'éclairage

- Si l'on doit filmer un sujet en pleine lumière comme sous le soleil, immédiatement après avoir fait une prise de vues dans un endroit sombre, il se peut que l'image n'apparaisse pas sur l'écran du viseur. Dans ce cas, déplacer la caméra loin du sujet pour revenir à des conditions normales de prise de vue.
- · Une bande verticale peut apparaître lorsqu'un sujet tel que la flamme d'une bougie ou une lumière est filmée sur un fond sombre.

#### Remarques sur la lecture sur un autre magnétoscope

- · Pour visionner sur un magnétoscope les images enregistrées par cet appareil, régler le sélecteur de contrôle du magnétoscope pour la lecture en position STD (standard).
- Lors d'un enregistrement avec cet appareil en utilisant la bande sur laquelle le son stéréo PCM a été enregistré précédemment, régier le sélecteur de contrôle du magnétoscope pour la lecture sur la position STD (standard). Dans le cas contraire, le son peut ne pas être perçu ou être modifié.

Dans certaines conditions (voir pages 37 et 39), la mise au point automatique ne fonctionnera pas normalement.

## F-4

### Para la filmación de ángulo bajo

El visor podrá levantarse hasta 90°.

- Deslice el interruptor STANDBY hacia arriba.
- Presione el botón START/STOP de la parte frontal.

Cuando coloque el parasol del objetivo, filtro, u objetivo de conversión, sostenga el anillo de enfoque.

Para quitar, gírelos presionándolos. F-5

#### Nota sobre la fuente de alimentación

Si mueve el interruptor POWER durante la filmación, la cinta se parará.

#### Notas sobre las fuentes de iluminación

- · Si filma un motivo sometido a una condición brillante como la luz del sol después de haber filmado en un lugar obscuro, la imagen puede no aparecer en la pantalla del visor. En este caso, aleje la cámara del motivo para reasumir la condición normal.
- Cuando filme un motivo como la llama de una vela p una luz sobre un fondo obscuro, puede aparecer una franja vertical.

#### Notas sobre la reproducción en el otro VTR


- Para ver las imágenes que se han filmado en esta unidad, ponga el selector de reproducción en la posición STD
- Cuando grabe con esta unidad una cinta en que el sonido de PCM estéreo ya está grabado, ponga el selector del monitor del videomagnetófono para reproducción en la posición de STD (estándar). De otra manera, puede ser que el sonido no se oiga o se dañe.

### Notas sobre el ajuste automático

- Durante la filmación, no cubra el sensor de equilibrio del blanco.
- Durante la filmación con enfoque automático, no gire ni pare a la fuerza el anillo de enfoque.
- Mantenga limpio el objetivo y el sensor de equilibrio del

En algunas condiciones, el enfoque automático no funcionará adecuadamente. (Consulte páginas 37 y 39.)

# F-6

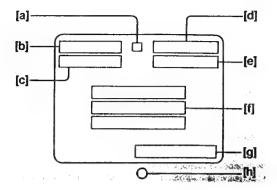

# F-7



# Indications Inside the Viewfinder and in the Display Window F-6 F-7

[a] White mark

The FOCUS switch has been set to MAN.

- [b] Title color (see page 52).
- [c] BACK LIGHT

The BACK LIGHT button has been pressed (see page 40).

[d] STBY

Recording is momentarily stopped (recording pause mode).

REC

Recording is going on.

[e] ZERO MEM

The ZERO MEM button has been pressed.

[f] BATTERY

Weak battery.

CAUTION

The slit in the head is clogged.

DEW

Moisture condensation inside the unit (see page 74).

**CASSETTE** 

No cassette has been inserted or the safety tab of the inserted cassette is slid out.

TAPE END

The tape is at its end.

- [g] Date or time (see page 46).
- [h] Camera recording/battery lamp Lights during camera recording. It blinks when the battery is exhausted.

#### Indicator for caution

Display window F-7	Inside the viewfinder F-6
<b>C</b> \(\sigma\)	BATTERY
<u> 6</u>	TAPE END
	CASSETTE
•	DEW
⊗	CAUTION

### Indicator for the setting of the switch

Display window F-7	Inside the viewfinder F-6
	BACK LIGHT
ZERO MEM	ZERO MEM

See page 8 for further information.

# Indications dans le viseur et la fenêtre d'affichage F6 F7

[a] Marque blanche

Le sélecteur FOCUS est placé sur MAN.

- [b] Couleur du titre (voir en page 53)
- [c] Eclairage de fond (BACK LIGHT)

  La touche BACK LIGHT est actionnée (voir

en page 41).

[d] Attente (STBY)

L'enregistrement est momentanément arrêté (mode de pause à l'enregistrement). Enregistrement (REC)

L'enregistrement est en cours.

[e] ZERO MEM

La touche ZERO MEM est enclenchée.

[f] Batterie (BATTERY)

Batterie faible

Attention (CAUTION)

La fente de la tête est bouchée.

Humidité (DEW)

Condensation d'humidité à l'intérieur de l'appareil (voir en page 75).

Cassette (CASSETTE)

Pas de cassette insérée ou segment de sécurité de la cassette insérée glissé vers l'extérieur.

Fin de bande (TAPE END)

La bande est terminée.

- [g] Date ou heure (voir en page 47).
- [h] Lampe d'enregistrement caméra/pile Elle s'allume pendant l'enregistrement, et clignote quand les piles sont épuisées.

#### Indication d'avertissement

Fenêtre d'affichage	Dans le viseur F-6
<b>€</b>	BATTERY
650	TAPE END
	CASSETTE
•	DEW
⊗	CAUTION

#### Indication pour le réglage de la touche

Fenêtre d'affichage	Dans le viseur F-6
	BACK LIGHT
ZERO MEM	ZERO MEM

Voir page 9 pour les informations plus détaillées.

# Indicaciones en la pantalla del visor y ventanilla visualizadora F-6 F-7

[a] Marca blanca

El interruptor FOCUS está en MAN.

- [b] Color de título (consulte la página 53).
- [c] BACK LIGHT

Ha presionando el botón BACK LIGHT (consulte la página 41).

Id] STBY

La filmación está detenido momentáneamente (modo de filmación en pausa).

REC

La filmación se está marchando.

[e] ZERO MEM

Ha presionado el botón ZERO MEM.

[f] BATTERY

Bateria gastada.

CAUTION

La ranura de la cabeza está obstruida.

DEW

Condensación de humedad en el interior de la unidad (consulte la página 75).

CASSETTE

No hay videocasete insertado o la lengüeta de seguridad está cubriendo la abertura.

TAPE END

La cinta ha finalizado.

- [g] Fecha u hora (consulte la página 47).
- [h] Lámpara de filmación/estado de la batería Se encenderá durante la filmación. Parpadeará cuando se gaste la batería.


#### Indicadores de precaución

Ventanilla visualizadora F-7	En el visor F-6
€\7	BATTERY
<u>6</u> 20	TAPE END
	CASSETTE
•	DEW
8	CAUTION

#### Indicadores de posición de los selectores

Ventanilla visualizadora F-7	En el visor F-6
	BACK LIGHT
ZERO MEM	ZERO MEM

F-8

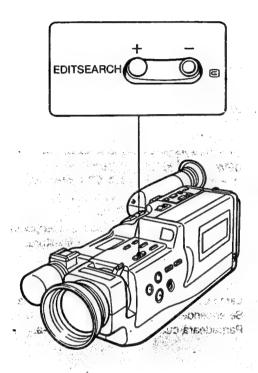

#### Notes

- Indications inside the viewfinder appear during camera mode only.
- blinks when moisture has condensed on the tape or when the tape has approached its end during camera recording.

## Instant Playback on the Spot F-8

You can monitor the picture just recorded on the viewfinder screen.

- While pressing the small button, set the POWER switch to CAMERA.
- 2 Slide the STANDBY switch up.
- 3 Press the "-" side of the EDITSEARCH button to rewind the tape.
- 4 Press the "+" side of the EDITSEARCH button to view the playback picture.

# During Recording, to Record Again on the Previous Recorded Portion

- 1 Slide the STANDBY switch up.
- 2 Locate the point from which the recording is to begin again by monitoring the picture on the viewfinder screen.
  - Press the "+" side of the EDITSEARCH button to advance the picture at a normal playback speed, or the "-" side to reverse the picture.
  - At the desired point, release the EDITSEARCH button. The unit will be set to recording pause mode.
- 3 Press the START/STOP button to start recording.

Smooth recording can be made even if the recording is stopped and started again, or even if the power is turned off and on again, provided that the cassette is not removed. But, if the cassette has been removed, proceed as above.

#### Remarques

- Les indications dans le viseur apparaissent uniquement en mode de caméra.
- <u>A</u> clignote lorsque l'humidité s'est condensée sur la bande, ou lorsque la bande touche à sa fin au cours de l'enregistrement par caméra.

## Lecture instantanée F-8

Il est possible de surveiller l'image en cours d'enregistrement sur l'écran du viseur

- Tout en appuyant sur la petite touche, placer l'interrupteur POWER sur CAMERA.
- 2 Faire glisser le commutateur STANDBY.
- 3 Appuyer sur le côté "-" de la touche EDITSEARCH pour rebobiner la bande.
- 4 Appuyer sur le côté "+" de la touche EDITSEARCH pour visionner l'image de lecture.

## Pendant l'enregistrement, ré-enregistrement sur une portion précédente

- 1 Déplacer l'interrupteur STANDBY vers le haut.
- 2 Localiser le point à partir duquel l'enregistrement doit recommmencer en surveillant l'image sur l'écran du viseur.
  - Appuyer sur le côté "+" de la touche EDITSEARCH pour faire défiler l'image à la vitesse de lecture normale, ou sur le côté "-" pour la faire défiler en sens inverse.
  - 2 Au point souhaité, relâcher la touche EDITSEARCH.
  - L'appareil se place en mode de pause à l'enregistrement.
- 3 Appuyer sur la touche START/STOP pour lancer l'enregistrement.

Il est possible de réaliser des enregistrements sans à-coups, même si l'enregistrement est interrompu, puis repris et même si l'alimentation est coupée, puis refournie, mais à condition de ne pas retirer la cassette installée. Néanmoins, si la cassette a été enlevée, procéder comme cidessus.

#### Notas

- Las indicaciones en la pantalla del visor aparecerán solamente durante el modo de cámara.
- Pa padeará ≜ cuando se condense humedad en la cinta o cuando la cinta se acabe durante la videofilmación.

Consulte la página 9 para más informaciones.

# Reproducción instantánea en el sitio

En el visor podrá ver las imágenes acabadas de filmarse.

- 1 Manteniendo presionado el botón pequeño, ponga el interruptor POWER en CAMERA.
- 2 Deslice el interruptor STANDBY hacia arriba.
- 3 Presione el lado "-" del botón EDITSEARCH para rebobinar la cinta.
- 4 Presione el lado "+" del botón EDITSEARCH para ver la imagen reproducida.

# Durante la grabación, para volver a grabar en la parte previamente grabada


- 1 Deslice el interruptor STANDBY hacia arriba.
- 2 Localice el punto a partir del que desee volver a grabar contemplando las imágenes en la pantalla del visor.
  - Presione el lado "+" del botón EDITSEARCH para que las imágenes avancen, o el lado "-" para que retrocedan a velocidad normal.
  - ② En el punto deseado, suelte el botón EDITSEARCH. La unidad pasará al modo de grabación en pausa.
- 3 Para iniciar la grabación, presione el botón START/STOP.

Usted podrá grabar sin transiciones bruscas aunque pare la grabación y la reanude, o incluso aunque desconecte y vuelva a conectar la alimentación, siempre y cuando no extraiga el videocasete. Sin embargo, cuando haya extraído el videocasete, realice el procedimiento de arriba.

# G-1



# G-2

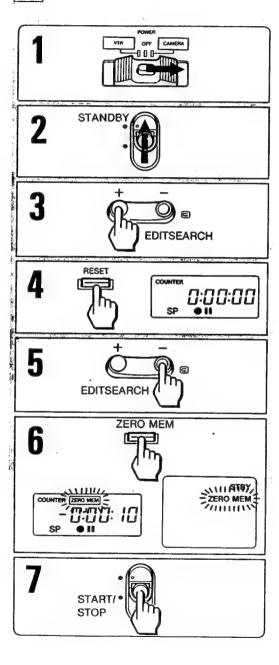

# Insert Recording 1 — Using EDITSEARCH button

You can insert (record) video and audio simultaneously from the camera onto any recorded tape. G-1

## Operation G-2

Monitor the picture being inserted on the viewfinder screen.

- While pressing the small button, set the POWER switch to CAMERA.
- 2 Slide the STANDBY switch up to set the unit to recording pause mode.
- 3 Keep pressing the "+" or "-" side of the EDITSEARCH button and release the button at the point where the insert should end. The unit will be set to recording pause mode.
- 4 Display the counter in the display window and press the RESET button. The counter is reset to zero. (For an accurate ending point, press the RESET button immediately after the EDITSEARCH button is released and while the still picture is displayed.)
- 5 Keep pressing the "-" side of the EDITSEARCH button and release the button at the point where the insert should begin.
- 6 Press the ZERO MEM button. The insert ending point is stored in memory.
- 7 Press the START/STOP button. Insert recording will begin.

The insert recording will stop automatically near the counter zero point.

## To cancel ZERO MEM mode

Press the ZERO MEM button so that the ZERO MEM indicator disappears.

#### To insert the date or time

Follow steps 1 through 6 above, press the DATE or TIME button to display the date or time indication on the viewfinder screen and then press the START/STOP button.

# Enregistrement à insertion 1 — En utilisant la touche EDITSEARCH

Il est possible d'insérer (enregistrer) les signaux audio et vidéo de la caméra sur une bande enregistrée et cela, simultanément. [G-1]

#### Exploitation 6-2

Surveiller l'image en cours d'insertion sur l'écran du viseur.

- Tout en appuyant sur la petite touche, régler l'interrupteur POWER sur CAMERA.
- 2 Déplacer l'interrupteur STANDBY vers le haut pour placer l'appareil en mode de pause à l'enregistrement.
- 3 Maintenir enfoncé le côté "+" ou "-" de la touche EDITSEARCH et le relâcher au point précis où doit s'achever l'insertion. L'appareil passe au mode de pause à l'enregistrement.
- 4 Afficher le compteur dans la fenêtre d'affichage et appuyer sur la touche RESET. L'affichage du compteur est ramené à zéro. (Pour un point final précis, appuyer sur la touche RESET immédiatement après que la touche EDITSEARCH est relâchée et pendant que l'image fixe est affichée.)
- 5 Maintenir enfoncé le côté "-" de la touche EDITSEARCH et le relâcher au point précis où doit commencer l'insertion.
- 6 Appuyer sur la touche ZERO MEM. Le point final de l'insertion est ainsi mémorisé.
- 7 Appuyer sur la touche START/STOP. L'enregistrement à insertion est lancé.

L'insertion sera automatiquement arrêtée lorsque le compteur se trouvera aux environs du point zéro mémorisé.

Pour annuler le mode ZERO MEM
Appuyer sur la touche ZERO MEM de sorte que

disparaisse le témoin ZERO MEM.

Insertion de la date et de l'heure

Suivre les démarches de 1 à 6 ci-dessus; appuyer sur la touche DATE ou TIME pour afficher la date et l'heure sur l'écran du viseur, puis appuyer sur la touche START/STOP.

# Grabación con inserción 1 - Empleando el botón EDITSEARCH

Usted podrá insertar (grabar) simultáneamente señales de vídeo y audio de la videocámara en cualquier cinta grabada. G-1

## Operación G-2

Contemple las imágenes que esté insertando en la pantalla del visor.

- Manteniendo presionado el botón pequeño, ponga el interruptor POWER en CAMERA.
- 2 Deslice el interruptor STANDBY hacia arriba, y ponga la unidad en el modo de grabación en pausa.
- 3 Mantenga presionada la parte "+" o "-" del botón EDITSEARCH, y suéltela en el punto en el que desee finalizar la inserción. La unidad pasará al modo de grabación en pausa.
- 4 Haga que aparezca el contador en el visualizador, y presione el botón RESET. El contador se repondrá a cero. (Para conseguir un punto de finalización preciso, presione el botón RESET inmediatamente después de soltar el botón EDITSEARCH y mientras la imagen fija esté visualizada.)
- 5 Mantenga presionada la parte "-" del botón EDITSEARCH, y suéltela en el punto en el que desee iniciar la inserción.
- 6 Presione el botón ZERO MEM. El punto de finalización de la inserción se almacenará en la memoria.
- 7 Presione el botón START/STOP. La grabación con inserción se iniciará.

La grabación con inserción se parará automáticamente cerca del punto cero del contador.

Para cancelar el modo ZERO MEM
Presione el botón ZERO MEM de forma que
desaparezca el indicador ZERO MEM.

Para insertar la fecha o la hora

Siga los pasos 1 a 6, presione el botón DATE o TIME de forma que se visualice la fecha o la hora en la pantalla del visor, y después presione el botón START/STOP.

# Notes on ZERO MEM Mode

ZERO MEM mode is cancelled automatically in the following cases.

- · When an insert recording is completed.
- · When the position of the POWER switch is changed.
- When the power is turned off.
- · When the cassette is ejected.

To restore it, press the ZERO MEM button again.

## Notes

- When recording pause mode lasts for approximately 5 minutes, pause mode will be automatically released and the unit will be set to stop mode.
- When the inserted tape is played back, the picture may be distorted at the end of the inserted program.

# Remarques sur le mode de mémorisation du point ZERO MEM

Le mode ZERO MEM est automatiquement annulé dans les cas suivants:

- Quand l'enregistrement à insertion est terminé.
- Quand est changée la position de l'interrupteur POWER.
- Quand l'alimentation électrique est coupée.
- · Quand la cassette est éjectée.

Pour remettre ce mode en service, appuyer une nouvelle fois sur la touche ZERO MEM.

#### Remarques

- Si le mode de pause à l'enregistrement se prolonge pendant plus de 5 minutes, il est automatiquement annulé et l'appareil repasse au mode d'arrêt.
- A la lecture de la bande où a été effectuée l'insertion, l'image risque d'être distordue à la fin du programme inséré.

#### Notas sobre el modo ZERO MEM

El modo ZERO MEM se cancelará automáticamente en los casos siguientes.


- · Cuando finalice la grabación con inserción.
- Cuando cambie la posición del interruptor POWER.
- · Cuando desconecte la alimentación.
- · Cuando extraiga el videocasete.

Para reactivar este modo, vuelva a presionar el botón ZERO MEM.

#### Notas

- Si deja la unidad en el modo de grabación en pausa durante más de aproximadamente 5 minutos, este modo se desactivará automáticamente, y la unidad pasará al modo de parada.
- Cuando reproduzca la cinta en la que haya efectuado la inserción, las imágenes pueden aparecer distorsionadas al final de la parte insertada.

# H-1

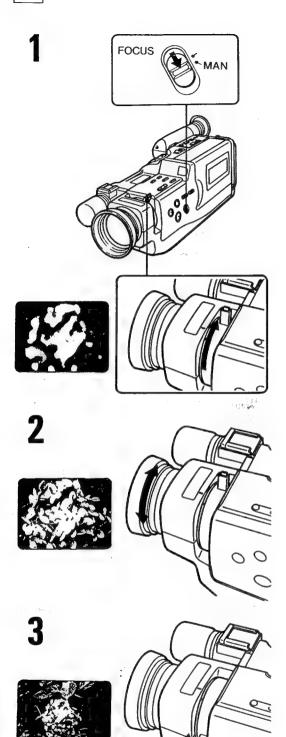

# **Manual Focusing**

Use manual focusing when shooting subjects difficult to focus automatically (listed on page 38).

## H-1

- 1 Set the FOCUS switch to MAN and turn the manual zoom lever to the telephoto position (72) to make the subject as large as possible in the viewfinder.
- 2 Turn the focus ring to achieve sharp focus.
- 3 Set the desired shot length using the manual zoom lever.

#### Some helpful hints

- When shooting a scene with lots of movement in bright light, the subject can be kept in good focus by setting the zoom lever to the wide-angle position and the focus ring to 2 m, regardless of the distance between the subject and the recorder.
- When shooting in low light situations such as indoors, the depth of field in proper focus is very shallow. For best results, shoot at wide angles, after focusing in telephoto.
- Recommended illumination of this unit is more than 300 lux (28 footcandles). If shooting is done indoors or under other circumstances where light is insufficient, video lights must be used for best results. Under adequate light condition, the depth of field in proper focus is wider and a sharper picture will be recorded.

# Mise au point manuelle

Utiliser la mise au point manuelle lors de la prise de vues de sujets difficiles à filmer avec la mise au point automatique (voir la liste en page 39).

# [H-1]

- 1 Placer le sélecteur FOCUS sur MAN et tourner le levier de changement manuel de la longueur focale vers la position téléphoto (72), afin d'agrandir le plus possible le sujet dans le viseur.
- 2 Tourner la bague de mise au point pour obtenir une mise au point nette.
- 3 Régler la distance de prise de vue souhaité à l'aide du levier de changement manuel de la longueur focale.

### Quelques conseils

- Lors du tournage d'une scène tout en mouvement et fortement éclairée, it est possible de garder le sujet parfaitement au point en plaçant le levier de changement de la longueur focale sur la position "grand angle" et la bague de mise au point sur 2 m sans tenir compte de la distance entre le sujet et la caméra.
- Lors de la prise de vues sous un éclairage réduit, comme par exemple, en intérieur, la profondeur de champ nécessaire à la bonne mise au point sera insuffisante.
   Pour résoudre ce problème, filmer en grand angulaire après la mise au point en téléphoto.
- L'éclairage recommandé pour cet appareil est supérieur à 300 lux (28 candelas-pieds). Si la prise de vues est faite en intérieur ou dans des conditions d'éclairage insuffisant, des lampes vidéo doivent être employées afin d'obtenir de meilleurs résultats. Dans la condition d'éclairage appropriée, la profondeur de champ nécessaire à la bonne mise au point sera suffisante et une image plus nette s'enregistra.

# **Enfoque manual**

Emplee el enfoque manual para filmar motivos difíciles de enfocar automáticamente (enumerados en la página 39).


# H-1

- 1 Ponga el interruptor FOCUS en MAN y gire la palanca del zoom manual hacia la posición de telefoto (72) para hacer que el motivo se vea lo más grande posible en el visor.
- 2 Gire el anillo de enfoque hasta enfocar nítidamente el motivo.
- 3 Ajuste la longitud de filmación deseada girando la palanca del zoom.

### Algunos consejos útiles

- Cuando filme una escena con mucho movimiento e iluminación, el motivo podrá mantenerse enfocado poniendo la palanca del zoom en la posición de ángulo grande y el anillo de enfoque en 2 m, independientemente de la distancia entre el motivo y la unidad.
- Cuando filme en situaciones de poca iluminación, como en interiores, la profundidad de campo con el enfoque adecuado será muy pequeña. Para obtener los mejores resultados, filme con ángulos grandes después de enfocar en telefoto.
- La iluminación recomendada de esta unidad es más de 300 lux (28 candelas-pie). Cuando filme en interiores o en otras situaciones de poca iluminación, tiene que utilizar una lámpara de video para obtener el mejor resultado. En las situaciones de iluminación adecuada, la profundidad de campo con el enfoque adecuado será más grande y se grabarán imágenes más nítidas.

# H-2

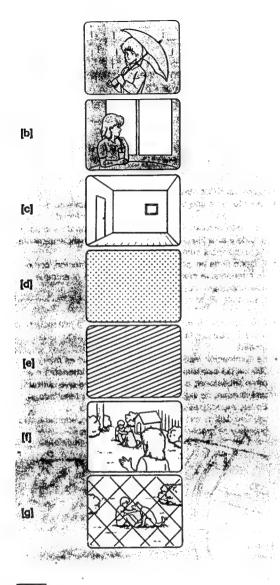

# H-3



# Poor Conditions for Auto Focusing H-2

- [a] Insufficient light
- [b] Too much bright light behind the subject
- [c] Subjects with flat colors and less contrast—wall, sky, etc.
- [d] Finely detailed repetitive patterns
- [e] Slant stripes
- [f] When the distance between subjects at the center is extreme (e.g. one subject is close, the other is away)
- [g] Subjects beyond screens, nets, etc. or when another subject passes across the camera

# Other Uses of Manual Focusing

- When using special effects lenses or filters
- When shooting still subjects on a tripod
- To save battery wear (When the FOCUS switch is set to AUTO, the auto focusing operates to move the focus ring automatically even in recording pause mode.
   This causes the battery to wear continuously.)
- For focusing in close-up shooting, see page 44.

# **TCL Auto Focusing System**

The TCL (Through Camera Lens) auto focusing system incorporated in this unit utilizes high-precision sensors to determine picture contrast at the center of the viewfinder screen (the portion marked with the blue bar in the illustration) and adjust focus accordingly for automatic, highly accurate focusing. [H-3]

# Note

It may take several seconds to get focus when the camera is rapidly panned from a near subject to a distant subject with less contrast.

# Conditions difficiles pour la mise au point automatique H-2

- [a] Lumière insuffisante
- [b] Lumière trop brillante derrière le sujet
- [c] Sujet avec couleurs plates et peu de contraste, mur, ciel, etc.
- [d] Motifs avec détails fins répétés.
- [e] Rayures inclinées
- [f] Lorsque la distance entre les sujets est extrême (un des sujets est près et l'autre éloigné).
- [g] Sujets derrière un écran, un filet, etc. ou lorsqu'un autre sujet traverse le champ de la caméra.

# Autres possibilités de la mise au point manuelle

- Lors de l'utilisation d'objectifs spéciaux ou de filtres.
- Lors de la prise de vue d'objets fixes sur un trépied.
- Pour ménager la batterie.
   (Lorsque le curseur FOCUS est réglé sur AUTO, la mise au point automatique fonctionne pour déplacer la bague de mise au point, même en mode de pause à l'enregistrement amenant ainsi une perte de puissance de la batterie continue)
- Pour une-mise au point en mode de prise de vues rapprochée, voir en page 45.

# Système de mise au point automatique au travers de l'objectif de la caméra (TCL)

Le système de mise au point automatique TCL incorporé à l'appareil utilise des senseurs de haute précision pour déterminer le contraste de l'image au centre de l'écran du viseur (la portion marquée d'une barre bleue dans l'illustration) et fait la mise au point automatiquement et de façon précise.

# Remarque

Il se peut que plusieurs secondes soient nécessaires pour obtenir une mise au point lorsque la caméra est rapidement déplacée d'un sujet rapproché à un sujet éloigné ayant un contraste faible.

# Malas condiciones para enfoque automático H-2

- [a] Iluminación insuficiente
- [b] Luz demasiado brillante detrás del motivo
- [c] Motivos con colores mate y poco contraste —una pared, el cielo, etc.
- [d] Patrones repetitivos muy detallados
- [e] Rayas inclinadas
- [f] Cuando la distancia entre los motivos observados en el centro de encuadre sea excesiva (p. ej., un motivo esté cerca y el otro lejos)
- [g] Motivos situados detrás de pantallas, redes, etc., o cuando otro motivo pase por delante de la cámara

# Otras causas que requieren enfoque manual

- Cuando se empleen objetivos o filtros para efectos especiales
- · Cuando se filmen motivos fijos con un trípode
- Para no gastar batería (Cuando ponga el interruptor FOCUS en AUTO, el enfoque automático funcionará para mover automáticamente el anillo de enfoque incluso en el modo de filmación en pausa. Esto hará que la batería se gaste continuamente.)
- Con respecto al enfoque para filmar primeros planos, consulte la página 45.

# Sistema de enfoque automático a través del objetivo de la videocámara (TCL)


Este sistema incorporado en la unidad emplea sensores de gran precisión para determinar el contraste de la imagen en el centro de la pantalla del visor (la parte marcada con la barra azul en la ilustración) y ajustar en consecuencia el foco a fin de obtener un enfoque automático y muy preciso.

# H-3

# Nota

Si panoramiza rápidamente de un mótivo cercano a otro distante con menos contraste, es posible que tarde varios segundos en lograr el enfoque.



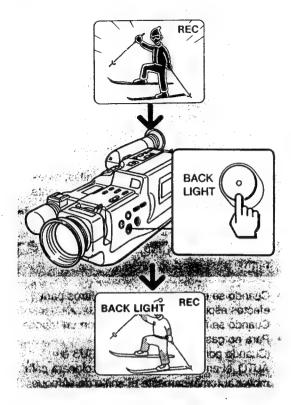

# Back Light Adjustment II

This unit adjusts the iris automatically. However, when shooting a subject that is backlit, press the BACK LIGHT button.

The BACK LIGHT Indication appears when the BACK LIGHT button has been pressed.

After shooting that particular scene, be sure to press the BACK LIGHT button again to release it. Otherwise the recorded picture will be too bright. The BACK LIGHT indication goes out.

### Note

The function will be released once the POWER switch is set to OFF.

# **Automatic White Balance Function**

The automatic white balance function allows the unit to record an imagen with natural color tones in most kinds of light.

This insures that white will always recorded as white regardless of the light source.

### Notes

- The auto white balance may not function under the following conditions.
  - · Insufficient light
  - · When lighting conditions change rapidly
  - When the camera is in a different light condition from the recorded subject.
     ex. when the subject is under a spotlight when the subject is outdoors and the camera is indoors.
  - Special light sources such as a natrium lamp
- Do not cover the white balance sensor.

# Réglage de l'éclairage de fond □

Cet appareil ajuste automatiquement le diaphragme. Cependant, lors de la prise de vues d'un sujet illuminé de l'arrière, appuyer sur la touche BACK LIGHT.

L'indication "BACK LIGHT" apparaît lorsque cette touche est actionnée.

Le tournage de cette scène terminé, s'assurer d'appuyer une nouvelle fois sur la touche BACK LIGHT pour la relâcher. Sinon, l'image enregistrée sera trop lumineuse.

L'indication "BACK LIGHT" disparaît.

### Remarque

La fonction est libérée dès que l'interrupteur POWER est commuté sur arrêt.

# Fonction d'équilibrage du blanc automatique

La fonction d'équilibrage du blanc automatique permet à l'appareil d'enregistrer des images aux couleurs naturelles sous la pulpart des éclairages.

Ceci garantit que le blanc sera toujours enregistré en temps que blanc, indépendamment de la source lumineuse.

# Remarques

- La fonction d'équilibrage du blanc automatique risque de mal fonctionner dans les cas suivants.
  - · Eclairage insuffisant
  - Changement rapide des conditions d'éclairage
  - Lorsque la caméra se trouve dans des conditions d'éclairage différentes de celles où se trouve le sujet à enregistrer.
     Ex. lorsque le sujet est sous une lampe lorsque le sujet est à l'extérieur et la caméra, à l'intérieur
  - Sous des éclairages spéciaux comme des lampes au natrium.
- Ne pas couvrir le senseur d'équilibrage du blanc.

# 

Esta unidad ajusta automáticamente el iris. Sin embargo, cuando se filme un motivo con iluminación de fondo, presione el botón BACK LIGHT.

Cuando se presione, en la pantalla del visor aparecerá la indicación BACK LIGHT.

Después de filmar tal escena particular, asegúrese de volver a presionar el botón BACK LIGHT para desengancharlo.

De no hacerlo así, las imágenes filmadas serán demasiado brillantes.

La indicación BACK LIGHT apagará.

### Not:

Una vez puesto el interruptor POWER en OFF, esta función se desactivará.

# Función de equilibrio automático del blanco


La función de equilibrio automático del blanco le permitirá filmar imágenes con tonos de color natural con la mayoría de los tipos de iluminación.

Esto asegurará que el blanco siempre se filmará como tal, independientemente de la fuente de ilumiunación.


# Notas

- Es posible que el equilibrio automático del blanco no funcione en las condiciones siguientes.
  - · Con iluminación insuficiente
  - Cuando las condiciones de iluminación cambien rápidamente
  - Cuando la unidad esté en condiciones de iluminación diferentes a las del motivo filmado
    - p.ej., cuando el motivo esté debajo de un foco cuando el motivo se encuentre en exteriores y la unidad en interiores
  - Con fuentes de iluminación especiales, como lámparas de sodio.
- No cubra el sensor del equilibrio del blanco.

# J-1

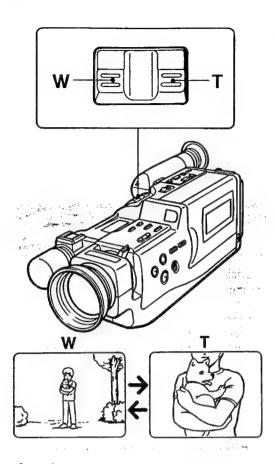

# 1.2

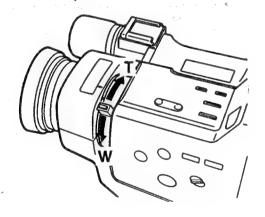

# Zooming

The size of the subject in the scene can be changed.

# Power Zoom J-1

- for smooth and constant zooming

Press the T side of the power zoom button for telephoto and the W side for wide-angle. The zoom ring will move automatically.

# Manual Zoom J-2

- to create a dramatic effect

Turn the manual zoom lever upward for telephoto and downward for wide-angle.

For more zooming effect

- Use an optional conversion lens (VCL-1546A or VCL-0746A).
  - Auto focus, however, will not function in that case.
- The focal length of this unit is 12 mm to 72 mm. Converted into the focal length of a 35 mm camera, this means approximately F-48 mm to 288 mm.

# Changement de la longueur focale

Il est possible de modifier la taille du sujet filmé.

# Changement de la longueur focale U-1

 Pour un changement de focale sans à coup et constant

Appuyer sur le côté T de la touche de changement de focale pour une prise de vue télé ou sur le côté W pour une prise de vues grand angle. La bague de changement de longueur focale se déplace automatiquement.

# Changement de focale manuel J-2

- Création d'un effet saisissant

Tourner le levier de changement de focale vers le haut pour télé et vers le bas pour grand angle.

# Pour plus d'effet de changement de focale

- Utiliser un objectif de conversion (VCL-1546A ou VCL-0746A).
  - Cependant, la mise au point automatique ne fonctionnera pas.
- La longueur focale de cet appareil est de 12 mm à 72 mm. Convertie en lengueur focale pour caméra de 35 mm, cette longueur est environ de 48 mm à 288 mm.

# Empleo del zoom

El tamaño del motivo en la escena podrá cambiarse.

# Zoom motorizado [J-1]

 para lograr un acercamiento y alejamiento uniformes y constantes

Presione el lado T del botón del zoom motorizado para telefoto, y el lado W para gran angular.

El anillo del zoom se moverá automáticamente.

# Zoom manual J-2


para crear un efecto dramático

Gire la palanca del zoom manual hacia arriba para telefoto, y hacia abajo para gran angular.

# Para obtener un mayor efecto del zoom

- Emplee un objetivo de conversión (VCL-1546A o VCL-0746A).
  - El enfoque automático, sin embargo, no funcionará en este caso.
- La distancia focal de esta unidad es 12 mm a 72 mm.
  - Convertida en una cámara de 35 mm, ésta equivale a f-48 mm a 288 mm aproximadamente.

# K

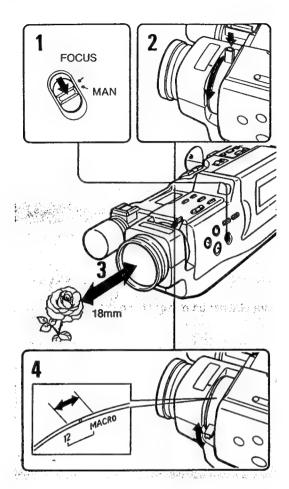

# Close-ups (Macro) K

Even tiny objects can literally fill the screen for dramatic close-up effects.
Remove the lens hood before operation.

- 1 Set the FOCUS switch to MAN.
- 2 Turn the zoom lever to the MACRO position, holding down the green macro set button.
- 3 Bring the recorder as close as necessary to obtain the desired subject size.

  The subject can be as close as approximately 18 mm (¾ in.) from the lens surface.
- 4 Turn the zoom lever within the MACRO range in green to focus sharply.

### Notes

- Auto focusing does not function properly in macro shooting.
- If the subject is closer than 18 mm, it cannot be brought into focus.
- When shooting in macro, the depth of field is very shallow, so pay attention to focus. To keep the subject in focus, use a tripod or monopod.
- Zooming is not possible during macro recording. To change the size of the subject, move the camera recorder closer or further away.

# Gros plans (macro) K

Des sujets minuscules peuvent pratiquement remplir l'écran, ceci pour créer des effets surprenants.

Enlever le parasoleil avant l'opération.

- 1 Placer le sélecteur FOCUS sur MAN.
- 2 Faire tourner le levier de changement de la longueur focale en position MACRO, tout en maintenant enfoncée la touche verte de réglage macro.
- 3 Rapprocher la caméra du sujet aussi près que possible pour obtenir la taille souhaitée. L'objet peut se trouver à une distance de 18 mm (¾ pouce) de la surface de l'objectif.
- 4 Faire tourner le levier de changement de la longueur focale dans la plage MACRO, en vert, pour mettre le sujet parfaitement au point.

### Remarques

- En mode macro, la mise au point automatique fonctionne pas correctement.
- Si l\(\tilde{e}\) sujet se trouve \(\tilde{a}\) moins de 18 mm de l\(\tilde{a}\) surface de l'objectif, il est impossible de le mettre au point, m\(\tilde{e}\) me en tournant l\(\tilde{e}\) levier de changement de longueur focale.
- Lors de la prise de vues en macro, la profondeur de champ étant très faible, il est important de régier correctement la mise au point. Pour garder le sujet bien au point, l'usage d'un trépied ou d'un monopode est recommandé.
- Pendant la prise de vues en macro, il est impossible de procéder à un changement de la longueur focale. Pour modifier la taille du sujet, rapprocher ou éloigner la caméra de celui-ci.


# Primeros planos (macrofilmación) K

Hasta los objetos más diminutos podrán llenar prácticamente la pantalla a fin de obtener efectos dramáticos de primeros planos. Extraiga el parasol del objetivo antes de la operación.

- Ponga el selector FOCUS en MAN.
- 2 Gire la palanca del zoom hasta la posición MACRO, manteniendo presionado el botón verde de ajuste de macrofilmación.
- 3 Acerque la unidad lo necesario para obtener el tamaño deseado de motivo. La superficie del objetivo podrá acercarse hasta 18 mm del motivo.
- 4 Gire la palanca del zoom dentro de la gama verde MACRO para enfocar con nitidez.

### Notas

- En la macrofilmación no funcionará adecuadamente el ajuste automático lineal del equilibrio del blanco.
- Cuando el motivo se encuentre a menos de 18 mm de la superficie del objetivo, no podrá enfocarlo aunque gire la palanca del zoom.
- Cuando macrofilme, la profundidad de campo será muy pequeña, por lo tanto, preste mucha atención al enfoque.
   Para mantener el motivo enfocado, emplee un trípode o un monopié.
- Durante la macrofilmación no podrá emplearse el zoom.
   Para cambiar el tamaño del motivo, aleje o acerque la unidad al mismo.

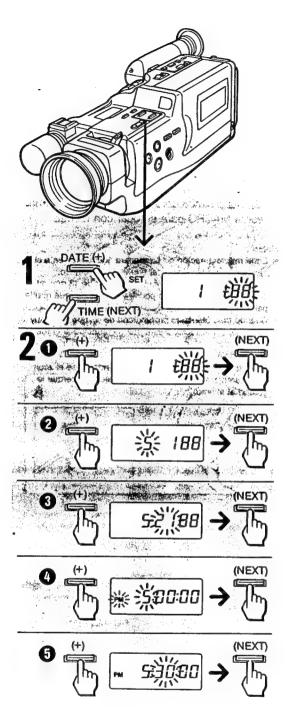

# **Recording Date or Time**

Once the date and the current time are adjusted, the date or time can be recorded together with the picture.

Before setting the date and time, make sure that the battery pack and the lithium battery are installed.

# To Set Date and Time

- 1 Press the DATE and TIME SET buttons simultaneously for more than 3 seconds. The date indication will appear in the display window (date/time setting mode). The DATE button now functions as the + button and the TIME button functions as the NEXT button.
- 2 Adjust the year, month, day, hour and minute in sequence, following the illustration.
  First adjust the blinking digits with the + button, and then press the NEXT button.
  After adjusting the minute digits, press the NEXT button at the same time with an announced time signal.

The clock starts operating. There is no need to readjust the date and time as long as the lithium battery remains.

To clear the time indication from the display Press the TIME SET (NEXT) button again.

# The + Button can be Pressed in Two Ways

- When you keep the button pressed, the digits will advance continuously.
- When you press and immediately release the button, the digits will advance by one.

# Enregistrement de la date ou de l'heure

Une fois la date et l'heure actuelle réglées, ces dernières peuvent être enregistrées en même temps que l'image.

Avant d'effectuer le réglage de la date et de l'heure, s'assurer que la batterie rechargeable et la pile au lithium sont installées.

# Pour régler la date et l'heure

- 1 Appuyer en même temps sur les touches DATE et TIME SET pendant plus de 3 secondes.
  - L'indication de la date apparaît sur la fenêtre d'affichage (mode de réglage de la date/heure).
  - La touche DATE fonctionne maintenant comme une touche + et la touche TIME fonctionne comme une touche NEXT.
- 2 Régler l'année ①, le mois ②, le jour ③, l'heure ② et les minutes ⑤ en séquence et en suivant l'illustration.
  - Régler tout d'abord les chiffres clignotants avec la touche + puis appuyer sur la touche NEXT.

Après avoir réglé les chiffres des minutes, appuyer sur la touche NEXT en même temps que l'annonce du signal horaire.

L'horloge commence à fonctionner. Il n'est pas nécessaire de rerégler la date et l'heure aussi longtemps que la pile au lithium est laissée en place.

Pour annuler l'indication de l'heure de l'affichage Appuyer de nouveau sur la touche TIME SET (NEXT).

# La touche + peut être actionnée de deux facons

- Lorsque l'on garde la touche en action, les chiffres avancent continuellement.
- Lorsque l'on appuie une fois sur la touche puis qu'on la relâche, le chiffres avancent un par un.

# Grabación de la fecha o la hora

Una vez que haya ajustado la fecha y la hora actual, podrá grabar tal fecha u hora junto con las imágenes filmadas.

Antes de ajustar la fecha y la hora, asegurese de que esté instalada la batería y la pila de litio.

# Ajuste de la fecha y la hora [1-1]

- 1 Presione simultáneamente los botones DATE y TIME SET durante más de 3 segundos. La indicación de la fecha aparecerá en la ventanilla visualizadora (modo de ajuste de la fecha/hora).
  - El botón DATE funcionará ahora como botón +, y TIME como NEXT.
- 2 Ajuste el año, el mes, el día, la hora, y el los minutos, por este orden, de acuerdo con la ilustración. En primer lugar, ajuste los dígitos parpadeantes con el botón +, y después presione el botón NEXT. Después de ajustar los dígitos de los minutos, presione el botón NEXT al oír una señal horaria.

El reloj comenzará a funcionar. Mientras la pila esté instalada, no será necesario reajustar la fecha ni la hora.

# Para borrar la indicación de la hora del visualizador

Vuelva a presionar el botón TIME SET (NEXT).

- El botón + podrá presionarse de dos formas
- Si lo mantiene presionado, los dígitos avanzarán continuamente.
- Si lo presiona y suelta inmediatamente, los dígitos avanzarán uno tras otro.

To check the preset date and time
Press the DATE or TIME SET button in the
recording pause mode. When the same button is
pressed again, the indication goes off.

To readjust an incorrect date or time
Set the unit to date/time setting mode and press
the NEXT button repeatedly until the incorrect
digit blinks. Correct it with the + button and
press the NEXT button. After adjusting the
minute digits, press the NEXT button at the
same time with an anounced time signal.

# DATE MAY. 21. 1988 TIME PM 5:30:00

# To Record the Date or Time 12

During camera recording or in recording pause mode, press the DATE or TIME SET button to display the date or time on the viewfinder screen.

The date or time being displayed will be recorded together with the picture.

To stop recording the date or time

Press the DATE or TIME SET button again. The
picture recording will continue.

Vérification de l'heure et de la date préréglée Appuyer sur la touche DATE ou TIME SET en mode de pause à l'enregistrement. Lorsque la même touche est de nouveau actionnée, l'indication disparaît.

Reréglage de la date ou de l'heure incorrecte Mettre l'appareil en mode de réglage de date/heure et appuyer en succession sur la touche NEXT jusqu'à ce que le chiffre incorrect clignote. Le corriger avec la touche + et appuyer sur la touche NEXT. Après avoir réglé les chiffres de minutes, appuyer sur la touche NEXT en même temps que l'annonce du signal horaire.

Enregistrement de la date ou de l'heure

Pendant le mode d'enregistrement par caméra ou de pause à l'enregistrement, appuyer sur la touche DATE ou TIME SET pour afficher la date ou l'heure sur l'écran du viseur.

La date ou l'heure affichée sera enregistrée en même temps que l'image.

Pour arrêter l'enregistrement de la date ou de l'heure

Appuyer de nouveau sur la touche DATE ou TIME SET.

L'enregistrement de l'image continue.

Para comprobar la fecha y la hora ajustadas Presione el botón DATE o TIME SET en el modo de filmación en pausa. Cuando vuelva a presionarlo, la indicación desaparecerá.

Para reajustar la fecha o la hora incorrecta Ponga la unidad en el modo de ajuste de la fecha/hora y presione repetidamente el botón NEXT hasta que parpadee el dígito incorrecto. Corrija tal dígito con el botón + y presione el botón NEXT. Después de ajustar los dígitos de los minutos, presione el botón NEXT al oír una señal horaria.


# Grabación de la fecha o la hora

Durante la filmación o el modo de grabación en pausa, presione el botón DATE o TIME SET hasta que se visualice la fecha o la hora en la pantalla del visor.

La fecha o la hora se grabará junto con las imágenes.

Para cesar la grabación de la fecha o la hora Vuelva a presionar el botón DATE o TIME SET. La grabación de imágenes continuará.



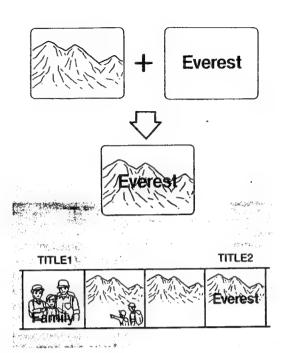

# Recording a Title

Before recording, memorize a title or figure. The memorized title or figure is superimposed onto the picture being recorded. M-1

- Two kinds of titles or figures can be memorized.
- The color of the title or figure can be selected from 8 colors.

# **Preparations**

# To make a desired title card

Use a white and plane card and draw the title on it with a deep color (black is recommended for the best result) in thick letters.

If contrast is clear, a signboard can be memorized like the title card.

Before memorizing the title

- 1 Make sure that the lithium battery is installed. See page 18.
- While pressing the small button, set the POWER switch to CAMERA.
- 3 Slide up the STANDBY switch to set the unit in the recording pause mode.

# Notes

- When deciding the title size, check the effective picture size on your video monitor.
- To record the title, fix the title card and the video camera recorder.
- To memorize a title, use of an appropriate light is recommended for a better result.

# Enregistrement d'un titre

Avant l'enregistrement, mémoriser un titre ou un chiffre. Le titre ou le chiffre mémorisé est superposé sur l'image en cours d'enregistrement.

M-1

- Deux types de titres ou de chiffres peuvent être mémorisés.
- La couleur du titre ou du chiffre peut être sélectionnée parmi 8 couleurs.

# **Préparatifs**

# Pour faire une carte de titre désirée

Utiliser une carte plane et blanche et écrire ou dessiner le titre dessus avec une couleur foncée (le noir est recommandé pour obtenir de bons résultats), en lettres épaisses.

Si le contraste est faible, une enseigne peut être mémorisée comme carte de titre.

# Avant de mémoriser le titre

- 1 S'assurer que la pile au lithium est installée. Voir en page 19.
- 2 Tout en appuyant sur la petite touche, régler le commutateur POWER sur CAMERA.
- 3 Faire glisser le curseur STANDBY pour mettre l'appareil en mode de pause à l'enregistrement.

# Remarques

- Au moment de décider de la taille du titre, vérifier la taille effective de l'image sur le moniteur vidéo.
- Pour enregistrer le titre, fixer la carte du titre et le camescope.
- Pour mémoriser un titre, l'utilisation d'une lumière appropriée est recommandée pour de bons résultats.

# Grabación de títulos

Antes de comenzar la filmación, memorice un título o una figura.

El título o la figura memorizados se superpondrán sobre las imágenes filmadas. M-1

- Podrá memorizar dos tipos de títulos y figuras.
- Podrá seleccionar el color del título o figura entre los 8 colores.

# **Preparativos**

# Confección de tarjetas de títulos

Emplee una tarjeta blanca y plana y trace el título sobre ella con un color fuerte (para obtener los mejores resultados se recomienda el negro) con letras gruesas.


Si el contraste es fuerte, podrá memorizar un cartel en vez de la tarjeta de título.


# Antes de memorizar el título

- Asegúrese de que esté instalada la pila de litio.
   Consulte la página 19.
- 2 Manteniendo presionado el botón pequeño, ponga el interruptor POWER en CAMERA.
- 3 Deslice el interruptor STANDBY hacia arriba para poner la unidad en el modo de grabación en pausa.

# Notas

- Después de decidir el tamaño del título, compruebe el tamaño efectivo de la imagen en su videomonitor.
- Cuando grabe el título, estabilice la tarjeta de título y el video-cámara/magnetófono.
- Para memorizar un título, a fin de obtener los mejores resultados, se recomienda el empleo de una lámpara apropiada.

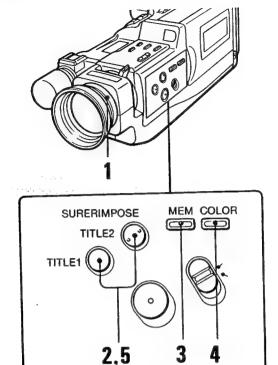

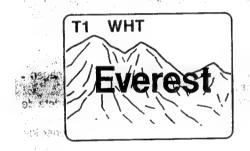

# To Memorize the Title M-2

- Point the camera to the title card and adjust the focus.
- 2 Press the TITLE 1 or 2 button.
- 3 Press the MEM button to memorize the title.
- 4 Select the title color while observing the color indication in the viewfinder. Each push on the COLOR button cyclically changes the color, as follows:

WHT (white) → BLUE → GRN (green) → CYAN
†

BLK (black) ← YEL (yellow) ← VIO (violet) ← RED

5 Press the TITLE 1 or 2 button (pressed in step 2) to turn off the title.

### Notes

- The color indication in the viewfinder is not recorded on the tapes.
- You can change the title color even after starting the recording.

# To check the title

To check the memorized title, press the TITLE 1 or 2 button. To turn off the title, press the button again.

# To Record the Title

To record the title from the beginning

Press the TITLE 1 or 2 button in recording pause
mode.

# To record during camera recording

Press the TITLE 1 or 2 button at the point from which the title is to be inserted.

The memorized title will be recorded together with the picture.

# To stop recording the title

Press the TITLE 1 or 2 button again. The picture recording will continue.

# To record the title several times

By repeating the above procedure, you can record the title as many times as desired.

# Mémorisation d'un titre M52

- Pointer la caméra sur la carte de titre et ajuster la mise au point.
- 2 Appuver sur la touche TITLE 1 ou 2.
- 3 Appuyer sur la touche MEM pour mémoriser le titre.
- 4 Sélectionner la couleur du titre tout en observant l'indication de la couleur dans le viseur. Chaque poussée sur la touche COLOR change la couleur suivant le cycle suivant:

5 Appuyer sur la touche TITLE 1 ou 2 (enfoncée à l'étape 2) pour arrêter le titre.

### Remarques

- L'indication de la couleur dans le viseur n'est pas enregistrée sur la bande.
- Il est possible de changer la couleur du titre même après avoir commencé l'enregistrement.

### Vérification du titre

Pour vérifier le titre mémorisé, appuyer sur la touche TITLE 1 ou 2. Pour arrêter le titre, appuyer de nouveau sur la touche.

# Enregistrement du titre

# Pour arrêter l'enregistrement du titre

Appuyer de nouveau sur la touche TITLE 1 ou 2. L'enregistrement de l'image continue.

# Pour enregistrer pendant le mode d'enregistrement par caméra

Appuyer sur la touche TITLE 1 ou 2 au point à partir duquel le titre doit être inséré. Le titre mémorisé sera enregistré en même temps que l'image.

# Enregistrement du titre à partir du début

Appuyer sur la touche TITLE 1 ou 2 en mode de pause à l'enregistrement.

# Enregistrement d'un titre plusieurs fois

En répétant la procédure ci-dessus, il est possible d'enregistrer le titre autant de fois que désiré.

# Memorización de títulos M-2

- 1 Apunte la unidad a la tarjeta de título y ajuste el enfoque.
- 2 Presione el botón TITLE 1 o 2.
- 3 Para memorizar el título, presione el botón MEM.
- 4 Seleccione el color observando la indicación del mismo en el visor. Cada vez que presione el botón COLOR, el color cambiará cíclicamente de la forma siguiente:

5 Para desactivar el título, presione el botón TITLE 1 o 2 (el que presionado en el paso 2),

### Notas

- · La indicación de color del visor no se grabará en cintas.
- Usted podrá cambiar el color del título incluso después de haber iniciado la filmación.

# Para comprobar el título

Para comprobar el título memorizado, presione el botón TITLE 1 o 2. Para desactivar el título, vuelva a presionar el mismo botón.

# Grabación de títulos

# Para grabar el título desde el comienzo

Presione el botón TITLE 1 o 2 en el modo de filmación en pausa.

# Para grabar durante la videofilmación


Presione el botón TITLE 1 o 2 en el punto en el que desee insertar el título. El título memorizado se grabará junto con las imágenes filmadas.

# Para detener la grabación del título

Vuelva a presionar el botón TITLE 1 o 2. La grabación de las imágenes filmadas continuará.

# Para grabar el título varias veces

Repitiendo el proceso anterior, podrá grabar el título las veces que desee.

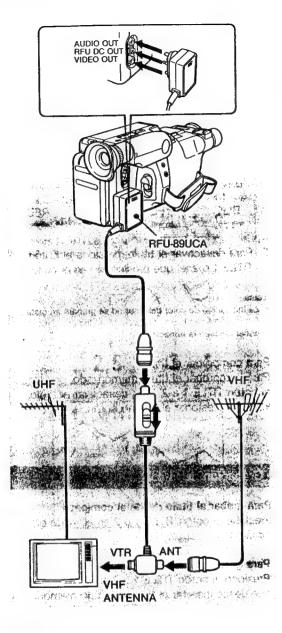

# Preparation for Playback

When the VCR is connected to the TV, refer to the pages 62, 64 and 66.

# Connecting a TV

VTR Operation

Connecting a TV without audio/video input connectors N-1


- Connect the RFU-89UCA RFU adaptor to the CCD-F30.
- 2 Connect the VHF antenna, CCD-F30 and TV to the antenna selector (supplied with the RFU-89UCA). Use a 75-ohm coaxial cable for antenna connection.
- 3 Set the selector switch on the antenna selector as follows:

For viewing a playback picture → VTR For viewing TV programs → ANT

# On the TV channel for the video camera recorder

Whenever you view the playback picture, set the channel selector of the RFU-89UCA to either VHF channel 3 CH or 4 CH and select the same channel on the TV.

N-2

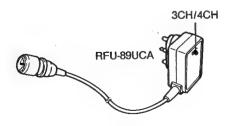

# Exploitation du magnétoscope Préparatifs de lecture

Quand le camescope est raccordé à la TV, se référer aux pages 63, 65, 67.

# Connexion d'un téléviseur

Connexion d'un téléviseur dépourvu de connecteurs d'entrée audio/vidéo N-1

- Raccorder l'adaptateur RFU RFU-89UCA au CCD-F30.
- 2 Raccorder l'antenne VHF, le CCD-F30 et le téléviseur au sélecteur d'antenne (fourni avec le RFU-89UCA).
  - Pour la connexion de l'antenne, utiliser un câble coaxial de 75 ohms.
- 3 Régler le sélecteur, sur le sélecteur d'antenne, comme suit.

Pour visionner une image de lecture → VTR Pour visionner des programmes télévisés → ANT

Chaîne de télévision pour le camescope N-2 Lorsque l'on souhaite visionner une image de lecture, placer le sélecteur de canal du RFU-89UCA sur le canal VHF 3 ou 4 et choisir la chaîne correspondante sur le téléviseur.

Operacion de videomagnetorono

# Preparativos para la reproducción

Cuando el videomagnetófono esté conectado al televisor, refiérase a las páginas 63, 65, y 67.

# Conexión del televisor


Conexión de un TV desprovisto de conectores de entrada de audio/vídeo N-1

- Conecte el adaptador de la unidad de radiofrecuencia RFU-89UCA al CCD-F30.
- 2 Conecte la antena de VHF, CCD-F30, y el TV al selector de antena (suministrado con el RFU-89UCA).
  Para la conevión de la antena emplee un
  - Para la conexión de la antena, emplee un cable coaxial de 75 ohmios.
- 3 Ajuste el mando del selector de la antena como sigue:

Para ver imágenes reproducidas → VTR Para ver programas de TV → ANT

# Sobre el canal de TV reservado para el videocámara/magnetófono N-2

Para contemplar imágenes reproducidas, ponga el selector de canal del RFU-89UCA en 3CH o 4CH de VHF y seleccione el mismo canal en el televisor.

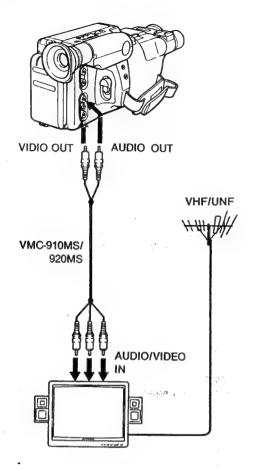

# Connecting a TV (or color monitor) equipped with andio/video input connectors N-3

Leave the TV antenna cable connected to the TV

- Connect the CCD-F30 to the TV using the optional VMC-910MS/920MS audio/video cable.
- 2 Set the TV/VIDEO selector button on the TV as follows:

For viewing a playback picture → VIDEO For viewing TV programs → TV

Connexion d'un téléviseur (ou moniteur couleur) pourvu de connecteurs d'entrée andio/vidéo

N-3

Laisser le câble d'antenne du téléviseur raccordée au téléviseur.

- Raccorder le CCD-F30 au téléviseur à l'aide du cordon de raccordement VMC-910MS/ 920MS, disponible en option.
- 2 Placer le sélecteur TV/VIDEO sur TV comme suit:

Pour visionner une image de lecture → VIDEO Pour visionner des programmes télévisés → TV




Conexión de un TV (o monitor en color) provisto de conectores de entrada de audio/video N-3

Deje conectado el cable de antena de TV al televisor.


- Conecte el CCD-F30 al televisor empleando el cable de audio/vídeo VMC-910MS/920MS opcional.
- 2 Ponga el botón selector TV/VIDEO del televisor como sigue:

Para ver imágenes reproducidas → VIDEO Para ver programas de TV → TV

# 0-1

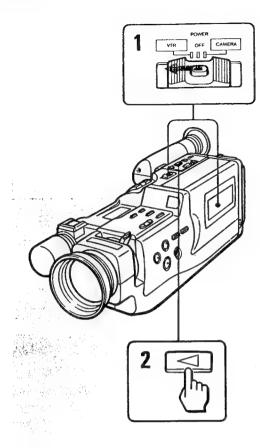

# 0.2

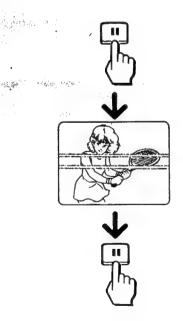

# **Playback**

Turn on the TV (or color monitor), and select the channel for viewing a playback picture (or set the TV/VIDEO selector to VIDEO).

1 While pressing the small button, set the POWER switch to VTR, and insert a cassette.

asselle.

2 Press the ☐ button.
Playback will start.

To stop the tape, press the button.

After using, be sure to set the POWER switch on the recorder to OFF.

To view a still picture 0.2

Press the **II** button during playback. To resume playback, press the **II** button again.

# Monitoring a High-Speed Picture

# **During playback**

- - The picture will be monitored at high speed as long as it is kept pressed.
- 2 Release the 

  or 

  button at the desired point.

Normal playback will resume.

# **During fast-forward or rewind**

- 2 To resume normal fast-forward or rewind mode, release the button.
  To play back, press the < button.</p>

# Notes

- If you move the position of the POWER switch during playback, the tape will stop. When you move the POWER switch to CAMERA in the playback pause mode, however, the unit will enter recording pause mode.
- When the pause mode lasts for 5 minutes or more, the unit will automatically enter the stop mode.
- Streaks will appear and the sound will be muted in the still picture and the high-speed picture.

# Lecture

lettre le téléviseur, ou le moniteur couleur, sous :nsion et sélectionner le canal réservé à la cture des images de lecture (ou placer le électeur TV/VIDEO sur VIDEO).

Tout en appuyant sur la petite touche, placer l'interrupteur POWER sur VTR et insérer une cassette. O-1

Appuyer sur la touche <<p>
✓ .

La lecture commence.

our arrêter le défilement de la bande, appuyer ur la touche ■.

près usage, s'assurer de replacer l'interrupteur OWER de la caméra à magnétoscope incorporé ur OFF.

btention d'une image fixe O-2

ppuyer sur la touche **||** pendant la lecture. our reprendre la lecture, appuyer de nouveau ur cette touche.

# Surveillance de la lecture à grande vitesse

### endant la lecture

La lecture normale reprend son cours.

# endant le bobinage rapide ou le rebobinage

Appuyer sur la touche ← en mode d'avance rapide ou sur la touche ► en mode de rebobinage.

L'image s'affiche pendant que la touche est gardée enfoncée.

Relâcher la touche pour reprendre le mode de bobinage rapide ou de rebobinage, normal. Appuyer sur la touche < pour la lecture.

# emarques

Si la position de l'interrupteur POWER est modifiée pendant la lecture, la bande s'arrête. Si l'interrupteur POWER est placé sur CAMERA en mode de pause à la lecture, l'appareil passera néanmoins en mode de pause à l'enregistrement.

Si le mode de pause dure plus de 5 minutes, l'appareil passe automatiquement en mode d'arrêt.

Lorsque l'image est fixe ou défile à grande vitesse, des stries vont apparaître et le son est assourdi.

# Reproducción

Conecte la alimentación del televisor (o monitor en color), y seleccione el canal reservado para contemplar las imágenes reproducidas (o ponga el selector TV/VIDEO en VIDEO).

- 1 Manteniendo presionado el botón pequeño, ponga el interruptor POWER en VTR, e inserte un videocasete. O-1
- 2 Presione el botón 

  La reproducción se iniciará.

Para detener la videocinta, presione el botón .

Después de la reproducción, asegúrese de poner el interruptor POWER de la unidad en OFF.

Obtención de imágenes fijas O-2
Presione el botón II durante la reproducción.
Para reanudar la reproducción, vuelva a presionar el botón II.

# Contemplación de imágenes a gran velocidad

# Durante la reproducción

- - Las imágenes se reproducirán a gran velocidad mientras mantenga presionado el botón.

Se reanudará la reproducción normal.

# Durante los modos de avance rápido o rebobinado

- - Las imágenes se visualizarán mientras mantenga presionado el botón.
- 2 Para reanudar los modos de avance rápido o rebobinado normales, suelte los botones.
  Para reproducir, presione el botón < □ .</p>

# Notas

- Si cambia la posición del interruptor POWER durante la reproducción, la videocinta se parará. Si pone en CAMERA durante el modo de reproducción en pausa, la unidad entrará en el modo de filmación en pausa.
- Si deja el modo de reproducción en pausa activado durante más de 5 minutos, la unidad entrará automáticamente en el modo de paro.
- En la imagen fija y las imágenes reproducidas a alta velocidad, aparecerán rayas y el sonido se silenciará.

# TV Program Recording

The following connections make both TV program viewing/recording and tape playback possible.


# Combination of the Equipments to be Used

Connection example 1 (page 62)
To connect the VCR without input selector.

Connection example 2 (page 64)
To connect the VCR with an input selector

Connection example 3 (page 66)
To connect the TV tuner and color monitor or TV with audio/video input and output jacks

# P-1

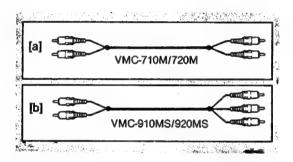

# Connecting Cables P-1

- For antenna cable connections, use 75-ohm coaxial cables.
- For video/audio connection, use an optional audio/video cable to match the connectors on the equipment to be connected.
  - [a] VMC-710M/720M for monaural equipment
  - [b] VMC-910MS/920MS for stereo equipment

# Enregistrement de programmes télévisés

Les connexions suivantes permettent le visionnage/enregistrement des programmes télévisés, ainsi que la reproduction des bandes.

# Combinaison des appareils à utiliser

Exemple 1 de connexion (page 63)

Pour raccorder le magnétoscope sans sélecteur d'entrée

Exemple 2 de connexion (page 65)
Pour raccorder le magnétoscope avec un sélecteur d'entrée

Exemple 3 de connexion (page 67)
Pour raccorder le tuner de téléviseur et le moniteur couleur ou téléviseur avec prises d'entrée et de sortie audio/vidéo.

# Cordons de raccordement P-1

- Pour les connexions du câble d'antenne, utiliser des câbles coaxiaux de 75 ohms.
- Pour la connexion audio/vidéo, utiliser le cordon disponible en option pour qu'il corresponde aux connecteurs de l'appareil à raccorder.
  - [a] VMC-710M/720M pour appareil monaural
  - [b] VMC-910MS/920MS pour appareil stéréo

# Grabación de programas de televisor

Haciendo las conexiones siguientes, serán posibles tanto la contemplación de TV como la grabación y reproducción de las cintas.

# Combinación de los equipos utilizados


**Ejemplo de conexión 2** (página 65) Para conectar el videomagnetófono desprovisto de selector de entrada

**Ejemplo de conexión 2** (página 65) Para conectar el videomagnetófono provisto de selector de entrada

Ejemplo de conexión 3 (página 67)
Para conectar el sintonizador de TV y monitor en color o TV provisto de tomas de entrada y salida de audio/vídeo

# Cables conectores P-1

- Para la conexión del cable de antena, emplee el cable coaxial de 75 ohmios.
- Para la conexión de vídeo/audio, emplee el cable de audio/vídeo opcional que corresponde a los conectores del equipo que desee conectar.
  - [a] VMC-710M/720M para el equipo monoaural
  - [b] VMC-910MS/920MS para el equipo estéreo

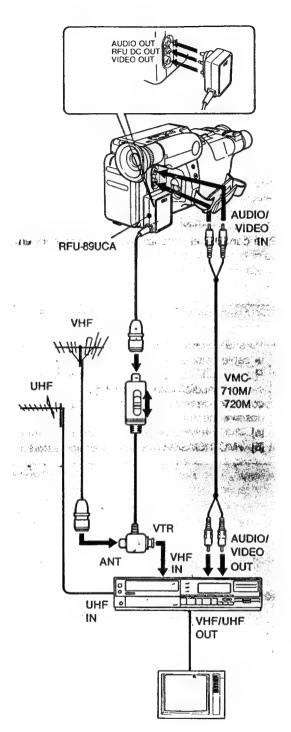

# Connection Example 1 P-2

To connect the VCR without input selector

The RFU-89UCA RFU adaptor is required.

# Connections

- Connect the equipment as shown in the illustration.
- 2 Select the channel selector of the RFU-89UCA to either VHF channel 3 CH or 4 CH which is not active in your area.
- 3 Set the selector switch on the antenna selector as follows:

For viewing a playback picture or a picture being recorded on the CCD-F30 → VTR For viewing TV programs → ANT

# TV program recording

- 1 Turn on the VCR and TV.
- While pressing the small button, set the POWER switch on the CCD-F30 to VTR.
- 3 Set the selector switch on the antenna selector to ANT and select the channel for the VCR on the TV.
- 4 Select the TV channel to be recorded on the VCR.
- 5 Insert a cassette into the CCD-F30 and slide the REC switch. Recording will start.

# **Playback**

- 1 Turn on the TV.
- While pressing the small button, set the POWER switch on the CCD-F30 to VTR.
- 3 Set the selector switch on the antenna selector to VTR and select the channel for the VCR on the TV.
- 4 Insert a cassette into the CCD-F30 and press the < □ button. Playback will start.

To view another TV program while recording
Set the TV/VTR select button on the VCR to TV and the
selector switch on the antenna selector to ANT. Select the
desired program on the TV.

# Exemple de connexion 1 P-2

Pour raccorder le magnétoscope sans sélecteur d'entrée.

L'adaptateur RFU RFU-89UCA est indispensable.

### Connexions

- 1 Raccorder l'appareil comme illustré.
- 2 Régler le sélecteur de canal du RFU-89UCA sur le canal VHF 3 ou 4 selon celui qui n'est pas utilisé dans la région.
- 3 Régler le sélecteur, sur le sélecteur d'antenne, comme suit.

Visionnage d'une image de lecture ou d'une image s'enregistrant sur le CCD-F30 → VTR Visionnage d'un programme de télévision → ANT

# Enregistrement de programme télévisé

- Mettre le magnétoscope et le téléviseur sous tension.
- 2 Tout en appuyant sur la petite touche, placer le commutateur POWER du CCD-F30 sur VTR
- 3 Régler le sélecteur, sur le sélecteur d'antenne, sur ANT et sélectionner le canal réservé au magnétoscope, sur le téléviseur.
- 4 Sélectionner le canal de télévision à enregistrer sur le magnétoscope.
- 5 Insérer une cassette dans le CCD-F30 et déplacer la touche ■ REC. L'enregistrement commence.

# Lecture

- 1 Mettre le téléviseur sous tension.
- 2 Tout en appuyant sur la petite touche, placer le commutateur POWER du CCD-F30 sur VTR
- 3 Régler le sélecteur, sur le sélecteur d'antenne, sur VTR et sélectionner la position de programme réservée au magnétoscope, sur le téléviseur.
- 4 Insérer une cassette dans le CCD-F30 et appuyer sur la touche < □ . La lecture commence.

# Visionnage d'un programme télévisé pendant l'enregistrement d'un autre

Placer le sélecteur TV/VTR du magnétoscope sur TV et le sélecteur du sélecteur d'antenne sur ANT. Ensuite, choisir le programme souhaité sur le téléviseur.

# Ejemplo de conexión P-2

Para conectar el videomagnetófono desprovisto de selector de entrada

Se necesita el adaptador de la unidad de radiofrecuencia RFU-89UCA.

### Conexiones

- Conecte el equipo como se muestra la ilustración.
- 2 Ajuste el selector de canal del RFU-89UCA al canal 3CH o 4CH de VHF que no esté activo en su localidad.
- 3 Ajuste el mando del selector de antena como sigue:

Para ver imágenes reproducidas o imágenes que se están grabándose en el CCD-F30 → VTR

Para ver programas de TV → ANT


# Grabación de programas de TV

- 1 Conecte la alimentación del VTR y del TV.
- 2 Manteniendo presionado el botón pequeño, ponga el interruptor POWER del CCD-F30 en VTR.
- 3 Ponga el mando del selector de antena en ANT y seleccione el canal reservado para el VTR en el TV.
- 4 Seleccione el canal de TV que desee grabar en el VTR.
- 5 Introduzca el casete en el CCD-F30 y deslice el interruptor 
  REC. Comenzará la grabación.

# Reproducción

- 1 Conecte la alimentación del TV.
- 2 Manteniendo presionado el botón pequeño, ponga el interruptor POWER del CCD-F30 en VTR.
- 3 Ponga el mando del selector de antena en VTR y seleccione el canal reservado para el VTR en el TV.
- 4 Introduzca el videocasete en el CCD-F30 y presione el botón < Comenzará la reproducción.

Para ver otro programa de TV mientras grabe uno Ponga el botón selector TV/VTR del VTR en TV y el mando del selector de antena en ANT. Seleccione el programa deseado en el TV.

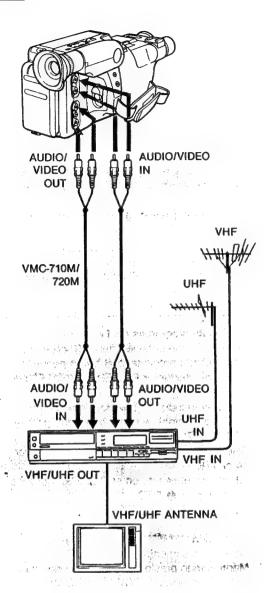

# Connection Example 2 P3

To connect the VCR with an input selector

# Connections

Connect the equipment as shown in the illustration.

# TV program recording

- 1 Turn on the VCR and TV.
- 2 While pressing the small button, set the POWER switch on the CCD-F30 to VTR.
- 3 Select the channel for the VCR on the TV.
- 4 Set the input selector to TUNER, the TV/VTR select button to VTR and select the TV channel to be recorded on the VCR.
- 5 Insert a cassette into the CCD-F30 and slide the ● REC switch. Recording will start.

# **Playback**

- 1 Turn on the VCR and TV.
- While pressing the small button, set the POWER switch on the CCD-F30 to VTR.
- 3 Set the input selector on the VCR to LINE and select the channel for the VCR on the TV.
- 4 Insert a cassette into the CCD-F30 and press the < button. Playback will start.

To view another TV program while recording Set the TV/VTR select button on the VCR to TV and select the desired program on the TV.

# Exemple 2 de connexion P-3

Pour raccorder le magnétoscope avec un sélecteur d'entrée

### Connexions

Raccorder l'appareil comme illustré.

# Enregistrement de programme de télévision

- Mettre le magnétoscope et le téléviseur sous tension.
- 2 Tout en appuyant sur la petite touche, placer le commutateur POWER du CCD-F30 sur VTR.
- 3 Sélectionner la chaîne réservée au magnétoscope sur le téléviseur.
- 4 Régler le sélecteur d'entrée sur TUNER et le sélecteur TV/VTR sur VTR, puis sélectionner la chaîne du téléviseur à enregistrer sur le magnétoscope.
- 5 Insérer une cassette dans le CCD-F30 et déplacer la touche REC. L'enregistrement commence.

### Lecture

- Mettre le magnétoscope et le téléviseur sous tension.
- 2 Tout en appuyant sur la petite touche, placer le commutateur POWER du CCD-F30 sur VTR.
- 3 Mettre le sélecteur d'entrée du magnétoscope sur LINE et sélectionner le canal réservé au magnétoscope sur le téléviseur.
- 4 Insérer une cassette dans le CCD-F30 et appuyer sur la touche <☐ . La lecture commence.

Pour regarder un autre programme de télévision pendant l'enregistrement d'un autre.

Placer le sélecteur TV/VTR du magnétoscope sur TV et sélectionner simplement le programme désiré sur le téléviseur.

# Ejemplo de conexión 2 P-3

Para conectar el videomagnetófono provisto de selector de entrada

### Conexiones

Conecte los equipos como muestra la ilustración.


# Grabación de programas del televisor

- 1 Conecte la alimentación del VTR y del TV.
- 2 Manteniendo presionado el botón pequeño, ponga el interruptor POWER del CCD-F30 en VTR.
- 3 Seleccione el canal reservado para el VTR en el TV.
- 4 Ponga el selector de entrada en TUNER, el botón selector de TV/VTR en VTR y seleccione el canal de TV que desee grabar en el VTR.
- 5 Introduzca el videocasete en el CCD-F30 y deslice el interruptor ■ REC. Comenzará la grabación.

# Reproducción

- 1 Conecte la alimentación del VTR y del TV.
- 2 Manteniendo presionado el botón pequeño, ponga el interruptor POWER del CCD-F30 en VTR.
- 3 Ponga el selector de entrada del VTR en LINE y seleccione el canal reservado para el VTR en el TV.

Para ver otro programa de TV mientras grabe uno Ponga el botón selector TV/VTR del VTR en TV y seleccione el programa deseado en el TV.

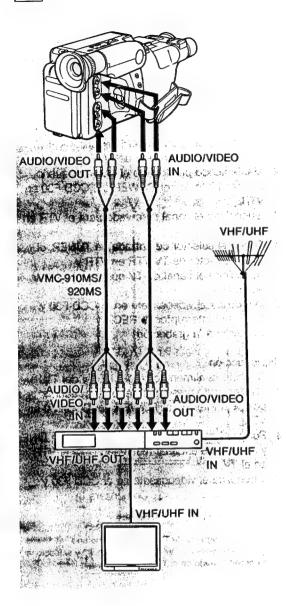

# Connection Example 3 P-4

To connect the TV tuner and color monitor or TV with audio/video input and output jacks

# Connections

Connect the equipment as shown in the illustration.

# TV program recording

- 1 Turn on the TV tuner or TV.
- While pressing the small button, set the POWER switch on the CCD-F30 to VTR.
- 3 Set the input selector on the TV tuner or TV to TV and select the TV channel to be recorded.
- 4 Insert a cassette into the CCD-F30 and slide the ● REC switch. Recording will start.

# **Playback**

- 1 Turn on the TV tuner or TV.
- While pressing the small button, set the POWER switch on the CCD-F30 to VTR.
- 3 Set the input selector on the TV tuner or TV to VIDEO.
- 4 Insert a cassette into the CCD-F30 and press the < button. Playback will start.

# Exemple 3 de connexion P-4

Pour raccorder le tuner de télévision et le moniteur couleur ou le téléviseur avec prises d'entrée audio/vidéo

### Connexions

Raccorder l'appareil comme illustré.

# Enregistrement de programme de télévision

- 1 Mettre le tuner de télévision ou le téléviseur sous tension.
- 2 Tout en appuyant sur la petite touche, placer le commutateur POWER du CCD-F30 sur VTR.
- 3 Placer le sélecteur d'entrée du tuner de téléviseur ou du téléviseur sur TV et choisir la chaîne à enregistrer.
- 4 Insérer une cassette dans le CCD-F30 et déplacer la touche ● REC. L'enregistrement commence.

# Lecture

- Mettre le tuner de téléviseur ou le téléviseur sous tension.
- 2 Tout en appuyant sur la petite touche, placer le commutateur POWER du CCD-F30 sur VTR.
- 3 Placer le sélecteur d'entrée du tuner de téléviseur ou du téléviseur sur VIDEO.
- 4 Insérer une cassette dans le CCD-F30 et appuyer sur la touche < . La lecture commence.

# Ejemplo de conexión 3 P-4

Para conectar el sintonizador de TV y monitor en color o TV provisto de tomas de entrada y salida de audio/video

### Conexiones


Conecte los equipos como muestra la ilustración.

# Grabación de programas de TV

- Conecte la almentación del sintonizador de TV o del TV.
- 2 Manteniendo presionado el botón pequeño, ponga el interruptor POWER del CCD-F30 en VTR.
- 3 Ponga el selector de entrada del sintonizador de TV o del TV en TV y seleccione el canal de TV que desee grabar.
- 4 Introduzca el casete en el CCD-F30 y deslice el interruptor ■ REC. Comenzará la grabación.

# Reproducción

- Conecte la alimentación del sintonizador de TV o del TV.
- 2 Manteniendo presionado el botón pequeño, ponga el interruptor POWER del CCD-F30 en VTR.
- 3 Ponga el selector de entrada del sintonizador de TV o del TV en VIDEO.
- 4 Introduzca el videocasete en el CCD-F30 y presione el botón < Comenzará la reproducción.

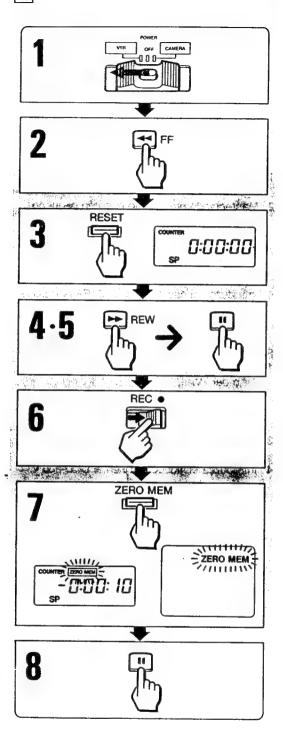

# Insert Recording 2

# To Insert a TV Program or a Picture from Another VCR

Monitor the picture being inserted on the viewfinder screen.

- 1 While pressing the small button, set the POWER switch to VTR.
- 2 Locate the point on the tape where the insert should end by pressing the ◄◄ button during playback.
- 3 Display the counter in the display window and press the RESET button. The counter is reset to zero.
- 4 Press the ►► button during playback to rewind the tape a little further than the point where the insert should begin.
- 5 Release the ►► button to resume playback and press the II button at the insert starting point.
- 6 Slide the REC switch in the arrow direction to set the unit to recording pause mode.
- 7 Press the ZERO MEM button.
  The insert ending point is stored in memory.
- 8 To start recording, press the II button.

The insert recording will stop automatically near the counter zero point.

# To cancel ZERO MEM mode

Press the ZERO MEM button so that the ZERO MEM indicator disappears.

# Enregistrement à insertion 2

Pour insérer un programme télévisé ou une image d'un autre magnétoscope

Surveiller l'image à insérer sur l'écran du viseur.

- Tout en appuyant sur la petite touche, mettre le sélecteur POWER sur VTR.
- 2 Localiser le point sur la bande là où l'insertion doit se terminer en appuyant sur la touche ◄◄ pendant la lecture.
- 3 Afficher le compteur dans la fenêtre d'affichage et appuyer sur la touche RESET. Le compteur est ainsi remit à zéro.
- 4 Appuyer sur la touche >> pendant la lecture pour rebobiner la bande un peu plus loin que la où doit commencer l'enregistrement.
- 5 Relâcher la touche >> pour reprendre la lecture et appuyer sur la touche || au niveau du point d'insertion de départ.
- 6 Faire glisser le sélecteur REC 

  dans la direction de la flèche pour mettre l'appareil en mode de pause à l'enregistrement.
- 7 Appuyer sur la touche ZERO MEM. Le point d'insertion final est mémorisé.
- 8 Pour commencer l'enregistrement, appuyer sur la touche 11.

L'enregistrement par insertion s'arrêtre automatiquement près du point zéro sur le compteur.

Pour annuler le mode ZERO MEM Appuyer sur la touche ZERO MEM de façon à ce que le témoin correspondant disparaisse.

# Grabación con inserción 2

Para insertar un programa de TV o un programa procedente de otro videomagnetófono [Q]

Contemple la imagen que se esté insertando en la pantalla del visor.

- Presionando el botón pequeño, ponga el interruptor POWER en VTR.
- 3 Haga que aparezca el contador en la ventanilla visualizadora y presione el botón RESET.
  - El contador volverá a cero.
- 4 Mantenga presionado el botón be durante la reproducción para reboboinar la cinta hasta el punto un poco más allá que el punto en el que desee comenzar la inserción.
- 5 Suelte el botón ▶► para reanudar la reproducción y presione el botón II en el punto en el que desee comenzar la inserción.
- 6 Deslice el interruptor 

  REC en el sentido de la flecha para poner la unidad en el modo de filmación en pausa.
- 7 Presione el botón ZERO MEM. El punto de finalización de inserción se almacenará en la memoria.
- 8 Para comenzar la filmación, presione el botón


La grabación con inserción se parará automáticamente cerca del punto cero del contador.

Para cancelar el modo ZERO MEM
Presione el botón ZERO MEM de forma que
desaparezca el indicador ZERO MEM.

R-1

COUNTER []: 15:20

R-2

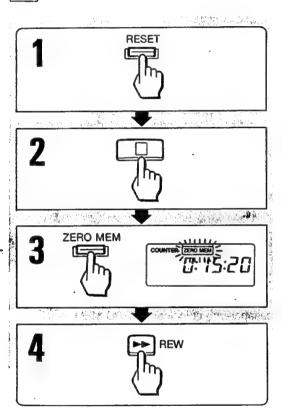

# Use of the Tape Counter

During recording or when a tape recorded in the SP mode is played back, the digits on the counter indicate the actual recording or playback time. When a tape recorded in LP mode on another recorder is played back on this unit, the counter counts approximately half the actual playback time.

E.g. When the counter indicates "0:15:20" during playback of an LP-recorded tape, the tape was played back for approximately 30 minutes 40 seconds from the counter zero position.

# To Index the Whole Tape

Press the RESET button at the beginning of the tape so that the counter shows "0:00:00". By noting the counter reading at a particular point, you can easily find that point later by referring to the tape counter.

### Notes

- The counter reading and the point of the tape may not correspond exactly.
- The counter also operates for a blank, unrecorded portion of a tape.
- There will be a time lag of several seconds on the counter reading after repeated fast-forward and rewind operations or after playing back in slow mode for a long time.

# To Return to a Pre-registered Point R-2

- During recording or playback, press the RESET button at the point you later want to locate.
- 2 Press the button when the recording or playback has finished.
- 3 Press the ZERO MEM button. The "ZERO MEM" indicator will blink in the display window.
- 4 Press the ►► or ◄◄ button. The tape will be rewound or sent forward and stop automatically when the counter reaches approximately zero.

# Notes

- The ZERO MEM button does not function during recording or playback mode.
- Be sure to press the ZERO MEM button when the tape is stopped.
- The ZERO MEM mode is cancelled automatically once the tape is rewound or sent forward to zero.

# Utilisation du compteur de bande

Au cours de l'enregistrement, ou lorsqu'une bande enregistrée en mode SP est reproduite, les chiffres du compteur indiquent la durée réelle de l'enregistrement ou de la lecture. Par contre, lorsqu'une bande enregistrée en mode LP, sur un autre magnétoscope, est reproduite sur cet appareil, le compteur indique approximativement la moitié de la durée réelle de la lecture.

Ex. Si le compteur affiche "0:15:20" pendant la lecture d'une bande enregistrée en mode LP, la durée de la lecture est d'environ 30 minutes 40 secondes si le compteur avait été remis à zéro au début.

# Indexation d'une cassette entière

Appuyer sur la touche RESET en début de bande pour que l'affichage du compteur soit ramené à la position "0:00:00". En relevant les indications numériques du compteur correspondant à une section particulière de la bande, il est possible de retrouver facilement cette section ultérieurement en prenant le compteur de bande comme référence.

### Remarques

- Il se peut que l'affichage du compteur et le point de la bande ne coîncident pas.
- Le compteur fonctionne aussi pendant le défilement des portions vierges d'une bande.
- Après plusieurs défilements en mode d'avance rapide ou de rebobinage ou une longue période de lecture en mode lent, il se produira un décalage de quelques secondes sur l'affichage du compteur.

# Retour à une section préenregistrée R-2

- 1 Pendant que l'enregistrement ou le mode de lecture a lieu, presser la touche RESET à la hauteur du passage auquel on désire retourner ultérieurement.
- 2 Appuyer sur la touche lorsque l'enregistrement ou la lecture est terminé.
- 3 Appuyer sur la touche ZERO MEM. L'indication "ZERO MEM" clignote sur le panneau d'affichage.
- 4 Appuyer sur la touche ▶► ou ◄◄. Le transport de bande passera en rebobinage ou avance rapide et sera suivi de l'arrêt automatique lorsque l'affichage du compteur indiquera approximativement zéro.

# Remarques

- La fonction de mémorisation du point zéro (ZERO MEM) est inopérante pendant le mode enregistrement ou lecture.
- S'assurer d'appuyer sur la touche ZERO MEM lorsque la bande ne défile plus.
- Le mode ZERO MEM est annulé automatiquement lorsque la bande est rebobinée ou avancée jusqu'au point zéro.

# Empleo del contador de la cinta

Durante la grabación o la reproducción en el modo SP, los dígitos del contador indicarán el tiempo real de grabación o reproducción.

Cuando reproduzca una cinta grabada en el modo LP o en el otro videomagnetófono, el contador mostrará aproximadamente la mitad del tiempo real de reproducción.

P.ej. Cuando el contador indique "0:15:20" durante la reproducción de una cinta grabada en el modo LP, la cinta se habrá reproducido durante aproximadamente 30 minutos y 40 segundos desde la posición cero del contador.

# Indización de toda la cinta

Presione el botón PRESET al comienzo de la cinta de forma que el contador indique "0:00:00". Anotando la indicación del contador en un punto particular podrá encontrar más tarde tal punto observando el contador.

### Nota:

- Es posible que la indicación del contador y el punto de la cinta no correspondan exactamente.
- El contador funcionará también en las partes sin grabar de la cinta
- Después de las operaciones repetidas de avance rápido y rebobinado, o después de la reproducción a cámara lenta durante mucho tiempo, existirá un retardo de varios segundos.


# Retorno a un punto previamente registrado

- 1 Durante la grabación o la reproducción, presione el botón RESET en el punto que desee localizar más tarde.
- 2 Cuando finalice la grabación o la reproducción, presione el botón ...
- 3 Presione el botón ZERO MEM. En el visualizador parpadeará el indicador "ZERO MEM".
- 4 Presione el botón ►► o ◄◄. La cinta se rebobinará o avanzará rápidamente y se parará de forma automática cuando el contador indique aproximadamente cero.


# Notas

- El botón ZERO MEM no funcionará durante el modo de grabación ni en el de reproducción.
- Asegúrese de presionar el botón ZERO MEM cuando se pare la cinta.
- El modo ZERO MEM se cancelará automáticamente cuando la cinta se haya rebobinado o haya avanzado rápidamente hasta cero.

# S-1

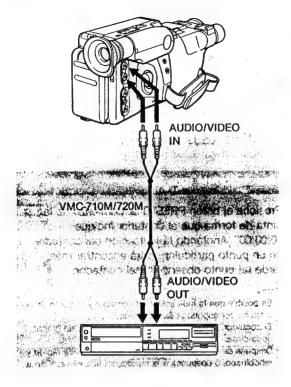

# S-2

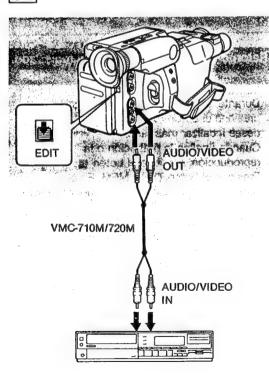

# **Tape Editing**

To edit a home movie tape, you will need another VCR or another video camera recorder.

# To Edit from Another VCR to the CCD-F30

- 1 While pressing the small button, set the POWER switch on the CCD-F30 to VTR.
- 2 Start playback on another VCR.
- 3 Start recording on the CCD-F30.

# To Edit from the CCD-F30 to Another VCR

- 1 While pressing the small button, set the POWER switch on the CCD-F30 to VTR and turn on the other VCR.
- 2 Slide the EDIT switch on the CCD-F30 to EDIT.
- 3 Set the input selector on the VCR to LINE.
- 4 Press the \*I button on the CCD-F30 during playback at the point where you want to start recording.
- 5 Press the record button on the other VCR, pressing the II button.
- 6 Release the ## buttons on both units. Recording will start.

When the VCR to be used is a stereo type, use the VMC-910MS/920MS connecting cord.

After editing, turn off both units and be sure to slide the EDIT switch to the upper position.

# To cut off an unnecessary portion

Press the 11 button on the recorder at the beginning of the unnecessary portion.

Release it where you want to resume recording.

# Function of the EDIT switch

Slide this switch down whenever you edit tapes. Signal loss that results from tape-to-tape transfer will be reduced, achieving more accurate signal transfer.

When recording or playing back normally, keep this switch in the upper position.

#### Montage de bande vidéo

Pour monter une bande vidéo personnelle, un autre magnétoscope ou un autre camescope est indispensable.

# Montage d'un magnétoscope sur le CCD-F30 S-1

- Tout en appuyant sur la petite touche, placer le commutateur POWER du CCD-F30 sur VTR.
- 2 Lancer la lecture sur l'autre magnétoscope.
- 3 Lancer l'enregistrement sur le CCD-F30.

# Montage du CCD-F30 sur un autre magnétoscope S-2

- 1 Tout en appuyant sur la petite touche, mettre le commutateur POWER du CCD-F30 sur VTR et mettre l'autre magnétoscope sous tension.
- 2 Glisser le sélecteur EDIT du CCD-F30 sur EDIT.
- 3 Mettre le sélecteur d'entrée du magnétoscope sur LINE.
- 4 Appuyer sur la touche II sur le CCD-F30 pendant la lecture au point où l'on désire commencer l'enregistrement.
- 5 Appuyer sur la touche d'enregistrement de l'autre magnétoscope tout en appuyant sur la touche \*I.
- 6 Relâcher les touches 11 des deux appareils. L'enregistrement commence.

Lorsque le magnétoscope utilisé est du type stéréo, utiliser le cordon de raccordement VMC-910MS/920MS.

Après le montage, mettre les appareils hors tension et s'assurer de faire glisser le curseur EDIT sur la position supérieure.

#### Pour couper une portion inutile

Appuyer sur la touche | | du magnétoscope au début de la portion à éliminer. Relâcher cette touche au point où l'on souhaite reprendre l'enregistrement.

#### Fonction de l'interrupteur EDIT

Abaisser ce curseur lors de chaque montage de bande. Les pertes de signal qui résultent du transfert de bande à bande seront réduites, ce qui augmente la précision du transfert de signal.

Lors de l'enregistrement ou de la lecture normale, relever ce curseur.

#### Edición de videocintas

Para editar una cinta, necesitará otro videomagnetófono un otro video-cámara/ magnetófono.

#### Para editar desde otro VTR al CCD-F30

S-1

- 1 Manteniendo presionado el botón pequeño, ponga el interruptor POWER del CCD-F30 en VTR.
- 2 Ponga en reproducción el otro VTR.
- 3 Ponga en grabación el CCD-F30.

# Para editar desde CCD F30 al otro VTR

- 1 Manteniendo presionado el botón pequeño, ponga el interruptor POWER del CCD-F30 en VTR y conecte la alimentación del otro VTR.
- 2 Deslice el interruptor EDIT del CCD-F30 hacia EDIT.
- 3 Ponga el selector de entrada del VTR en LINE.
- 4 Durante la reproducción presione el botón II del CCD-F30 en el punto donde desee comenzar la filmación.
- 5 Presione el botón de grabación del otro VTR, presionando el botón II.
- 6 Suelte los botones II de ambas unidades. Se iniciará la grabación.

Si usa el videomagnetófono tipo estéreo, emplee el cable conector VMC-910MS/920MS.

Después de la edición, desconecte la alimentación de ambas unidades y devuelva el interruptor EDIT a su posición superior.


#### Para cortar partes innecesarias

Presione el botón 11 del videomagnetófono al comienzo de la parte innecesaria. Cuando desee reanudar la grabación, desengánchelo.

#### Función del interruptor EDIT

Deslice este interruptor hacia abajo cuando desee editar videocintas. La pérdida de señal que se produce en la transferencia de cinta a cinta se reducirá, con lo que se obtendrá una transferencia de señales más precisa. Para grabar o reproducir normalmente, mantenga este interruptor en su posición superior.

T

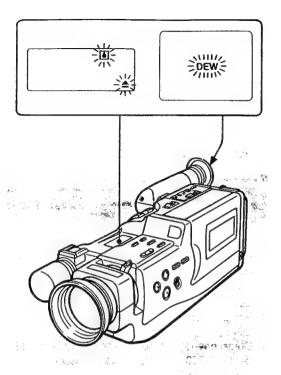

General

# Notes on Moisture Condensation

If the unit is brought directly from a cold to a warm location, moisture may condense inside the unit, on the surface or the tape or on the lens. In this condition, the tape may adhere to the head drum and be damaged or the unit may not operate correctly. To prevent possible damage under these circumstances, the unit is furnished with moisture sensors.

#### Moisture is present inside the unit when: [T]

- The DEW indicator blinks inside the viewfinder.

No function except for cassette ejection will work.



Eject the cassette if present, and turn off the unit and leave it with the cassette holder open at least for one hour.



The unit can be used again if none of the DEW, 

 and 

 indicators appears when the power is turned on again.

#### If moisture is present on the surface of the tape

When the tape is inserted and a tape transport button is pressed, the ≜ indicator blinks in the display window. No function button except for cassette ejection will work.



Eject the cassette and let the unit and the cassette sit at least for one hour.

The cassette can be used again if the ≜ indicator does not appear when the cassette is inserted and a tape transport button is pressed.

If moisture condensation occurs on the lens there are no caution indicators, but the lens becomes dim. Turn off the power and leave the unit unused at least for one hour.

# Remarques sur la condensation d'humidité

Si l'appareil est amené sans transition d'un endroit froid à un endroit chaud, de l'humidité risque de se condenser à l'intérieur de l'appareil, sur la surface de la bande ou de l'objectif. Dans ce cas, la bande risque d'adhérer au tambour de tête, ce qui va l'endommager et, de plus, l'appareil risque de mal fonctionner. Pour éviter tout dommage dans de telles circonstances, l'appareil est pourvu de senseurs d'humidité.

#### Présence d'humidité dans l'appareil

- Le térnoin DEW clignote sur l'écran du viseur.
- Les symboles et clignotent sur la fenêtre d'affichage.

Toutes les fonctions sont bloquées sauf l'éjection de la cassette.



Ejecter la cassette, si présente, mettre l'appareil hors tension et le laisser dans cet état avec le logement de cassette ouvert pendant une heure au moins.



L'appareil peut être utilisé à nouveau si l'indication DEW et aucun symbole, • et 📤, n'apparaît lorsque l'appareil est à nouveau mis sous tension.

#### Si de l'humidité est présente sur la surface de la bande

Lorsque la bande est insérée et que la touche du défilement de la bande est enclenchée, le symbole \( \textit{\textit{\textit{e}}} \) se met à clignoter sur la fenêtre d'affichage. Aucune fonction, à l'exception de l'éjection de la cassette, n'est opérationnelle.



Ejecter la cassette et laisser l'appareil et la cassette au repose pendant au moins une heure.

La cassette peut à nouveau être utilisée si le symbole ♠ n'apparaît pas lorsque la cassette est insérée et que la touche du défilement de la bande est enclenchée.

#### Condensation d'humidité sur l'objectif

Aucune indication n'apparaît mais l'objectif se voile.

Mettre l'appareil hors tension et le laisser reposer pendant une heure au moins.

#### Generalidades

#### Notas sobre la condensación de humedad

Si lleva la unidad directamente de un lugar frío a otro cálido, es posible que se condense humedad en su interior, en la superficie de la videocinta, o en el objetivo. En esta condición, la videocinta puede adherirse al tambor de cabezas y dañarse, o es posible que la unidad no funcione correctamente. Para evitar posibles daños en estas circunstancias, la unidad dispone de sensores de humedad.

## Se ha condensado humedad en el interior de la unidad cuando: [T]

- Parpadee el indicador DEW en la parte interior del visor.
- Los indicadores y parpadeen en la ventanilla visualizadora.

No trabajará ningún botón de función excepto el botón de expulsión.



Extraiga el videocasete, si está insertado, desconecte la alimentación de la unidad, y deje ésta con el compartimiento del videocasete abierto durante una hora por lo menos.



Podrá utilizar la unidad nuevamente si no aparece ninguno de los indicadores de DEW, 

in the all conectar la alimentacción de nuevo.

## Si la humedad se presenta en la superficie de la cinta

Al introducir la cinta y presionar un botón de movimiento de la cinta, el indicador ≜ parpadeará en la ventanilla visualizadora. No trabajará ningún botón de función excepto la expulsión del casete.



Extraiga el videocasete y deje éste y la unidad sin utilizar por lo menos una hora. Podrá utilizar el casete de nuevo si no aparecen indicadores \(\textit{\rightarrow}\) al insertar el videocasete y presionar el botón de transporte de la cinta.

Cuando se condense humedad en el objetivo No habrá indicación ninguna, pero el objetivo se enturbiará. Desconecte la alimentación y deje la unidad sin emplear durante una hora por lo menos.

#### **Precautions**

#### Operation

- Operate the unit on 6–8.5V DC.
- For DC or AC operation, use the accessories recommended in this manual.
- Should any solid object or liquid fall into the cabinet, unplug the unit and have it checked by qualified personnel before operating it any further.
- · Do not hold the unit by the viewfinder.
- Avoid rough handling or mechanical shock to the unit. Be particularly careful of the lens.
- Do not apply excessive force to the microphone.
- Avoid shooting the same object for a long period of time (for example, using as a lookout camera or pointing the camera directly at the sun or other bright light sources) as this will damage the color filter inside the camera and may cause a poor picture quality.
- Remove and store video cassettes after recording or playback.
- Do not wrap up the unit and operate It because heat may build up internally.
- Avoid using and storing the recorder in the following locations.
  - -Locations susceptible to vibration.
  - Locations exposed to strong magnetic fields.
  - Locations near TV or radio transmitters where strong radio waves are generated.
- Do not put the unit on the sand.

#### Care

- Store cassettes in their cases and keep them in an upright position to prevent intrusion of dust and uneven winding.
- When the unit will not be used for a long period of time, periodically turn on the power, operate the camera section and recorder section and play back a tape for about three minutes.
- Clean the lens with a soft brush to remove dust. If there are fingerprints on them, remove them with a soft cloth. Clean the recorder body with a dry, soft cloth, or a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of solvent which may damage the finish.

For protection, keep the lens cap on the lens when not using the camera.

#### **Précautions**

#### **Utilisation**

- L'appareil fonctionne sur courant continu compris entre 6 et 8,5 V.
- Utiliser les appareils recommandés dans le mode d'emploi pour alimenter l'appareil sur le courant secteur ou sur le courant continu.
- Si un solide ou un liquide pénètre dans l'appareil, le débrancher et le faire vérifier par un dépanneur avant de le réutiliser.
- L'appareil ne doit pas être saisi par le viseur.
- Eviter toute manipulation brutale ou les chocs d'origine mécanique. Faire particulièrement attention à l'objectif.
- · Ne jamais forcer sur le microphone.
- Eviter de filmer le même sujet pendant longtemps (par exemple, comme caméra de surveillance ou pointer la caméra directement sur le soleil ou sur d'autres sources de lumières brillante), car ceci endommagera le filtre couleur à l'intérieur de la caméra et peut causer une mauvaise qualité d'image.
- Retirer et ranger toute vidéocassette après un enregistrement ou une lecture.
- Ne pas envelopper l'appareil et l'utiliser ainsi parce qu'une accumulation thermique risque de se produire dans les circuits.
- Eviter d'utiliser et d'entreposer l'appareil dans des emplacements soumis à des vibrations, exposés à de forts champs magnétiques et proches de téléviseurs ou de postes de radio produisant de puissantes ondes radio.
- Ne pas déposer l'appareil sur le sable.

#### **Entretien**

- Conserver les cassettes dans leur étui et les ranger en position verticale pour empêcher toute infiltration de poussière et un bobinage irrégulier de la bande.
- Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, le mettre régulièrement sous tension, faire fonctionner la section caméra et la section magnétoscope et reproduire une bande pendant 3 minutes environ.
- Nettoyer l'objectif à l'aide d'un pinceau à poils doux pour retirer les poussières. Pour les empreintes digitales sur l'objectif, les nettoyer avec une étoffe douce. Nettoyer le coffret de l'appareil avec une étoffe souple et sèche, ou légèrement imprégnée d'une solution détergente diluée. Ne jamais utiliser de solvant car ceci endommagerait la finition extérieure de l'appareil. Pour la protection de l'objectif, y placer son capuchon quand l'appareil n'est pas en service.

#### **Precauciones**

#### Operación

- Alimente la unidad con 6-8,5V CC.
- Para alimentarla con CC o CA, utilice los accesorios recomendados en este manual.
- Si dentro de la unidad cae algún objeto sólido o líquido, desconecte su alimentación y haga que sea comprobada por personal especializado antes de volver a utilizarla.
- · No tome la unidad por el visor.
- Trate la unidad con cuidado y evite que sufra golpes mecánicos. Tenga especial cuidado con el objetivo.
- No aplique demasiada fuerza al micrófono.
- Evite filmar el mismo motivo durante mucho tiempo (p. ej., empleando como cámara de vigilancia o dirigiendo la unidad directamente al sol u otras fuentes de luz iluminante), ya que esto dañaría el filtro de color en el interior del video-cámara/magnetófono y provocaría la pobre cualidad de imágenes.
- Extraiga y guarde los videocasetes después de grabar o reproducirlos.
- No utilice la unidad envuelta porque puede sobrecalentarse.
- Evite utilizar y guardar la unidad en:
  - -lugares expuestos a vibraciones
- —lugares expuestos a campos magnéticos intensos
- lugares cercanos a transmisores de TV o radio potentes.
- No deje la unidad sobre la arena.

#### Cuidados

- Guarde los casetes en sus cajas y colóquelos verticalmente para evitar que les entre polvo y que se desiguale el bobinado de la cinta.
- Cuando no vaya a utilizar la unidad durante mucho tiempo, conecte periódicamente la alimentación, utilice la sección de la videocámara y la del videomagnetófono y reproduzca una cinta durante aprox. tres minutos.
- Limpie el polvo del objetivo con un cepillo suave. Para limpiar las huellas dactilares, utilice un paño suave. Limpie el exterior de la unidad con un paño suave y seco, o ligeramente humedecido en una solución de detergente suave. No utilice disolventes ya que podría dañar el acabado.
   Para proteger el objetivo, mantenga la tapa del mismo puesta cuando no utilice la unidad.

#### **Using Your Recorder Abroad**

Each country has special TV color broadcast and electricity systems. Before using your recorder abroad, check the following points.

#### Differences in color systems

If you prepare fully charged battery packs and the AC power adaptor which can be used in all areas with the local power supply of 100V-240V, you can use your recoeder in any country. You can monitor the playback picture on the viewfinder screen. However, to monitor the playback picture on a TV, the TV must be based on the NTSC system and have the video/audio inputs.

#### NTSC system countries

Bahama Islands, Canada, Central America, Japan, Korea, Mexico, Taiwan, the Phillipines, U.S.A., etc.

#### PAL system countries

Australia, Austria, Belgium, China, Denmark, Finland, Great Britain, Holland, Hong Kong, Italy, Kuwait, New Zealand, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, West Germany, etc.

#### **SECAM** system countries

Bulgaria, France, Hungary, Iran, Iraq, Luxemburg, Monaco, Poland, the Soviet Union, etc.

# Utilisation de l'appareil à l'étranger

Chaque pays possède des réseaux de télévision et d'alimentation électrique spéciaux. Avant de mettre l'appareil en fonction dans un autre pays, il est indispensable de vérifier les points suivants.

#### Différences entre les systèmes couleur

Il est possible d'utiliser le camescope dans tous les pays si l'on prépare à l'avance des batteries rechargeables et un adaptateur d'alimentation secteur qui peut être utilisé dans toutes les régions où la tension de fonctionnement varie entre 100 et 240 V. Les images de lecture peuvent être contrôlées sur l'écran du viseur. Cependant, ce contrôle ne peut s'effectuer sur un écran du téléviseur ordinaire que si le téléviseur employé est au standard NTSC et s'il possède des entrées audio/vidéo.

#### Pays à système NTSC

lles Bahamas, Canada, Amérique Centrale, Japon, Corée, Mexique, Taïwan, Philippines, Etats-Unis, etc.

#### Pays à système PAL

Australie, Autriche, Belgique, Chine, Danemark, Finlande, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Hong-Kong, Italie, Koweit, Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande, République Fédérale d'Allemagne, etc.

#### Pays à système SECAM

Bulgarie, France, Hongrie, Iran, Irak, Luxembourg, Monaco, Pologne, U.R.S.S., etc.

# Empleo de la unidad en el extranjero

Cada país tiene sus propios sistemas de teledifusión en color y de suministro eléctrico. Antes de utilizar la unidad en el extranjero, compruebe los puntos siguientes.

#### Diferencias entre los sistemas de color

Si prepara baterías completamente cargadas y el adaptador de alimentación de la red que puede utilizarse en cualquier localidad cuya tensión de la red sea de 100V-240V, podrá usar la unidad en cualquier país. Para reproducir, podrá utilizar la pantalla del visor. Sin embargo, para ver las imágenes reproducidas en un TV, dicho TV deberá ser del sistema NTSC y tener las entradas de vídeo/audio.

#### Países con sistema NTSC

Canadá, Centroamérica, Filipinas, Japón, Korea, Las Bahamas, México, Taiwan, los Estados Unidos, etc.

#### Países con sistema PAL

Alemania Occidental, Australia, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, España, Finlandia, Gran Bretaña, Holanda, Hong Kong, Italia, Kuwait, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia, etc.

#### Países con sistema SECAM

Bulgaria, Francia, Hungría, Irán, Iraq, Luxemburgo, Mónaco, Polonia, Unión Soviética, etc.

#### **Specifications**

#### System

Video recording system

Rotary two heads,

Helical scanning FM system

Audio recording system

Video signal Usable cassette Tape speed

Rotary head, FM system NTSC color, EIA standards 8 mm video format cassette SP: Approx. 1.43 cm/sec.

LP: Approx. 0.72 cm/sec.

(playback only)

Recording time Playback time

SP mode: 2 hours (P6-120) SP mode: 2 hours

LP mode: 4 hours (P6-120) Approx. 6 min, 30 sec.

Fast forward time (P6-120)

Image device CCD (Charge Coupled Device) Viewfinder

Electronic viewfinder (black and white)

Combined 5 × power zoom Lens

lens

f = 12-72 mm, F1.6 with macro

Filter diameter: 46 mm

TCL Auto focus system

Color temperature

Auto: From the light at a tungsten lamp to the light

on a slightly overcast day.

Minimum illumination 9 lux

Illumination range

9 lux-100,000 lux

(0.8-9,294 footcandles)

Recommended illumination

More than 300 lux (28 footcandles)

Aperture correction **Automatic** 

#### input and output connector

Phono jack, 1 Vp-p, 75 ohms Video output unbalanced sync negative

Audio output Phono jack, -10dBs, at output

impedance less than 2.2

kilohms

REU DC OUT Special minijack, 5V DC Video input Phono jack, 1 Vp-p, 75 ohms

unbalaced, sync negative

Audio input Phono jack, -10 dBs, input impedance more than 47

kilohms

Earphone jack Minijack, 8-ohm impedance Remote jack Stereo mini-minijack

Display in the viewfinder

Mode and caution indicators

Mode: REC/STBY **BACK LIGHT** ZERO MEM

Caution: BATTERY DEW

TAPE END CASSETTE CAUTION

Time/date indication Title color indication

#### General

Weight

Power requirements Battery compartment

6 V/7.5 V

6.9 W (camera recording) Power consumption

including the viewfinder

Vertically Installation

Operating temperature

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

-20°C to +60°C (-4°F to Storage temperature

+140°F)

**Dimensions** Approx. 116 × 130 × 312 mm

(w/h/d)

 $(4^{5}/8 \times 5^{1}/8 \times 12^{3}/8 \text{ in.})$ 

Approx. 1.2 kg (2 lb 10 oz) excluding the battery and

cassette

Microphone Electret condenser

microphone, omni-directional

monaural type

Supplied accessories

Lithium battery CR2025 (1)

Shoulder strap (1)

#### Optional accessories

Battery pack NP-55, NP-77 AC power adaptor AC-V55 Car battery cord DCC-16AW

Connecting cable

VMC-910MS/920MS (2 phono to 3 phono), VMC-710M/720M (2 phono to 2 phono)

Design and specifications are subject to change without notice.

#### **Spécifications**

#### Système

Système d'enregistrement vidéo

Système FM à deux têtes rotatives, balayage hélicoïdal

Signal d'enregistrement audio

Système FM à tête rotative

Signal vidéo Cassette utilisable Couleur NTSC, normes EIA Cassette vidéo de format

Vitesse de défilement

SP: environ 1.43 cm/sec. LP: environ 0,72 cm/sec. (lecture seulement)

Durée d'enregistrement

Mode SP: 2 heures (P6-120)

Durée de lecture

Mode SP: 2 heures Mode LP: 4 heures (P6-120)

Durée d'avance rapide

Environ 5 min. 30 sec.

(P6-120)

CCD (dispositif à transfert de Dispositif de charge

charge)

Viseur Viseur électronique

(noir et blanc)

Objectif zoom manuel x6 et Objectif

zoom électrique f = 12-72 mm, F1,6 avec

objectif macro

Diamètre du filtre: 46 mm

Système de mise au point automatique Au travers de l'objectif de la

caméra (TCL)

Température de couleur

Auto: De la lumière fournie par une lampe au tungstène à celle d'une journée légèrement

nuageuse

Eclairage minimum 9 lux

9 à 100 000 lux Gamme d'éclairage

(0,8 à 9 294 candelas-pieds)

Eclairage recommandé

Plus de 300 lux (28 candelas-pieds)

Correction d'ouverture

**Automatique** 

#### Connecteurs d'entrée et de sortie

Prise coaxiale phono, 1Vc-c, Sortie vidéo

75 ohms, asymétrique synchronisation négative

Sortie audio Prise coaxiale phono,

-10 dBs, à une impédance de sortie de moins de 2,2 kohms

RFU DC OUT Entrée vidéo

Mini-prise spéciale, 5Vcc Prise coaxiale phono, 1 Vc-c, 75 ohms asymétrique, synchro

négative

Prise coaxiale phono, -10 Entrée audio

dBs, impédance d'entrée de

plus de 47 kohms.

Mini prise, impédance de 8 Prise d'écouteur

ohms

Prise de télécommande

Supermini prise stéréo

#### Témoins dans le viseur

Témoins de mode et d'avertissement Mode: REC/STBY **BACK LIGHT** ZERO MEM Avertissement: **BATTERY** 

DEW TAPE END CASSETTE CAUTION

Indication de la date/heure Indication de la couleur du

titre

#### Généralités

Alimentation Logement de batterie 5 V/

7.5 V

Consommation 6,9 W (enregistrement section

caméra) viseur électronique compris

Installation Verticale Température de fonctionnement

0°C à 40°C (32°F à 104°F)

Température d'entreposage

-20°C à + 60°C (-4°F à

+140°F)

**Dimensions** Environ 116 × 130 × 312 mm

(I/h/p)

(45/8 × 51/8 × 123/8 pouces)

Environ 1,2 kg (2 livres 10 onces), **Poids** batterie et cassette exclues

Microphone à condensateur à

électret omnidirectionnel et monaural

Pile au lithium CR2025 (1) Accessoires fournis

Bandoulière (1)

#### Accessoires en option

Microphone

Batterie rechargeable NP-55, NP-77 Adaptateur d'alimentation secteur AC-V55 Cordon de batterie voiture DCC-16AW

Cordon de raccordement

VMC-910MS/920MS (2 fiches coaxiales phono à 3 fiches coaxiales phono),

VMC-710M/720M (2 fiches coaxiales phono à 2 fiches coaxiales phono)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

#### **Especificaciones**

#### Sistema

Sistema videograbador

De FM con exploración helicoidal de dos cabezas

giratorias

Sistema audiograbador

De FM con cabeza giratoria Color NTSC, normas de la EIA

Videoseñal Videocasete utilizable

De formato de 8 mm Velocidad de la cinta SP: Aprox. 1,43 cm/seg.

LP: Aprox. 0,72 cm/seq.

(sólo reproducción)

Tiempo de grabación Modo SP: 2 horas (P6-120)

Tiempo de reproducción

Modo SP: 2 horas

Modo LP: 4 horas (P6-120)

Tiempo de avance rápido

Aprox. 6 min. 30 seg. (P6-120)

Videocaptor

CCD (dispositivo de transferencia de carga)

Visor

Electrónico (blanco y negro) Combinación de zoom

Objetivo motorizado de 6 aumentos

> f = 12-72 mm,F1.6 con macro

Diámetro para filtros: 46 mm

Sistema de enfoque automático

TCL Temperatura de color Auto: Desde la luz de la

lámpara de tungusteno hasta la del día ligera-

mente nublado.

9 lux Iluminación mínima

Gama de iluminación 9-100.000 lux

(0,8-9.294 candelas-pie)

Iluminación recomendada

Más de 300 lux. (28 candelas-pie)

Corrección de abertura

Automática

#### Conector de entrada/salida

Salida de vídeo

Toma fono, 1 Vp-p, 75 ohmios desequilibrada, sincronismo

negativo

Salida de audio

Toma fono, -10 dBs, con

impedancia de salida de menos de 2,2 kilohmios

RFU DC OUT Entrada de vídeo Minitoma especial, 5V CC Toma fono, 1 Vp-p, 75 ohmios

desequilibrada, sincronismo negativo

Entrada de audio

Toma fono, -10 dBs, impedancia de entrada más

Toma del auricular

Minitoma, impedancia de 8

ohmios

de 47 kilohmios

Toma de control remoto

Toma supermini estéreo

#### Visualización en el visor

Indicadores de modo y

precaución

Modo: REC/STBY **BACK LIGHT** 

ZERO MEM Precaución: BATTERY

DEW TAPE END CASSETTE CAUTION

Indicación de hora/fecha Indicación de color de título

#### Generales

Alimentación Compartimiento de batería

6 V/7.5 V

6,9W (filmación) Consumo incluyendo el visor

Vertical Instalación

Temperatura de funcionamiento

0 a 40° C

Temperatura de almacenamiento

-20°C a +60°C

Aprox. 116 × 130 × 312 mm **Dimensiones** 

(an/al/prf)

Peso Aprox. 1,2 kg

excluyendo la batería y el

videocasete Micrófono Electrostático de electreto,

monoaural, omnidireccional

Accesorios suministrados

Pila de litio CR2025 (1)

Correa de transporte (1)

#### Accesorios opcionales

Bateria NP-55, NP-77

Adaptador de alimantación de CA AC-V55 Adaptador de batería de automóvil DCC-16AW Cable conector

VMC-910MS/920MS (2 fono a 3 fono) VMC-710M/720M (2 fono a 2 fono)

Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

## **Troubleshooting**

If you think you have a problem, double-check before calling the serviceman. You may have overlooked something relatively simple!

Symptom April 20	Cause (Trouble indicator)	Procedure
The power will not turn on.	The battery is not attached.	Attach the battery.
	The battery is exhausted.	Use a new battery.
	The AC power adaptor is not connected to a wall outlet.	Connect the adaptor to a wall outlet.
The START/STOP button does not operate.	The tape is affixed to the drum.	Remove the cassette with the cassette eject button.
	The tape is at its end. (TAPE END)	Rewind the tape or use a new one.
	The POWER switch is set to VTR.	Set it to CAMERA.
	The tab on the cassette is out (red). (CASSETTE)	Use a new casssette or slide the tab.
The tape does not move when a tape transport	POWER switch is set to CAMERA or OFF.	Set it to VTR.
button is pressed.	The tape is at its end.	Rewind the tape or use a new one.
The power turns off.	While being operated in the CAMERA mode, the recorder has been in the pause mode for more than 5 minutes.	Slide down the STANDBY switch, and slide it up again.
	The battery is exhausted. (BATTERY)	Use a charged battery.
A vertical band appears when a subject such as lights or a candle flame is shot against a dark background.	The contrast between the subject and background is too high; the camera is not malfunctioning.	_
The battery pack is quickly	The ambient temperature is too low.	<del>-</del>
discharged.	The battery pack has not been charged fully.	Charge the battery pack again.
The cassette cannot be removed from the compartment.	The battery is exhausted.	Use the charged battery or the AC power adaptor
The auto focusing function does not work.	The FOCUS switch is not set to AUTO.	Set the FOCUS switch to AUTO.
	Shooting conditions are not suitable for auto focusing operation. (See page 38.)	Set the FOCUS switch to MAN and focus manually.
The color of the playback is not appropriate.	The white balance sensor is covered.	Clear the sensor.
The image on the viewfinder screen is not clear.	The viewfinder lens is not adjusted.	Adjust the viewfinder lens.
The playback picture is not clear.	The EDIT switch is set to the "EDIT" position.	Set the EDIT switch to the upper position.
	The channel for the VCR is not adjusted on the TV.	Adjust the TV.

Symptom	Cause (Trouble indicator)	Procedure
The playback picture is too bright.	The BACK LIGHT button was not released during recording. (BACK LIGHT)	_
The picture is noisy.	The video heads may be contaminated.	Clean the heads using the Sony V8-25CL video head cleaning cassette. For details on cleaning, refer to the instructions furnished with the cleaning cassette. If the V8-25CL cleaning cassette is not available in your area, have the heads cleaned at the nearest Sony service facility.
No function except for cassette ejection works.	Moisture condensation has occurred. (See page 74.) (DEW)	Remove the cassette and leave the unit for at least an hour.
The indicators in the viewfinder blink.	The lithium battery is not installed. (COUNTER)	Install the lithium battery.
	The lithium battery is exhausted. (COUNTER)	Use a new battery

## Dépannage

En cas de difficulté, procéder à une double vérification avant de faire appel au dépanneur. Il est souvent possible de remédier rapidement à une panne.

Symptôme Macous	Cause (Témoin avertisseur)	Solution 2013	
L'alimentation n'est pas	La batterie n'est pas fixée.	Fixer la batterie.	
fournie.	La batterie est épuisée.	Utiliser une nouvelle batterie.	
	L'adaptateur d'alimentation secteur n'est pas branché à une prise murale.	Brancher l'adaptateur d'alimentation secteur à une prise murale.	
L'interrupteur START/STOP est	La bande est collée au tambour.	Enlever la cassette à l'aide de la touche d'éjection de cassette.	
inopérationnel.	La bande est entièrement dévidée. (TAPE END)	Rebobiner la bande ou utiliser une cassette neuve.	
	L'interrupteur d'alimentation se trouve sur VTR.	Placer l'interrupteur sur CAMERA.	
	Le segment de la cassette est sorti (marque rouge). (CASSETTE)	Utiliser une autre cassette ou remettre le segment en place.	
La bande ne défile pas malgré l'enclenchement de	Le commutateur POWER est placé sur CAMERA ou sur OFF.	Le placer sur VTR.	
la touche de défilement de la bande.	La bande est arrivée à sa fin.	Rebobiner la bande ou utiliser une autre.	
L'alimentation est coupée.	Lorsque l'appareil fonctionne en mode CAMERA, l'appareil est resté en mode de pause pendant plus de 5 minutes.	Abaisser le curseur STANDBY, puis le relever de nouveau.	
	La batterie est épuisée. (BATTERY)	Utiliser une batterie parfaitement chargée.	
Une bande verticale apparaît sur l'écran du viseur lorsque le sujet est une lumière ou la flamme d'une bougie sur fond noir.	Le contraste entre le sujet et le fond est trop fort; ceci n'est pas un problème en soi.	_	
La batterie se décharge rapidement.	La température ambiante est trop basse.	_	
	La charge de la batterie est incomplète.	Recharger la batterie.	
Impossible de retirer la cassette du logement.	La batterie est épuisée.	Utiliser une batterie chargée ou l'adaptateur d'alimentation secteur.	
La fonction de mise au point automatique est	Le sélecteur FOCUS n'est pas réglé sur AUTO.	Régler le sélecteur FOCUS sur AUTO.	
inopérante.	Les conditions de prise de vues ne conviennent pas à une mise au point automatique (voir page 39).	Régler le sélecteur FOCUS sur MAN et procéder à une mise au point manuelle.	
La couleur de l'image lue n'est pas appropriée.	Le senseur de l'équilibrage du blanc est couvert.	Le découvrir.	
L'image qui apparaît sur l'écran du viseur n'est pas claire.	L'optique du viseur électronique est mal réglée.	Régler correctement l'optique du viseur électronique.	
Les images de lecture ne sont pas nettes.	Le curseur EDIT est réglé sur la position "EDIT".	Positionner le curseur EDIT sur la position supérieure.	
	Le canal du magnétoscope n'est pas réglé sur le téléviseur.	Régler le téléviseur.	

	Cause (Témoin avertisseur)	Solution
L'image de lecture est trop lumineuse	La touche BACK LIGHT n'a pas été libérée pendant l'enregistrement. (BACK LIGHT)	_
L'image est chargée de bruit.	Les têtes vidéo sont sales.	Nettoyer les têtes à l'aide d'une cassette de nettoyage de tête vidéo V8-25CL. Pour les détails sur l'utilisation de cette cassette, se référer au mode d'emploi fourni avec celle-ci. Si cette cassette de nettoyage n'est pas en vente dans la région, faire nettoyer les têtes dans le centre de réparation le plus proche.
Seule la fonction d'éjection de cassette est opérationnelle.	Condensation d'humidité (voir page 75). (DEW)	Enlever la cassette et laisser l'appareil au repos pendant une heure.
Les témoins du viseur clignotent.	La pile au lithium n'est pas installée. (COUNTER) Insérer la pile au lithium.	
	La pile au lithium est épuisée. (COUNTER)	Utiliser une nouvelle pile.

# Guía para la solución de problemas

Cuando crea que la unidad tiene algún problema, compruébela dos veces antes de llamar al servicio de reparaciones. Es posible que haya pasado por alto algo relativamente sencillo.

Sintoma	Causa (Indicador de problema)	Procedimiento	
No se conecta la alimentación.	La batería no está insertada.	Insértela.	
	La batería está agotada.	Use una nueva.	
	El adaptador de CA no está conectado a una toma de la red.	Conéctelo.	
El botón START/STOP no funciona.	La cinta está pegada al tambor.	Extraiga el videocasete presionando el botón de expulsión del mismo.	
	La cinta ha finalizado. (TAPE END)	Rebobine la cinta o utilice un nuevo videocasete.	
	El interruptor POWER está en VTR.	Póngalo en CAMERA.	
	La lengüeta de videocasete está deslizada (roja). (CASSETTE)	Use un nuevo videocasete a deslice la lengüeta.	
La cinta no se mueve aunque presione uno de de	El interruptor POWER está en CAMERA u OFF.	Póngalo en VTR.	
los botones de transporte de la cinta.	La cinta ha finalizado.	Rebobínela o use una nueva cinta.	
La alimentación se desconecta.	La unidad, en el modo CAMERA, ha estado más de 5 minutos en el modo de pausa.	Deslice el interruptor STANDBY hacia abajo y luego deslícelo hacia arriba de nuevo.	
	La batería está agotada. (BATTERY)	Utilice una batería cargada.	
Aparece una franja vertical cuando se filman luces o la llama de una vela contra un fondo oscuro.	El contraste entre el motivo y el fondo es demasiado pronunciado; esto no significa que la unidad funcione mal.	_	
La batería se descarga rápidamente.	La temperatura ambiental es demasiado baja.	_	
9. 4	La bateria no se ha cargado completamente.	Cargue de nuevo la batería.	
El casete no puede extraerse del compartimiento.	La batería está agotada.	Emplee la batería cargada o el adaptador de CA.	
La función de enfoque	El selector FOCUS no está en AUTO.	Ponga el selector FOCUS en AUTO.	
automático no trabaja.	Las condiciones de filmación no son adecuadas para la operación de enfoque automático. (Consulte la página 39.)	Ponga el selector FOCUS en MAN y enfoque manualmente.	
El color de la imagen reproducida no es apropiada.	El sensor del equilibrio del blanco está tapado.	Limpie el sensor.	
La imagen de la pantalla del visor no es clara.	La lente del visor no está ajustada.	Ajuste la lente del visor.	
Las imágenes reproducidas no son	El interruptor EDIT está puesto en "EDIT".	Ponga el interruptor EDIT en la posición superior.	
claras.	El canal reservado para el VTR no está ajustado en el TV.		

Sintoma	Sintoma Causa (Indicador de problema) Procedim		
Las imágenes reproducidas son demasiado brillantes.	No desenganchó el botón BACK LIGHT durante la filmación. (BACK LIGHT)		
La imagen es ruidosa.	Las videocabezas están contaminadas.	Limpie las videocabezas con el casete limpiador V8-25CL Sony. Con respecto a los detalles de limpieza, refiérase a las instrucciones suministradas con el casete limpiador. Si no puede adquirirse el V8-25CL en su área, haga las videocabezas limpiadas en la estación de servicio Sony más cercana.	
No se activa ninguna función excepto la de expulsión del videocasete.	Ha condensado humedad. (Consulte la página 75.) (DEW)	Extraiga el videocasete y deje la unidad por lo menos una hora.	
Los indicadores en el visor parpadean.	La pila de litio no está insertada. (COUNTER)	Insértela.	
	La pila de litio está gastada. (COUNTER)	Use una nueva.	

# Hints for Better Shooting

# The key to success — practice makes perfect!

Record over and over using the same tape... see what you've recorded on TV as soon as you're finished...

these are just two of the advantages of video recording.

The more you use your recorder, the more professional you'll become.

In this section, we'd like to introduce some basic techniques to help bring more enjoyment to your video recording.

Video 8

Handycam

# Techniques pour de meilleures prises de vues

# La clé du succès: "c'est en forgeant qu'on devient forgeron."

Enregistrez sans cesse la même cassette, constatez les résultats de votre prise de vues sur un téléviseur dès que vous avez fini.

Nous venons de définir les deux principaux avantages offerts par l'enregistrement vidéo.

Plus vous utiliserez votre magnétoscope et plus vous deviendrez professionnel!

Ce chapitre est plus particulièrement consacré à la présentation des techniques fondamentales de la prise de vues vidéo pour vous permettre de découvrir tous les plaisirs de l'enregistrement vidéo.

# Consejos para filmar mejor

# La clave del éxito es ¡la práctica!

volverá Ud.

Filme una y otra vez utilizando la misma cinta... y vea en un TV lo que haya filmado inmediatamente después de finalizar... Estas son dos de las ventajas de la videofilmación.

Cuanto más utilice la unidad, más profesional se

En esta sección introduciremos algunas técnicas básicas para ayudarle a disfrutar más de sus videofilmaciones.



# B

#### **Basic Camerawork**

Getting stable pictures — starts with a correct stance

# For hand-held shots, shooting position is the key.

Using three basic positions as a reference, practice shooting positions until you find the stance which provides the easiest shooting and best results. A

#### Basic shooting positions

- When kneeling, placing one knee on the ground provides the best stability.
- Place the eye firmly against the viewfinder eyecup.
- For hand-held shots, place your left hand under the camera recorder to support it. Make sure the unit does not move.
- · Relax your shoulders.
- Put your right elbow firmly against your side to help stabilize the video camera recorder.
- If you are going to move the unit while recording, keep both eyes open as much as possible.
- Stand firmly with your feet comfortably apart.
   Leaning against something firm such as a wall or tree will also provide extra stability.

#### Use a tripod or monopod if possible

If you have a tripod for your still camera, it can also be used with the video camera recorder. Use a sturdy one.

If a tripod is not available, try placing the camera on a tabletop, wall, or any other flat surface of suitable height.

#### Keeping the horizontal plane level

Even if camera work is smooth and stable, shots can be tilted or off axis horizontally.

The horizontal plane can be easily determined by using the viewfinder frame as a reference. B

#### Réalisations de base

Comment obtenir des images stables — tout d'abord une position correcte.

La position de tournage est la clé des prises de vues, caméra au poing.

Essayer trois positions de base et se livrer à des exercices jusqu'à déterminer celle qui vous permet de produire les prises de vues les meilleures.

#### Positions fondamentales de prises de vues

- En position agenouillée, poser un genou au sol permet d'assurer la meilleure stabilité.
- Bien placer l'œil contre l'œilleton du viseur.
- Pour les prises de vues caméra au poing, glisser la main gauche sous la caméra pour la supporter. S'assurer de la stabilité de l'appareil.
- Se décontracter au niveau des épaules.
- Plaquer le coude droit fermement contre le flanc pour assurer une meilleure stabilité de l'appareil.
- Si l'appareil doit être déplacé au cours du tournage, garder les deux yeux ouverts chaque fois qu'il est possible de le faire.
- Assurer sa position en écartant les jambes.
   Pour une meilleure stabilité, ne pas hésiter à s'appuyer contre un support solide tel que mur, arbre...

# Utiliser, dans la mesure du possible, un trépied eu un monopode.

Si vous possédez un trépied pour votre appareil photo, vous pouvez également en faire usage pour votre appareil. S'assurer auparavant de sa solidité.

Quand il n'est pas possible de disposer d'un tel trépied, essayer de placer l'appareil sur une table, un mur ou sur toute autre surface plane à hauteur voulue.

#### Maintenir la caméra dans le plan horizontal

Même si les opérations de prise de vues sont homogènes et régulières, les images peuvent apparaître inclinées ou désaxées par rapport à l'horizontale.

Le cadre du viseur peut servir de repère pour déterminer facilement le plan horizontal. B

# Trabajo básico de videocámara

La obtención de imágenes estables — comienza por una postura correcta

# Para filmar con una videocámara en mano, la clave es la postura tomada.

Utilizando tres posturas básicas como referencia, practique otras hasta encontrar la más cómoda y con la que mejor resultados obtenga.

#### Posturas básicas para filmar

- Para filmar de rodillas, si coloca una sola en tierra, logrará mayor estabilidad.
- Apoye el ojo firmemente contra el ocular del visor.
- Para filmar con el video-cámara/magnetófono en mano, coloque su mano izquierda debajo de la unidad para apoyarla. Asegúrese de que la unidad no se mueva.
- · Relaje sus hombros.
- Apoye el codo derecho firmemente contra su costado para ayudar a estabilizar el videocámara/magnetófono.
- Si piensa mover la unidad durante la filmación, mantenga ambos ojos bien abiertos.
- Apóyese firmemente sobre los pies cómodamente separados.
   Si se apoya contra algo firme, como una pared o un árbol, logrará mayor estabilidad.


#### A ser posible, utilice un tripode o un monopié

Si tiene un trípode para cámara fotográfica, podrá utilizarlo para el video-cámara/magnetófono. Utilice uno robusto. Si no dispone de trípode, trate de colocar la unidad sobre una mesa, un muro, o cualquier otra superficie plana y con la altura adecuada.

#### Mantenimiento del nivel en el plano horizontal

Aunque el trabajo de videocámara sea uniforme y estable, el plano de filmación puede resultar inclinado.

El plano horizontal podrá determinarse fácilmente utilizando el marco del visor como referencia. [B]

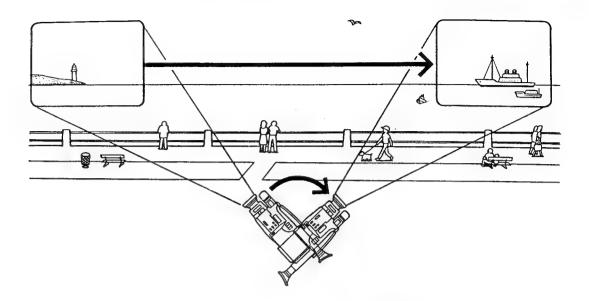

#### Three frequently used shots

These three types of shots will bring additional action and movement to your scenes when properly used.

For greatest effect, it is advisable that they not be overused.

#### Panning — moving the camera horizontally


For emphasizing the grandeur of a scene, and for including all of the scenery in a single continuous shot.

- Hold the recorder on the scene for a few seconds at the beginning and end of the pan.
- Pan slowly across the scene. (Stop at about 90°.)

#### For professional-looking pans D

- 1 First, stand so that you face in the direction where the pan will end.
- 2 Without moving your feet, rotate your upper body so that your recorder faces the direction where the scene will begin.
- 3 Start shooting. Rotate your body slowly to the point where the pan will stop.

D







# Trois prises de vues couramment utilisées

Ces trois modes de prise de vues assurent davantage de mouvement et d'action à vos séquences, quand elles sont exploitées correctement.

Pour obtenir un effet plus percutant, il est recommandé de ne pas en abuser.

# Panoramique horizontal — déplacement horizontal de la caméra | C |

Pour élargir le plan et pour prendre tout le paysage en continu.

- Maintenir la prise de vues effectuée par l'appareil pendant quelques secondes au début et à la fin du panoramique.
- Balayer la scène en un panoramique effectué lentement. (Arrêter le panoramique quand l'angle atteint les 90° env.)

#### Panoramiques du type professionnel D

- Se tourner tout d'abord dans la direction où s'achèvera le panoramique.
- 2 Sans déplacer les pieds, faire pivoter le haut du corps de façon à orienter l'appareil vers la scène de début du panoramique.
- 3 Commencer à filmer. Tourner lentement le haut du corps jusqu'au point marquant la fin du panoramique.

# Las tres formas más corrientes de filmar

Estos tres tipos de filmación, adecuadamente utilizados, darán mayor acción y movimiento a sus escenas.

Para conseguir el mejor efecto, se aconseja no utilizarlos con exageración.

# Panoramización horizontal — moviendo horizontalmente la videocámara


Para enfatizar la grandiosidad de la escena, y para incluir todo el escenario en una sola toma continua.


- Mantenga la unidad en la escena durante algunos segundos al comienzo y al final de la panoramización horizontal.
- Panoramice horizontal y lentamente toda la escena. (Pare a aproximadamente 90°.)


# Para lograr panoramizaciones horizontales con aire profesional D

- Primeramente, colóquese mirando hacia donde desee finalizar la panoramización horizontal.
- 2 Sin mover los pies, gire el torso de forma que la unidad quede apuntando hacia donde desee que comience la escena.
- 3 Comience a filmar. Gire el torso lentamente hacia el punto donde finalizará la panoramización horizontal.



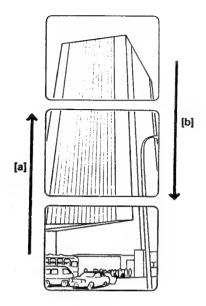

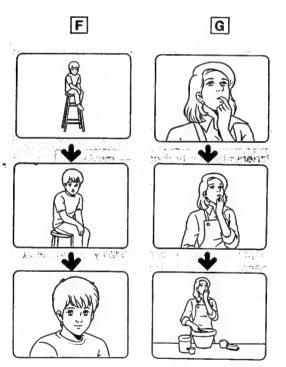



you to explain the scene during playback.

Repeated pans of the same scene should be avoided.

If you can hold your breath during panning and zooming, camera shake can be minimized, and you can concentrate more easily on the scene.

#### Tilting — moving the camera vertically



To emphasize height....tilt up. [a]

To emphasize the final part of the scene...tilt down. [b]

Tilting shots with the video camera recorder should be slightly faster than pans.

#### Zooming — changing the size of the subject

To draw attention to something specific ...zoom in. F

Because telephoto shots make camera shake more noticeable, the recorder should be as stable as possible.

To end the shot by making the circumstances surrounding the scene understood...zoom out.



La vitesse la mieux adaptée au panoramique est celle qui vous permet de décrire la scène oralement, à la lecture.

Eviter la répétition d'un même panoramique.

S'il vous est possible de bloquer votre respiration pendant toute la durée du panoramique et pendant le changement de tocale, les secousses imprimées à la caméra seront limitées et il sera plus facile de se concentrer sur la scène à filmer.

Panoramique vertical — déplacement vertical de la caméra

Pour accentuer l'effet de hauteur...panoramique ascendant. [a]

Pour mettre en valeur la séquence finale... panoramique descendant. [b]

Pendant le tournage avec l'appareil, les prises de vues en panoramique vertical doivent être légèrement plus rapides que celles en panoramique horizontal.

#### Changement de focale cadrage du sujet

Pour attirer l'attention sur un point précis d'un plan...réduire la focale. F

Ne pas oublier que la prise de vues en position téléphoto rend l'appareil plus sensible aux vibrations. C'est la raison pour laquelle il doit être calé dans une position parfaitement stable.

Pour conclure la séquence en présentant l'ensemble du décor dans lequel évolue le sujet...augmenter la focale. [G]

La mejor velocidad de panoramización horizontal será la que le permita explicar la escena durante la reproducción.

Evite la panoramización horizontal repetida de la misma escena.

Si puede contener la respiración durante la panoramización horizontal y los efectos de zoom, los movimientos de la unidad serán mínimos, y usted podrá concentrarse más fácilmente en la escena.

Panoramización vertical — moviendo verticalmente la videocámara

Para enfatizar la altura...panoramice verticalmente hacia arriba. [a]

Para enfatizar la parte final de la escena... panoramice verticalmente hacia abajo. [b]

La panoramización vertical con el videocámara/magnetófono deberá realizarse un poco más rápidamente que la panoramización horizontal.

Efectos de zoom — cambiando el tamaño del motivo

Para atraer la atención sobre algo específico... acerque el motivo con telefoto. [F]
Como las tomas con telefoto hacen más notables los movimientos de la unidad, manténgala lo más estable que pueda.

Para finalizar la filmación mostrando las circunstancias que rodean la escena...aleje el motivo con gran angular. G

#### H







#### 





[c]

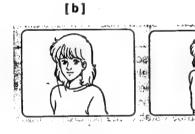

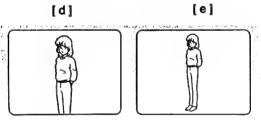

#### Sizing the scene

- mixing long, medium and close-up shots

Continuous use of long shots or close-ups will give your productions a monotonous "flat" impression. To avoid this, it is important to consider exactly what it is that you wish to "say" with every shot. Indeed, it is possible to change the impression that any subject makes merely by changing the way it's shot. H
You don't have to change the subject to alter the scene—you can achieve a different effect by changing the size of the subject itself within the scene.

#### Framing people

Basic shots for properly framing people are shown left.

Experience has shown that shots that frame people differently than this do not have as pleasant an effect.

- [a-1] Face shot

  Even if you cut off the hairline, don't cut
  off the chin.
- [a-2] Face shot
  When shooting a profile, leave the space
  in front of the face to create a "sight line."
- [b] Bust shot-Chest and above
- [c] Waist shot—Upper hips and above
- [d] Knee shot—Knees and above
- [e] Full shot—Entire body



Cadrage de la scène

— mixage de plans d'ensemble, plans
moyens et gros plans

L'utilisation permanente de séquences filmées à distance et en gros plan finira par donner une certaine monotonie à vos réalisations. Pour éviter que cela se produise, il est important de déterminer avec précision ce que vous désirez exprimer par chaque prise de vues. Il est en effet possible de modifier l'impression dégagée par un sujet en variant la façon dont il est filmé. HI n'est pas forcément nécessaire de changer de sujet pour changer la scène car il est possible de parvenir à créer un effet différent par la simple modification du cadrage du sujet dans cette même scène.

#### Cadrage de personnes

Les façons les plus courantes de cadrer une personne sont indiquées ci-contre, à gauche. L'expérience prouve que filmer les personnes différemment n'est jamais une réussite.

- [a-1] Plan du visage Même si l'on coupe la ligne des cheveux, éviter de couper le menton.
- [a-2] Plan du visage Prendre un profil exige de laisser un espace suffisant devant le visage pour permettre de dégager une impression de regard.
- [b] Cadrage de la poitrine—Epaules et au dessus
- [c] Cadrage de la taille—Hanches et au dessus
- [d] Cadrage des genoux—Genoux et au dessus
- [e] Cadrage général—En pied



Dimensionamiento de la escena

 mezclando planos generales, planos medios, y primeros planos

La utilización continua de planos generales o de primeros planos, dará a sus productos una impresión "plana" monótona. Para evitar esto, es muy importante que considere exactamente lo que desea "decir" con cada plano. En efecto, es posible cambiar la impresión que produce un motivo cambiando simplemente la forma en la que se toma.

Usted no necesita cambiar el motivo para alterar la escena: podrá lograr un efecto diferente cambiando las dimensiones del propio motivo dentro de la escena.

#### Encuadre de personas

En la parte izquierda se ofrecen los planos básicos para encuadrar correctamente a las personas. [1]

La experiencia nos demuestra que los planos que encuadren a personas de formas diferentes a éstas no producen efectos satisfactorios.

- [a-1] Plano de la cara
  Puede cortar el pelo, pero no corte nunca
  la barbilla.
- [a-2] Plano de la cara Cuando tome un perfil, deje espacio frente a la cara para crear una "línea de visión".
- [b] Plano del busto-del pecho para arriba
- [c] Plano de la cintura—de las caderas para arriba.
- [d] Plano de las rodillas—de las rodillas para arriba
- [e] Plano completo-todo el cuerpo

#### **Lighting for Indoor Shooting**

Lighting — For the sharpest pictures, you need the best light

For the most brilliant color in your scenes, a sufficient light level must be maintained. If shooting is done indoors or under other circumstances where light is insufficient, lights must be used for best results.

What kind of light is best? Choosing the right lights

Photography lamps or halogen lamps are recommended. For best results, use of the Sony HVL-150UC, HVL-10D and HVL-50DU video lights are recommended as their weight and low heat output levels allow safe, direct connection to the camera.

For lighting of a wide area for easy use—reflector flood light

To emphasize the subject—use a reflector spotlight.

#### Lighting the subject

The number of lights and their angle to the subject can make a significant difference in lighting effectiveness.

With a single light:

Locate it above and to one side of the subject. With just one light, contrast is unavoidably enhanced.

To eliminate shadows, another light should be added.

With two lights:

Locate one light above and to one side of the subject, and the second to the side of the subject in such a position that the shadows are eliminated.

If contrast is too strong when lights are used, point a light at the ceiling or reflect it off a sheet of white paper to add soft fill-in light.

# Eclairage pour prise de vues à l'intérieur

Pour obtenir des images très nettes, il faut un éclairage parfait.

Les couleurs les plus lumineuses de vos séquences ne pourront être obtenues qu'à condition de maintenir la puissance de l'éclairage à un niveau suffisant. Si la prise de vues a lieu à l'intérieur ou dans des conditions d'éclairage insuffisantes, il devient nécessaire d'utiliser un éclairage d'appoint qui vous permettra d'obtenir des résultats excellents.

Quel est le dispositif d'éclairage le plus approprié?

Choix du meilleur système d'éclairage

Il est conseillé d'utiliser des lampes pour prises de vues photographiques ou des lampes à halogène. L'emploi des spots d'éclairage vidéo Sony HVL-150UC, HVL-10D et HVL-50DU légers et ne produisant que très peu de chaleur est recommandé pour avoir la certitude d'obtenir les meilleurs résultats possibles à chaque prise de vues.

Pour éclairer un espace important, d'un emploi très aisé: le projecteur à réflecteur.

Pour mettre le sujet en valeur: le spot d'éclairage à réflecteur.

#### Eclairage du sujet

Le nombre de lampes et leur orientation par rapport au sujet peuvent entraîner de très nettes différences d'efficacité de l'éclairage.

Quand une seule lampe est utilisée:

La placer au-dessus et sur un des côtés du sujet. Le contraste est inévitablement renforcé avec un seul dispositif d'éclairage. Les zones d'ombre peuvent être éliminées en employant une seconde lampe.

Quand deux systèmes d'éclairage sont utilisés: Placer l'un des deux systèmes au-dessus et sur l'un des côtés du sujet et, placer l'autre de façon à éliminer les zones d'ombre.

Si le contraste obtenu est trop violent, en raison de l'utilisation de ces deux systèmes, diriger l'un d'entre eux vers le plafond ou faire réfléchir sa lumière sur une grande feuille de papier blanc et produire ainsi un éclairage atténué complémentaire.

# Iluminación para filmar en interiores

Iluminación: Para conseguir imágenes más nitidas, necesitará la mejor luz posible

Para conseguir el mejor color en sus escenas, deberá mantener el nivel de iluminación suficiente. Si filma en interiores o en circunstancias donde la luz sea insuficiente, deberá utilizar lámparas para conseguir los mejores resultados.

#### ¿Qué tipo de lámpara es la mejor? Elección de las lámparas correctas

Se recomiendan las lámparas para fotografía o las halógenas. Para conseguir los mejores resultados, se recomiendan las lámparas para vídeo HVL-150UC, HVL-10D, y HVL-50DU Sony, ya que su peso y sus bajos niveles de salida térmica permiten la conexión directa y segura a la videocámara.

Para iluminar un amplio área a fin de facilitar el trabajo—utilice un reflector de iluminación.

Para enfatizar el motivo utilice un proyector de haz.

#### Iluminación del motivo

El número de lámparas y su ángulo con respecto al motivo puede suponer una diferencia significativa en cuanto a la efectividad de la iluminación.

Con una sola lámpara:

Colóquela sobre y a un lado del motivo. Con una sola lámpara, los contrastes se realzarán irremediablemente.

Para eliminar las sombras, tendrá que utilizar otra lámpara.

Con dos lámparas:

Coloque una sobre y a un lado del motivo, y la otra al lado del mismo en una posición tal que las sombras queden eliminadas.

Si, cuando utilice lámparas, el contraste es demasiado fuerte, apunte una lámpara hacia el techo o haga que su luz se refleje en un papel blanco para añadir iluminación suave de "relleno".



#### Precautions for using lights

- Do not point the light at the recorder body.
   Instead, make sure that it is pointed parallel to the camera or away from it. Be especially careful with lights attached to the accessory shoe. The high heat from the lights pointed at the camera body can warp the cabinet.
- Lights weighing over 500 g (1 lb.), or floodlights (lights with wide dispersion) must not be attached to the accessory shoe, as the heat from the light will warp the cabinet. Use of a special light stand is recommended.
- Lights become extremely hot during use—do not touch them!
- Do not mix different types of light, as light color temperatures vary and can cause the subject's color to be recorded incorrectly.

For detailed instructions on proper use of lights, carefully read the instruction manuals that accompany them.



# Manipuler délicatement les systèmes d'éclairage

- Ne pas diriger les systèmes d'éclairage vers l'appareil et s'assurer que l'orientation de leur lumière est bien parallèle à celui-ci et que les systèmes ne sont pas installés trop près de lui. Soyez particulièrement prudent avec les systèmes d'éclairage fixés sur la griffe porteaccessoire. Les lumières dirigées directement sur l'appareil sont capables d'endommager le coffret de la caméra.
- Ne pas fixer de dispositifs d'éclairage dépassant 500 g (1 livre) et de projecteurs (lampes à grande dispersion) sur la griffe porte-accessoire car la chaleur produite risquerait d'endommager le coffret. L'usage d'un support d'éclairage spécialement adapté est tout particulièrement recommandé.
- Les lampes sont portées à de très hautes températures pendant leur service; ne jamais les toucher!
- Eviter les combinaisons de différents types d'éclairage car leur température de couleur est très variable et la reproduction des couleurs du sujet ne serait pas fidèle.

Des informations détaillées concernant la manipulation des systèmes d'éclairage sont clairement indiquées dans leur mode d'emploi.



#### Precauciones sobre la utilización de lámparas

- No apunte las lámparas hacia la unidad. En lugar de ello, asegúrese de que queden apuntando en paralelo hacia la videocámara o hacia otra parte. Tenga especial cuidado con las lámparas fijadas al receptáculo para accesorios. El gran calor que despiden estas lámparas puede doblar el cuerpo de la unidad.
- Las lámparas o los proyectores de iluminación (lámparas con amplia dispersión) que pesen más de 500 g no deberán colocarse en el receptáculo para accesorios, ya que el calor despedido por ellos doblará el cuerpo de la unidad. Para estas lámparas o proyectores, se recomienda la utilización de soportes.
- Las lámparas se calentarán extremadamente durante la operación—¡no las toque!
- No mezcle diferentes tipos de lámparas, ya que sus temperaturas de color pueden variar y hacer que los colores del motivo se graben incorrectamente.

Para utilizar correctamente las lámparas, lea cuidadosamente sus manuales de instrucciones.

# Understanding Light and Color

#### **Brightness levels**

The single greatest influence on picture quality is the brightness level. Using the following chart as a reference, take a few minutes to familiarize yourself with brightness levels to improve your recording.

ND filter required	Unit: lux	Snow-covered mountains Snow fields
		Sandy beach, clear day in summer
L 1	100,000	Clear day, mid-day (100,000) Clear day, mid-afternoon (35,000)
270, 3575		Overcast day, mid-day (32,000)
	10,000	
Normal recording	The state of the s	Overcast day, one hour
recording	3635 WH	after sunrise (2,000)
COR ASSET	1,000	Office lit by fluorescent
sum in	Mark Marie	lamps, near window (1,000)
- Garanting Council at		Clear day, one hour before
- 10		sunset (1,000)
	#355 V 195	Department store counter (500-700)
retornay is	500	Station wicket (650)
	2 200	Office lit by fluorescent lamps
The photocological	100, 912.00	(400-500)
1000000	1886.1	Room lit by two 30 W
·	300	fluorescent lamps (300)
		Subway station platform (300)
Video light		·
recom-	l	
mended		
	100	Arcade at night (150-200)
Video light	1	Theater lobby (15-35)
required		Candle light (10-15)
	10	

#### When to use an ND filter

Exceptionally bright scenes such as sunny days at the beach in summer or on snow fields in winter will look "washed out" when recorded. To make these scenes recorded naturally, an ND filter is required. (Refer to the chart)

Three types are available—ND2, ND4, ND8—which reduce the exposure level to 1/2, 1/4, and 1/8, respectively.

Select filters to match the lens diameter of 46 mm.

# Notions sur l'éclairage et la couleur

#### Niveaux de luminosité

Le seul facteur déterminant qui influence la qualité de l'image est le niveau de luminosité. En utilisant le tableau présenté ci-après comme guide de référence, consacrez quelques minutes à vous familiariser avec les niveaux de luminosité; ceci vous permettra d'améliorer la qualité de vos enregistrements.

Filtre neutre requis	Unité: lux	Montagne enneigée Champs enneigés Plage de sable, journée ensoleillée en été
1 1/4 J	100 000	Journée ensoleillée, à midi (100 000) Journée ensoleillée, dans l'après-midi (35 000)
		Couvert, à midi (32 000)
	10 000	Couvert, une heure après le lever du soleil (2 000)
Enregistre- ment normal	1 000	Eclairage de bureau à lampes fluo- rescentes, près d'une fenêtre (1 000)
24	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Journée ensoleillée, une heure avant le coucher du soleil (1 000)
		Comptoir dans un grand magasin (500-700)
	500 .	Guichet de gare (650) Eclairage de bureau à lampes
Supplied Brooks	300	fluorescentes (400-500) Eclairage de pièce à deux lampes
Eclairage	000	fluorescentes de 30 watts (300)
vidéo recom-		Quai de station de métro (300)
mandé	100	Arcade de nuit (150–200)
Eclairage		Entrée de théâtre (15-35)
vidéo requis	10	Lumière de bougie (10-15)

#### Quand faut-il employer un filtre neutre?

Les scènes très lumineuses, comme des journées très ensoleillées à la plage en été ou en montagne, sur champs de neige, en hiver, risquent de prendre une apparence lavée à l'enregistrement. Ces scènes peuvent être rendues très naturelles en utilisant pendant l'enregistrement un filtre à densité neutre (consulter le tableau). Trois types de filtres sont disponibles ND2, ND4 et ND8. Ils réduisent le niveau d'exposition de respectivement: 1/2, 1/4 et 1/8.

Choisir des filtres convenant au diamètre de 46 mm de l'objectif.

#### Nociones sobre luz y color

#### Niveles de brillo

El elemento de mayor influencia sobre la calidad de las imágenes es el nivel de brillo. Utilizando la siguiente tabla como referencia, emplee algunos minutos para familiarizarse con los niveles de brillo a fin de mejorar sus filmaciones.

	Unidad: lux	Montañas nevadas
Filtro ND		Campos nevados
requerido		Playas, días soleados de verano
	100,000	Días claros, mediodía (100.000)
		Días claros, media tarde (35.000)
		Días nublados, mediodía (32.000)
Filmación	10,000	Días nublados, una hora después de la salida de sol (2.000)
	1,000	Oficina iluminada con lámparas fluorescentes, cerca de la ventana (1.000)
normal		Días ciaros, una hora antes de la puesta del sol (1.000)
	500	Mostrador de unos grandes almacenes (500-700)
		Ventanilia de una estación (650)
	300	Oficina ituminada con lámparas fluorescentes (400-500)
Lámpara para video	300	Sala iluminada con dos lámparas fluorescentes de 30 W (300)
recomen- dada		Andén de estación de metro (300)
Juja	100	Galeria comercial de noche (150-200)
Lámpara		
para video		Sala de espera de un teatro (15-35)
requerida	10	Luz de velas (10-15)

#### Cuándo utilizar un filtro ND

Las escenas excepcionalmente brillantes, como las filmadas en días de soleados de verano en la playa, o en paisajes nevados en invierno, aparecerán "lavadas" cuando se reproduzcan. Para filmar este tipo de escenas, necesitará un filtro ND. (Consulte la tabla.)

Existen tres tipos de filtros: ND2, ND4, y ND8, que reducen, los niveles de exposición, respectivamente, a 1/2, 1/4, y 1/8.

Utilice filtros adecuados al diámetro del objetivo de la unidad, 46 mm.

#### Check List Before Recording

To make sure you don't miss those "once in a lifetime" scenes, go over the following check list and make the necessary preparations.

#### Required for recording

CCD-F30

Battery pack NP-55 or NP-77

Is it charged?

Are there enough battery packs to cover the planned recording time?

Cassette tapes

Have you prepared enough

tapes to cover the planned

recording time?

#### Convenient accessories

Carrying case Shoulder strap

Tripod Required for scenes in

which stability of the camera is important. Tripod mount screw must match the receptacle

mount.

AC power adaptor Used to operate the video

camera recorder on house current and to charge

battery packs

RFU adaptor RFU-89UCA

Adaptor for connection to a TV or VTR which is not equipped with video/audio

inputs.

Video light HVL-50DU

Required for recording in

low light situations.

Earphone (miniplug) Permits monitoring of audio

signal during recording.

# Liste des contrôles à effectuer avant d'enregistrer

Pour avoir la certitude de ne pas manquer l'enregistrement des événements exceptionnels let uniques, procéder aux vérifications suivantes let effectuer les préparatifs nécessaires.

#### Contrôles nécessaires à l'enregistrement

CCD-F30

3atterie NP-55 ou NP-77

La charge est-elle com-

plète?

Avez-vous suffisamment de batteries pour réaliser votre

prise de vues?

√idéocassettes

Avez-vous suffisamment de

vidéocassettes pour réaliser

votre prise de vues?

#### Accessoires utiles

Coffret de transport Bandoulière

Daniuou

**Trépied** 

Indispensable pour les scènes exigeant une parfaite assise de l'appareil. La tige filetée du trépied doit correspondre à l'embase filetée de l'appareil.

Adaptateur d'alimentation secteur

Utile pour faire fonctionner le CCD-F30 sur le réseau alternatif; il est aussi utilisé pour charger les batteries

rechargeables.

Adaptateur RFU RFU-89UCA

Adaptateur pour connexion à un téléviseur ou un magnétoscope, non équipé d'entrées vidéo/audio.

Spot d'éclairage vidéo HVL-50DU

Indispensable pour

enregistrer en éclairage in-

suffisant.

Ecouteur (mini format)

Assure le contrôle du sonpendant l'enregistrement.

# Comprobaciones previas a la filmación

Para asegurarse de no perder escenas "irrepetibles", repase la lista siguiente de comprobaciones y efectúe los preparativos necesarios.

#### Elementos necesarios para filmar

CCD-F30

Batería NP-55 o NP-77

¿Está cargada?

¿Tiene bastantes baterías para el tiempo que planea

filmar?

Videocasetes

¿Ha preparado suficientes videocasetes para el tiempo

que planea filmar?

#### Accesorios convenientes

Valija de transporte Correa para el hombro

Trípode Requerido para escenas en

las que la estabilidad de la unidad sea muy importante. El tornillo de montaje del trípode deberá coincidir con la rosca del receptáculo

para trípode de la unidad.

Adaptador de CA

Utilícelo para alimentar el video-cámara/magnetófono con la tensión de la red y para cargar baterías

Adaptador de radiofrecuencia RFU-89UCA

Adaptador para la conexión a un televisor o VTR que no dispone de entradas de

vídeo/audio.

Lámpara para vídeo HVL-50DU

Requerida para filmar en situaciones de poca

iluminación.

Auricular (miniclavija)

Permite escuchar el sonido

grabado durante la

filmación.